


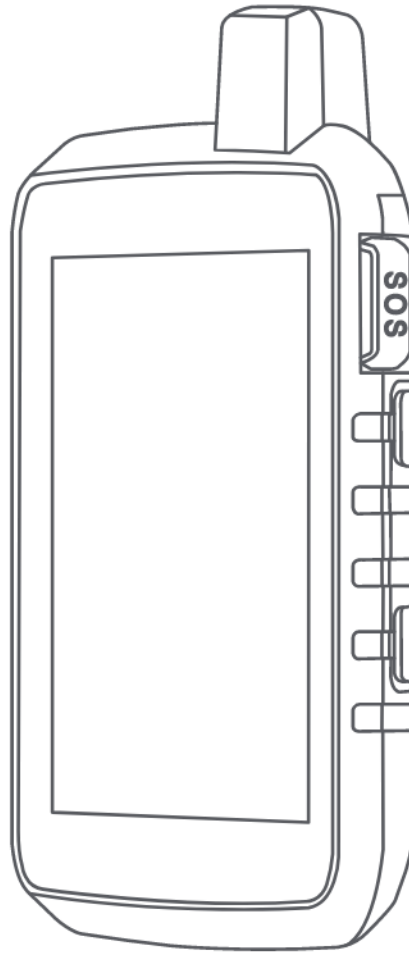

MONTANA® 700 SERIES

Kasutusjuhend

© 2020 Garmin Ltd. või selle tütarettevõtted

Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõiguse seadusele ei tohi käesolevat juhendit ega ühtegi selle osa paljundada ilma Garmini kirjaliku nõusolekuta. Garmin jätab endale õiguse oma tooteid muuta või parendada ning teha muudatusi sisus ilma kohustuseta teavitada mistahes organisatsiooni või isikut sellistest muudatustest ja parendustest. Käesoleva toote kasutamist puudutavate jooksvate uuenduste ning lisainfo saamiseks külastage Garmini veebilehte.

Garmin®, Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, inReach®, Montana®, TracBack®, VIRB® ja Xero® on Garmin Ltd. või selle tütarettevõtete USA-s või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, MapShare™ ja tempe™ on Garmin Ltd. või selle tütarettevõtete kaubamärgid. Neid kaubamärke ei ole lubatud kasutada ilma Garmini selgesõnalise loata.

Android™ on Google Inc. kaubamärk. Apple® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc. USA-s või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. BLUETOOTH® sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. IOS® on ettevõtte Cisco Systems, Inc. registreeritud kaubamärk, mida Apple Inc. kasutab litsentsi alusel. Iridium® on ettevõtte Iridium Satellite LLC registreeritud kaubamärk, mida sponsoreerib GEOS. microSD® ja microSDHC logo on SD-3C, LLC kaubamärgid. NMEA® on Riikliku Mereelektroonika Assotsiatsiooni registreeritud kaubamärk. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance Corporation registreeritud kaubamärk. Windows® on Microsoft Corporation'i Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk. Teised kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad vastavatele omanikele.

See toode on läbinud ANT+® sertifitseerimise. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiате veebilehelt www.thisisant.com/directory.

Sisukord

Sissejuhatus	1	Traadita võrguga ühenduse loomine	7
Seadme ülevaade	1	WiFi-ühenduse seadistamine	8
Montana 700i/750i seadme ülevaade	1	Connect IQ funktsioonid	8
Montana 700 seadme ülevaade	1	Connect IQ funktsioonide allalaadimine	8
Oleku LED	1	Connect IQ funktsioonide allalaadimine arvuti abil	8
Liitumioonaku paigaldamine	1	Garmin Explore	8
Aku laadimine	1	Juhtmevabad peakomplektid	8
Energia säästmine seadme laadimise ajal	2	Juhtmevaba peakomplekti sidumine seadmega	8
Pikaajaline hoiulepanek	2	Juhtmevaba peakomplekti lahtiühendamine või eemaldamine ..	8
Toitenupu kasutamine	2	Navigeerimine	8
Olekulehe vaatamine	2	Where To? leht	8
Taustavalguse reguleerimine	2	Sihtpunkti navigeerimine	8
Puuteekraani kasutamine	2	Aadressi leidmine	8
Puuteekraani lukustamine	2	Asukoha leidmine teise asukoha lähedal	9
Ekraaniluku mahavõtmine	2	Teekonnapunktid	9
Seadme käivitamine	2	Teekonnapunkti loomine	9
Iridium satelliidivõrk	2	Teekonnapunkti navigeerimine	9
Satelliidisignaali tuvastamine	2	Teekonnapunkti leidmine	9
Olekuikoonid	2	Teekonnapunkti muutmine	9
inReach funktsioonid	3	Teekonnapunkti kustutamine	9
Sõnumid	3	Teekonnapunkti asukoha täpsuse suurendamine	9
Eelseadistatud sõnumi saatmine	3	Teekonnapunkti projitseerimine	9
Tekstsõnumi saatmine	3	Teekonnapunkti liigutamine kaardil	9
Sõnumile vastamine	3	Asukoha leidmine teekonnapunkti lähedal	9
Sõnumite kontrollimine	3	Teekonnapunkti lähedusalarmi seadistamine	9
Sõnumi andmete vaatamine	3	Teekonnapunkti lisamine teekonnale	9
Sõnumi asukohta navigeerimine	3	Teekonnapunkti ümberpaigutamine käesolevasse asukohta ..	10
Asukohakoordinaatide lisamine sõnumisse	3	Teekonnad	10
Sõnumite kustutamine	3	Teekonna loomine	10
Sõnumite seaded	3	Teekonna loomine kaardi abil	10
Jälgimine	3	Edasi-tagasi teekonna loomine	10
Jälgimise alustamine	3	Salvestatud teekonna navigeerimine	10
Jälgimise peatamine	3	Teekonna nime muutmine	10
MapShare'i veebilehe jagamine	4	Teekonna muutmine	10
inReach Tracking seaded	4	Teekonna vaatamine kaardil	10
SOS	4	Teekonna kõrgusgraafiku vaatamine	10
SOS Rescue käivitamine	4	Teekonna ümberpööramine	10
Kohandatud SOS-sõnumi saatmine	4	Teekonna kustutamine	10
SOS-päringu tühistamine	4	Salvestused	10
Seadme katsetamine	4	Salvestuse seaded	10
InReach andmete sünkroonimine	4	Käesoleva tegevuse vaatamine	11
Kontaktid	4	Navigeerimine TracBack® abil	11
Kontakti lisamine	4	Käesoleva tegevuse salvestamine	11
Kontakti muutmine	4	Ajalugu	11
Kontakti kustutamine	4	Ilm	12
Andmekasutus ja ajalugu	5	InReach ilmateate taotlemine	12
Plaani andmete vaatamine	5	InReach ilmateate värskendamine	12
Andmekasutuse vaatamine	5	InReach ilmateate taotlemine	12
Põhilehtede vaatamine	5	Aktiivse ilmateate vaatamine	12
Kaart	5	Aktiivse ilmakaardi vaatamine	12
Kaardiga navigeerimine	5	Aktiivse ilmateabe asukoha lisamine	13
Kaardilehe seaded	5	Peamenüü rakendused	13
Kompass	5	Peamenüü kohandamine	14
Kompassiga navigeerimine	5	Garmin Adventures	14
Kompassi seaded	5	Failide saatmine BaseCampi ja BaseCampist	14
Reisiarvuti	6	Seikluse loomine	14
Reisiarvuti seaded	6	Seikluse alustamine	14
Altimeeter	6	Alarmi seadmine	14
Altimeetri kõrgusgraafiku seaded	6	Taimeri käivitamine	14
Ühendatud funktsioonid	7	Pindala arvutamine	14
Ühendatud funktsioonide nõuded	7	BirdsEye pildid	14
Nutitelefoni sidumine seadmega	7	BirdsEye Imagery allalaadimine	15
Telefoni märguanded	7	Kaamera ja fotod	15
		Foto tegemine	15
		Koera jälgimine	15

Andmete vastuvõtmine koera seadmest	15	Failide teisaldamine seadmesse	23
Koerte jälgimine	15	Failide kustutamine	23
Taskulambi kasutamine	15	Garmin Connect kasutamine	23
Geopeituse punktid	15	USB-kaabli lahtiühendamine	23
Seadme registreerimine Geocaching.com lehel	15	Tehnilised andmed	24
Geopeituse punktide allalaadimine arvutiga	16	Lisa	24
Geopeituse punktide otsingud	16	Andmeväljad	24
Geopeituse punktide loetelu filtreerimine	16	Lisaseadmed	25
Geopeituse punkti andmete vaatamine	16	tempe	25
Geopeituse punkti navigeerimine	16	Nõuandeid ANT+ lisaseadmete sidumiseks	
Katse logimine	16	Garmini seadmega	25
chirp	17	Tõrkeotsing	25
Reaalajas geopeituse andmete eemaldamine seadmest	17	Aku maksimaalse tööea tagamine	25
Seadme registreerimise eemaldamine		Seadme taaskäivitamine	26
Geocaching.com lehelt	17	Minu seade on vales keeles	26
InReach Remote kasutamine	17	Pulsitsoonidest	26
Mees-üle-parda asukoha märkimine ja selleni navigeerimine	17	Treeningu eesmärgid	26
Profiili valimine	17	Pulsitsooni arvutused	26
Lähedusalarmi seadistamine	17	Indeks	27
Lähedusalarmi muutmine või kustutamine	17		
Lähedusalarmi helitoonide seadistamine	17		
Kõigi lähedusalarmide keelamine	17		
Satelliidi lehekülge	17		
GPS-satelliidi seaded	17		
Andmete juhtmevaba saatmine ja vastuvõtmine	18		
VIRB Remote kasutamine	18		
Seadme kohandamine	18		
Kohandatud andmeväljad ja näidikuekraanid	18		
Kaardiandmete väljade lubamine	18		
Andmeväljade kohandamine	18		
Näidikuekraanide kohandamine	18		
Ekraani pööramine	18		
Seadistuse menüü	18		
Süsteemi seaded	19		
Ekraani seaded	19		
Bluetoothi seaded	19		
WiFi seaded	20		
Teekonna seaded	20		
Ekspeditsioonirežiimi sisselülitamine	20		
Seadme helitoonide seadistamine	20		
Kaamera seaded	20		
Geopeituse seaded	20		
Juhtmevabad andurid	20		
Treeningute seaded	20		
Merekaardi seaded	21		
Menüü seaded	21		
Asukoha formaadi seaded	21		
Mootühikute muutmine	21		
Aja seaded	21		
Juurdepääsetavuse seaded	21		
Profiilid	21		
Andmete ja seadete lähtestamine	21		
Teave seadme kohta	22		
Tooteuudendused	22		
Garmin Expressi seadistamine	22		
Lisateabe hankimine	22		
E-märgise regulatiivse ja vastavusteabe vaatamine	22		
AA patareide paigaldamine	22		
Seadme hooldus	22		
Seadme puhastamine	23		
Puuteekraani puhastamine	23		
Andmehaldus	23		
Failitüübid	23		
Mälukaardi paigaldamine	23		
Seadme ühendamine arvutiga	23		

Sissejuhatus

⚠ HOIATUS

Hoiatused ja muu oluline info on toodud tootekapis olevas juhendis „Oluline ohutusala ja tooteinfo”.

Seadme ülevaade

Montana 700i/750i seadme ülevaade



①	Iridium® ja GNSS antenn
②	SOS-nupp
③	Kaamera objektiiv (ainult Montana 750i)
④	Taskulamp Kaamera väklamp (ainult Montana 750i)
⑤	Sisse- ja väljalülitusnupp ①
⑥	microSD®-kaardi pesa (akupesas all)
⑦	Akupesa D-rõngas
⑧	Mikro-USB-port (ilmastikukindla klapi all)
⑨	Väline Iridium ja GNSS antenniport (ilmastikukindla klapi all)


Montana 700 seadme ülevaade



①	GNSS-antenn
②	Taskulamp
③	Sisse- ja väljalülitusnupp ①
④	microSD-kaardi pesa (akupesas all)
⑤	Akupesa D-rõngas
⑥	Mikro-USB-port (ilmastikukindla klapi all)

Oleku LED

Oleku LED ① näitab seadme olekut.

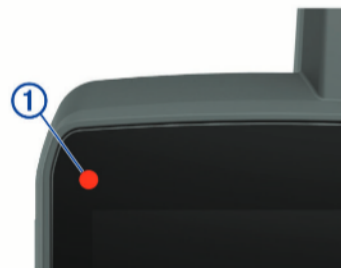

LED tuli	Olek
Topeltvilkvu roheliselt	Teil on lugemata inReach® sõnum.
Vilgub roheliselt	Seade on ekspeditsioonirežiimis.
Vilgub punaselt	InReach-sõnumi saatmine ebaõnnestus. Aku täituvus on alla 10%.
Punane ja roheline vilkumine vaheldumisi	Seade on SOS-režiimis.

Liitumioonaku paigaldamine

- 1 Leidke tootekapis olev liitumioonaku.
- 2 Veenduge, et tihendis ja akupesas pole prahti.
- 3 Sisestage aku seadme tagaküljele.



- 4 Aku kinnitamiseks seadme külge keerake D-rõngast päripäeva.

- 5 Lükake D-rõngas vastu seadme tagakülge.

Jätke aku seadmesse, et vältida niiskuse ja prahi sattumist aku kontaktidele ja microSD-kaardi pesa.

Patারেipaki laadimine

MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne arvutiga laadimist või ühendamist USB-port, ilmastikukindel klapp ja ümbritsev ala põhjalikult.

Ärge proovige seadet kasutada sellise aku laadimiseks, mida Garmin pole soovitanud.* Kui proovite laadida akut, mida Garmin pole tarninud, võib see seadet kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.

Enne USB-kaabli ühendamist seadmega peate võib-olla eemaldama valikulised kinnitustarvikud.

MÄRKUS. Seade ei lae väljaspool ettenähtud temperatuurivahemikku (*Tehnilised andmed, lk 24*).

Aku laadimiseks võite kasutada tavalist seinakontakti või arvuti USB-porti.

- 1 Tõmmake ilmastikukindel klapp ① USB pordist ② üles.



- 2 Ühendage USB-kaabli väike ots seadme USB-porti.
- 3 Ühendage USB-kaabli suur ots vahelduvvooluadapteriga või arvuti USB-porti.
- 4 Vajadusel pistke vahelduvvooluadapter tavalisse seinakontakti. Seadme ühendamisel toiteallikaga, lülitub seade sisse.
- 5 Laadige aku täielikult täis.
NÕUANNE. Aku näidik kuvatakse olekuribal.

Energia säästmine seadme laadimise ajal

- 1 Ühendage seade välise toiteallikaga.
- 2 Hoidke sisse- ja väljalülitusnupu all, kuni ekraan kustub.
Seade läheb vähese energiatarbega laadimisrežiimi ja kuvatakse aku täituvuse näit.
- 3 Laadige seade täielikult täis.

Pikaajaline hoiulepanek

Kui te ei plaani seadet mitu kuud kasutada, peate enne seadme hoiulepanekut laadima aku vähemalt 50%-ni. Hoidke seadet jahedas ja kuivas kohas, kus temperatuur on samasugune nagu tavalistes olmeruumides. Pärast hoiulepanekut peate seadme enne kasutuselevõttu täielikult täis laadima.

Sisse- ja väljalülitusnupu kasutamine

Vaikimisi saab sisse- ja väljalülitusnupu kasutada seadme sisse- ja väljalülitamiseks, ekraani väljalülitamiseks ja olekulehe avamiseks. Sisse- ja väljalülitusnupu funktsioone saab kohandada (*Sisse- ja väljalülitusnupu kohandamine*, lk 19).

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ①.
- Olekulehe avamiseks vajutage ①.
- Ekraani väljalülitamiseks vajutage kaks korda ①.

NÕUANNE. Ekraani uuesti sisselülitamiseks võite vajutada ①.

- Seadme väljalülitamiseks hoidke ① all.

Olekulehe vaatamine

Olekulehel kuvatakse praegune tegevuse salvestus, Bluetooth® ja Wi-Fi® ühenduse olek ning kiire juurdepääs sageli kasutatavatele funktsioonidele, näiteks teekonnapunktide märkimine, puuteekraani lukustamine ja taustvalguse ereduse reguleerimine.

Vajutage ① või pühkige olekulehe avamiseks ekraani ülaosast allapoole.

Taustvalguse reguleerimine

Liiga ereda taustvalgustuse pikaajaline kasutamine võib oluliselt vähendada aku tööaega. Aku tööea maksimeerimiseks saate taustvalgustuse eredust reguleerida.

MÄRKUS. Kui aku hakkab tühjaks saama, võib taustvalguse eredus olla piiratud.

- 1 Olekulehe avamiseks vajutage ①.
- 2 Kasutage taustvalgustuse ereduse reguleerimiseks liugurriba.

Puuteekraani kasutamine

- Elemendi valimiseks toksake ekraani.
- Tehke iga puuteekraani valik eraldi toiminguna.
- Muudatuste salvestamiseks ja lehekülje sulgemiseks valige ✓.
- Lehe sulgemiseks valige ✕.
- Eelmisele lehele naasmiseks valige ↶.
- Peamenüüsse naasmiseks valige ↗.
- Konkreetsete menüüelementide vaatamiseks leheküljel, mida vaatate, valige ≡.

Puuteekraani lukustamine

Ekraani tahtmatu puudutamise vältimiseks võite ekraani lukustada.

- 1 Olekulehe avamiseks vajutage ①.
- 2 Valige 🔒.

Ekraaniluku mahavõtmine

Vajutage ①.

Seadme käivitamine

⚠ HOIATUS

Enne oma inReach funktsioonide kasutamist Montana 700i/750i seadmega peate selle aktiveerima (*inReach funktsioonid*, lk 3).

- 1 Looge konto ja valige satelliidi tellimus saidil explore.garmin.com.
- 2 Lülitage seade sisse.
- 3 Valige **Next**.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
MÄRKUS. Aktiveerimise veebiosa lõpuleviimiseks peate enne välja minekut sisestama seadme IMEI numbri ja autoriseerimiskoodi.
- 5 Minge välja taevalaotusega avatud kohta ja suunake seadme antenn optimaalse toimimise saavutamiseks taeva poole.
- 6 Oodake, kuni seade tuvastab Iridium satelliidivõrgu.
MÄRKUS. Seadme aktiveerimiseks võib kuluda kuni 20 minutit. Seade peab saatma ja vastu võtma mitu sõnumit, mis võtab rohkem aega kui sõnumite saatmine tavapärase kasutuse ajal. Jääge välja, kuni aktiveerimine on lõppenud.

Iridium satelliidivõrk

Teie seade nõuab Iridium satelliidivõrgu kaudu sõnumite edastamiseks ja punktide jälgimiseks takistusteta taevalaotust. Ilma selge taevalaotusega üritab seade saata teavet kuni satelliidisignaali hankimiseni.

NÕUANNE. Parima ühenduse saavutamiseks satelliitidega hoidke seadet nii, et antenn oleks suunatud taeva poole.

Satelliidisignaali tuvastamine

Satelliidisignaali tuvastamiseks võib kuluda 30–60 sekundit.

- 1 Minge õue avatud alale.
- 2 Vajadusel lülitage seade sisse.
- 3 Oodake, kuni seade otsib satelliidi signaale.
? vilgub, kui seade määrab teie GNSS-i asukoha.
■■■■ olekuribal näitab satelliidi signaali tugevust.

Kui seade tuvastab satelliidisignaali, hakkab see automaatselt teie liikumist tegevusena salvestama.

Olekuikoonid

	ANT+® anduri olek
	GPS-signaali tugevus
	Aku laadimine

	Laadimine on lõpetatud
	Bluetooth-tehnoloogia olek
	WiFi olek
	InReach-sõnumite ja jälgimispunktide saatmine, vastuvõtmine või otsimine
	Lugemata inReach-sõnumid
	inReach-i jälgimise olek
	Puutekraan on lukustatud

inReach funktsioonid

⚠ HOIATUS

Sõnumid, jälgimine ja SOS-funktsioonid nõuavad aktiivset satelliiditellimust. Katsetage oma seadet alati enne välitingimustes kasutamist.

Enne sõnumite saatmist, jälgimise ja SOS-funktsioonide kasutamist veenduge, et teil oleks selge taevalaotus, kuna nende funktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks on vaja satelliidisignaali.

Montana 700i/750i seadme maksimaalseks kasutamiseks peate selle aktiveerima. Seadme aktiveerimine võimaldab teil kasutada inReach-i funktsioone, sealhulgas sõnumsidet, SOS-funktsioone, jälgimist ja inReach ilmateabe funktsiooni.

Sõnumid

Teie Montana 700i/750i seade saadab ja võtab vastu tekstisõnumeid Iridium satelliidivõrgu kaudu. Saate saata sõnumeid SMS-i telefoninumbri, e-posti aadressile või muule seadmele, mis kasutab inReach tehnoloogiat. Iga teie saadetud sõnum sisaldab teie asukohta üksikasju, kui see on lubatud.

Eelseadistatud sõnumi saatmine

Eelseadistatud sõnumitel on eelnevalt määratletud tekst ja saajad. Eelseadistatud sõnumid tuleb seada Garmin Explore™ veebilehel aadressil explore.garmin.com.

- 1 Valige **inReach > Messages > Send Preset**.
- 2 Valige eelseadistatud sõnum ja seejärel valige **Send Preset**.

Tekstsõnumi saatmine

- 1 Valige **inReach > Messages > New Message**.
- 2 Valige suvand:
 - Eelnevalt valmis kirjutatud sõnumi saatmise alustamiseks valige **Send Quick Text**.
MÄRKUS. Kiireid tekstisõnumeid saate lisada ja muuta Garmin Explore veebilehel.
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks valige **Type Message**.
- 3 Saaja valimiseks kontaktide nimekirjast valige **To** või sisestage iga saaja kontaktandmed.
- 4 Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, valige **Send Message**.

Sõnumile vastamine

- 1 Valige **inReach > Messages**.
- 2 Valige vestlus.
- 3 Valige **Reply**.
- 4 Valige suvand:
 - Kohandatud sõnumi kirjutamiseks valige **Type Message**.
 - Eelnevalt valmis kirjutatud sõnumi saatmise alustamiseks valige **Send Quick Text** ja seejärel valige sõnum.
- 5 Kui olete sõnumi kirjutamise lõpetanud, valige **Send Message**.

Sõnumite kontrollimine

Sõnumi saatmisel kuulab seade vastuseid 10 minutit. Samuti kontrollib seade iga tunni tagant uusi sõnumeid.

Kui kasutate inReach-i jälgimisfunktsiooni, kontrollib seade teie jälgimisintervalli järel automaatselt sõnumeid.

MÄRKUS. Sõnumite vastuvõtmiseks peab teie seadme kohal olema vastuvõetud sõnumite kuulamiseks selge taevalaotus.

Saate sõnumeid kontrollida, saata sõnumeid ja rajapunkti saata ka käsitsi. Kontrollimise ajal loob teie seade ühenduse satelliitidega ja võtab vastu seadmesse saatmist ootavaid sõnumeid.

Valige **inReach > inReach Utilities > Mail Check > Check Mailbox**.

Sõnumi andmete vaatamine

- 1 Valige **inReach > Messages**.
- 2 Valige vestlus.
- 3 Valige sõnum.
- 4 Valige vaheleht.

Sõnumi asukohta navigeerimine

Kui saate sõnumi teisest inReach-tehnoloogiaga seadmest, võib see sisaldada asukohateavet. Nende sõnumite puhul saate navigeerida asukohta, kust sõnum saadeti.

- 1 Valige **inReach > Messages**.
- 2 Valige asukohateabega vestlus.
- 3 Valige kaardi vaheleht.
- 4 Valige **Go**.

Asukohakoordinaatide lisamine sõnumisse

Kui saadate sõnumi aadressaatile, kellel ei pruugi olla interneti-ühendust, saate sõnumisse lisada oma asukohakoordinaadid. Näiteks kui teie sõnumi saajal on vanem mobiiltelefoni mudel, mis ei toeta kaartide vaatamist või asub väljaspool mobiilse andmeside leviala ja ta ei saa veebilehte vaadata.

- 1 Valige **inReach > Messages > New Message > Send Location**.
- 2 Sisestage üks või mitu saajat.
- 3 Vajadusel sisestage sõnum.
- 4 Valige **Send Message**.

Sõnumite kustutamine

- 1 Valige **inReach > Messages**.
- 2 Valige vestlus.
- 3 Valige > **Delete Thread**.

Sõnumite seaded

Valige **Setup > Messages**.

Ring Until Read: Seadistab seadme helisema, kuni loete uut sõnumit. See funktsioon on kasulik mürarikas keskkonnas.

Notifications: Teavitab sissetulevatest inReach-sõnumitest.

Show On Map: Kuvab kaardil inReach sõnumid.

Jälgimine

Montana 700i/750i seadme jälgimisfunktsiooni abil saate salvestada teekonnapunkte ja edastada need Iridium satelliidivõrgu kaudu määratud saatmisintervalliga. Teekonnapunktid kuvatakse Garmin Explore veebilehele ja MapShare™ jälgimislehel.

Jälgimise alustamine

Valige **inReach > Tracking > Start Tracking**.

MÄRKUS. Jälgimisfunktsiooni käivitamisega hakkab seade ka salvestama teie rada kui tegevust.

Jälgimise peatamine

Valige **inReach > Tracking > Stop Tracking**.

MÄRKUS. Jälgimise peatamine peatab ka teie tegevuse salvestamise.

MapShare'i veebilehe jagamine

MapShare'i saate aktiveerida veebilehel explore.garmin.com.

Saate oma MapShare'i veebilehe linki teiste inimestega jagada. Süsteem lisab teie sõnumi lõppu automaatselt teksti, sealhulgas lingiteabe.

- 1 Valige **inReach > Tracking > Send MapShare > OK**.
- 2 Saaja valimiseks kontaktide nimekirjast valige **To** või sisestage iga saaja kontaktandmed.
- 3 Valige **Send Message**.

inReachi jälgimine

Seaded **Setup > Tracking**.

Auto Track: Seadistab seadme jälgimist alustama siis, kui seadme sisse lülitate.

Moving Interval: Määrab sageduse, millega seade salvestab teekonnapunkti ja edastab selle satelliidivõrgu kaudu, kui te liigute. Kui olete professionaalne klient, saate täpsustada intervalli, kui olete paigal.


SOS

Hädaolukorras saate oma Montana 700i/750i seadmega abi saamiseks pöörduda GEOS-i rahvusvahelise hädaabikeskuse (IERCC) poole. SOS-nupu vajutamine saadab teate päästetööde koordineerimiskeskusele ja nad teavitavad vastavaid päästetöötajaid teie olukorrast. Hädaolukorra ajal abi saabumist oodates saate suhelda päästetööde koordineerimiskeskusega. SOS-funktsiooni peaksite kasutama ainult reaalses hädaolukorras.

SOS Rescue käivitamine

MÄRKUS. Kui seadmel on toimiv aku, võite käivitada SOS-päästefunktsiooni seadme sisse- või väljalülitamisega.

- 1 Tõstke kaitsekate ① **SOS**- nupult ② üles.

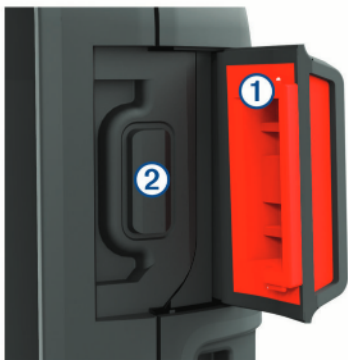

- 2 Hoidke **SOS** nuppu all.
- 3 Oodake SOS-i stardiloendust.
Seade saadab päästeteenistusele vaiketeate koos teie asukoha andmetega.
- 4 Vastake päästeteenistusest saadud kinnitussõnumile.
Teie vastus annab päästeteenistusele teada, et olete võimeline nendega päästmise ajal suhtlema. Kui te ei vasta, siis päästeteenistus käivitab sellegipoolest päästeoperatsiooni.

Teie päästmise esimese 10 minuti jooksul saadetakse päästeteenistusele iga minut ajakohastatud asukohateave. Aku säästmiseks pärast esimest 10 minutit saadetakse liikumise ajal iga 10 minuti järel ja statsionaarselt iga 30 minuti järel värskendatud asukohateave.

MÄRKUS. SOS-režiimis ei saa seadet välja lülitada.

Kohandatud SOS-sõnumi saatmine

Pärast SOS nupu vajutamist saate SOS-lehel vastata kohandatud sõnumiga.

- 1 Valige **inReach > SOS > Reply**.
- 2 Kohandatud SOS-sõnumi koostamiseks valige **Type Message**.
- 3 Valige **Send Message**.

Teie vastus annab päästeteenistusele teada, et olete võimeline nendega päästmise ajal suhtlema.

SOS-päringu tühistamine

Kui te ei vaja enam abi, saate SOS-abipalve pärast teate saatmist päästeteenistusele ka tühistada.

- 1 Tõstke kaitsekate üles ja hoidke all **SOS**- nuppu.
- 2 Valige **Cancel SOS**.
- 3 Kui teil palutakse tühistamisaotlust kinnitada, valige **Cancel SOS**.

Teie seade edastab tühistamisaotluse. Kui saate päästeteenistusest kinnituskirja, naaseb seade tavapärasesse töörežiimi.

Seadme katsetamine

⚠ TÄHELEPANU

Enne reisil kasutamist peate seadet õues katsetama, et veenduda, et teie satelliiditellimus on aktiivne.

Valige **inReach > inReach Utilities > Communications Test > Test**.

Oodake, kuni seade saadab testisõnumi. Kui saate kinnitusteate, on teie seade kasutamiseks valmis.

InReach andmete sünkroonimine

Te saate Garmin Explore'i kontolt andmeid seadmesse sünkroonida, kasutades rakendust Garmin Explore. Pärast andmete muutmist, nagu plaani muudatused, kontaktid, eelseadistatud sõnumid või kiirsõnumid, peate need mobiilirakenduse abil oma seadmega sünkroonima.

Avage rakendus Garmin Explore.

Andmetes nagu kogud, teekonnapunktid, teekonnad ja rajad tehtud muudatused värskendatakse automaatselt.

Nüüd saate oma andmed sünkroonida oma Montana 700i/750i seadmega.

Kontaktid

Te saate Montana 700i/750i seadmes kontakte lisada, kustutada ja muuta.

Kontakti lisamine

- 1 Valige **inReach > Contacts > New Contact**.
- 2 Valige muudetav element.
- 3 Sisestage uus teave.

Kontakti muutmine

- 1 Valige **inReach > Contacts**.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Valige muudetav element.
- 4 Sisestage uus teave.

Kontakti kustutamine

- 1 Valige **inReach > Contacts**.
- 2 Valige kontakt.
- 3 Valige **≡ > Delete Contact**.

Andmekasutus ja ajalugu

Te saate seadmes Montana 700i/750i vaadata plaani üksikasju ja andmekasutust.

Plaani andmete vaatamine

- 1 Valige **inReach > inReach Utilities**.
- 2 Valige **Plan Details**.

Andmekasutuse vaatamine

Saate vaadata praeguse arveldustsükli ajal saadetud sõnumite arvu, eelseadistatud sõnumeid ja saadetud punkte. Andmekasutuse loendur lähtestatakse automaatselt iga arveldustsükli alguses.

- 1 Valige **inReach > inReach Utilities**.
- 2 Valige **Plan Usage**.

Põhilehtede vaatamine

Selle seadme kasutamiseks vajaliku teabe leiate põhilehtedelt. Vaikelehed on peamenüü, kaart, kompass, reisiarvuti ja Where To? lehed.

- Põhilehtede sirvimiseks valige ikoonid ribalt **Favorites**.
- Ikoonide järjestuse muutmiseks või eemaldamiseks hoidke ikooni **Favorites** ribal ja lohistage see uude asukohta. **NÕUANNE.** Favorites riba kohandamiseks võit ka valida **Setup > Menus > Favorites**. Ikooni  ja  ei saa eemaldada ega muuta.

Kaart

▲ tähistab teie asukohta kaardil. Kui te reisite, siis ▲ liigub ja kuvab teie teed. Sõltuvalt suumi tasemest võivad kaardile ilmuda teekonnapunktide nimed ja sümbolid. Täpsema teabe nägemiseks saate kaardil suumida. Sihtkohta navigeerimisel tähistatakse teie teekond kaardil värvilise joonega.

Kaardiga navigeerimine

- 1 Alustage navigeerimist sihtpunkti (*Navigeerimine sihtkohta, lk 8*).
- 2 Tehke kaardil üks või mitu toimingut:
 - Lohistage kaarti erinevate piirkondade vaatamiseks.
 - Suumige näppudega kaarti sisse või välja.
 - Kaardi suumimiseks ja vähendamiseks valige **+** ja **-**.
 - Kiireks suumimiseks toksake kaarti kaks korda.
 - Valige kaardil asukoht (tähistatud nöelaga) ja valitud asukoha kohta info saamiseks valige ekraani ülaosas asuv inforiba.
 - Kaardil kuvatavate kaardikihtide valimiseks valige .

Kaardilehe seaded

Valige kaardil .

Stop Navigation: Peatab praegusel teekonna navigeerimise.

Map Setup: Võimaldab avada täiendavaid kaardi seadeid (*Kaardi seaded, lk 5*).

Measure Distance: Võimaldab mõõta kaugust mitme asukoha vahel (*Kauguse mõõtmine kaardil, lk 5*).

Restore Defaults: Taastab kaardi tehase seaded.

Kaardi seaded

Valige kaardil  ja seejärel valige **Map Setup**.

Configure Maps: Lubab või keelab seadmesse laaditud kaardid (*Kaartide lubamine, lk 9*).

Orientation: Reguleerib kaardi kuvamist lehel (*Kaardi suuna muutmise, lk 5*).

Dashboard: Määrab näidikuekraani kaardil kuvamiseks. Iga näidikuekraan näitab erinevat teavet teie teekonna või teie asukoha kohta.

Guidance Text: Määrab, millal kuvatakse kaardil juhised.

Advanced Setup: Võimaldab avada täiendavaid kaardi seadeid (*Täiendavad kaardi seaded, lk 5*).

Advanced Map Settings

Valige kaardil  ja seejärel valige **Map Setup > Advanced Setup**.

Auto Zoom: Valib teie kaardil optimaalseks kasutamiseks automaatselt sobiva suumi. Kui olete valinud Off, peate käsitsi suumima või vähendama.

Detail: Määrab, kui detailselt kaardil andmeid näidatakse. Üksikasjalikum kuvamine võib põhjustada kaardi aeglasema joonistumise.

Shaded Relief: Näitab detailset reljeefi kaardil (kui see on saadaval) või lülitab varjutamise välja.

Vehicle: Määrab asukoha ikooni, mis tähistab teie asukohta kaardil. Vaikimisi ikoon on väike sinine kolmnurk.

Zoom Levels: Reguleerib kaardi elementide kuvamise suurenduse astet. Kaardi elemente ei kuvata, kui kaardi suurenduse tase on valitud tasemest kõrgem.

Text Size: Määrab kaardielementide teksti suuruse.

Map Speed: Reguleerib kaardi joonistamise kiirust. Suurem kaardi joonistamise kiirus vähendab aku tööiga.

Kaardi suuna muutmise

- 1 Valige kaardil .
- 2 Valige **Map Setup > Orientation**.
- 3 Valige suvand:
 - Valige **North Up**, kui soovite näidata põhjasuunda lehe ülaosas.
 - Valige **Track Up**, kui soovite näidata teie praegust liikumissuunda lehe ülaosa suunas.
 - Valige **Automotive Mode**, kui soovite näidata liikumise perspektiivi reisisuunaga ülespoole.

Kauguse mõõtmine kaardil

Te saate mõõta kahe asukoha vahelist kaugust.

- 1 Valige kaardil asukoht.
- 2 Valige  **> Measure Distance > Use**.
- 3 Liigutage märgistusnool kaardil teise asukohta.

Kompass

Sihtpunkti navigeerimisel osutab ▲ teie sihtpunktile, olenemata teie liikumise suunast. Kui ▲ osutab elektroonilise kompassi ülaosa poole, siis liigute otse oma sihtkoha poole. Kui ▲ osutab mis tahes muus suunas, pöörake kuni see osutub kompassi ülaosa suunas.

Kompassiga navigeerimine

Sihtpunkti navigeerimisel osutab ▲ teie sihtpunktile, olenemata teie liikumise suunast.

- 1 Alustage navigeerimist sihtpunkti (*Navigeerimine sihtkohta, lk 8*).
- 2 Pöörake kuni ▲ osutab kompassi ülaosa suunas, ja jätkake liikumist selles suunas, kuni jõuate sihtpunkti.

Kompassi seaded

Valige kompassil .

Sight 'N Go: Võimaldab suunata seadme kaugemal olevale objektile ja navigeerida objekti võrdluspunktina (*Navigeerimine Sight 'N Go funktsiooniga, lk 6*).

Stop Navigation: Peatab praeguse teekonna navigeerimise.

Change Dashboard: Muudab näidikuekraanil kuvatavat teemat ja teavet.

Set Scale: Määrab kursi kõrvalekalde indikaatori punktide vahelise kauguse skaala.

Calibrate Compass: Kui märkate kompassi ebatavalist käitumist, näiteks pärast pikkade vahemaade läbimist või pärast äärmuslikke temperatuurimuutusi, võimaldab see funktsioon teil kompassi käsitsi kalibreerida (*Kompassi kalibreerimine*, lk 6).

Heading Setup: Võimaldab teil kompassi suuna seadeid kohandada (*Suuna seaded*, lk 6).

Lock Data Fields: Lukustab andmeväljad. Andmeväljade kohandamiseks saate need avada.

Restore Defaults: Taastab kompassi tehaseseaded.

Sight 'N Go abil navigeerimine

Võite suunata seadme kaugel asuva objekti poole, kui kompassi suund on lukustatud, projitseerida objekti kui teekonnapunkti ja navigeerida kasutades objekti võrdluspunkti.

- 1 Valige kompassil  > **Sight 'N Go**.
- 2 Suunake seade objektile.
- 3 Valige **Lock Direction > Set Course**.
- 4 Navigeerige kompassi abil.

Kompassi kalibreerimine

Enne elektroonilise kompassi kalibreerimist peate minema välja, viibima eemal magnetvälju mõjutavatest objektidest, näiteks autodest, hoonetest või õhuliinidest.

Seadmel on 3-teljeline elektrooniline kompass. Pärast pikkade vahemaade läbimist või temperatuurimuutusi peate kompassi kalibreerima.

- 1 Valige kompassil .
- 2 Valige **Calibrate Compass > Start**.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Suuna seaded

Valige kompassil  ja valige seejärel **Heading Setup**.

Display: Määrab kompassi ekraanil suuna näitamise tüübi.

North Reference: kompassil suunaviiteks geograafilise põhjasuuna.

Go To Line (Pointer): Määrab kaardil kuvatava suunanooli käitumise. Suunapunktid teie sihtkoha suunas. Suunanool (CDI) näitab teie suhet sihtpunkti juhatava kursijoonega.


Compass: Lülitub elektrooniliselt kompassilt automaatselt GPS-kompassile, kui reisi teatud aja jooksul suurema kiirusega.

Calibrate Compass: Kui märkate kompassi ebatavalist käitumist, näiteks pärast pikkade vahemaade läbimist või pärast äärmuslikke temperatuurimuutusi, võimaldab see funktsioon teil kompassi käsitsi kalibreerida (*Kompassi kalibreerimine*, lk 6).

Suunanool

Suunanool on kõige kasulikum, kui navigeerite oma sihtkohta sirgjooneliselt, näiteks veel navigeerides. See võib aidata teil rajalt välja sõites tagasi õigele kursile navigeerida, et vältida takistusi või ohte.

Suunanooli lubamiseks valige kompassist  > **Heading Setup > Go To Line (Pointer) > Course (CDI)**.

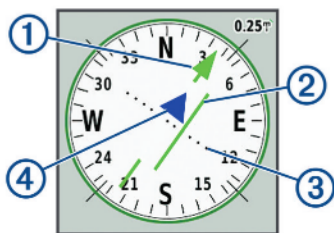

①	Suunanool. Näitab soovitud kursijoont alguspunktist järgmise teekonnapunkti.
②	Kursist kõrvalekalde indikaator (CDI). Näitab soovitud kursijoone asukohta teie asukoha suhtes. Kui kõrvalekalde indikaator ühtib kursijoonega, olete õigel kursil.
③	Kursist kõrvalekalde kaugus. Punktid tähistavad teie kaugust kursist. Iga punktiga tähistatud kaugust tähistab paremas ülanurgas olev skaala.
④	To-and-from indikaator. Näitab, kas suundute järgmisse teekonnapunkti või tulete sealt.

Reisiarvuti

Reisiarvuti kuvab teie praeguse kiiruse, keskmise kiiruse, reisi odomeetri ja muu kasuliku statistika. Reisiarvuti paigutust, näidikuekraani ja andmevälju on võimalik kohandada.

Reisiarvuti seaded

Valige reisiarvutis .

Reset: Lähtestab kõik reisiarvuti väärtused nulli. Täpsema teabe saamiseks lähtestage enne reisi alustamist reisi teave.

Change Dashboard: Muudab näidikuekraanil kuvatavat teemat ja teavet.

MÄRKUS. Näidikuekraan jätab teie kohandatud seaded meelde. Profiilide vahetamisel teie seaded säilivad (*Profiilid*, lk 21).

Lock Data Fields: Lukustab andmeväljad. Andmeväljade kohandamiseks saate need avada.

Insert Page: Lisab täiendava lehe kohandatavatele andmeväljadele.

Remove Page: Eemaldab kohandatavate andmeväljade täiendava lehe.

More Data: Lisab reisiarvutisse täiendavad andmeväljad.

Less Data: Eemaldab reisiarvutist andmeväljad.

Restore Defaults: Taastab reisiarvuti tehase vaikeseaded.

Altimeeter

Vaikimisi näitab altimeetri kõrgusgraafik kõrgust läbitud vahemaa jooksul. Kõrguse seadete kohandamiseks vaadake (*Altimeetri seaded*, lk 6). Kui valite mis tahes punkti kõrgusgraafikul, kuvatakse selle punkti andmed.

Altimeetri lehe lisamiseks saate kohandada lemmikute riba (*Lemmikute (Favorites) riba kohandamine*, lk 21).

Altimeetri kõrgusgraafiku seaded

Valige altimeetri .

Reset: Lähtestab altimeetri andmed, sealhulgas teekonnapunkti, raja ja reisi andmed.

Altimeter Setup: Võimaldab avada täiendavaid altimeetri seadeid (*Altimeetri seaded*, lk 6).

Restore Defaults: Taastab altimeetri tehaseseaded.

Altimeetri seaded

Valige altimeetril  > **Altimeter Setup**.

Auto Calibration: Ühekordne rakendamine võimaldab altimeetril tegevuse alustamise ajal üks kord automaatselt kalibreerida. Pidev rakendamine võimaldab altimeetril kalibreerida kogu teie tegevuse vältel.

Barometer Mode: Muutuva kõrguse funktsioon (Variable Elevation) võimaldab baromeetril mõõta kõrguse muutumist liikumise ajal. Fikseeritud kõrgus (Fixed Elevation) eeldab, et seade on fikseeritud kõrgusel statsionaarselt paigas, mistõttu peaks baromeetriline rõhk muutuma ainult ilmastiku mõjul.

Pressure Trending: Määrab, kuidas seade salvestab rõhuandmeid. **Save Always** salvestab alati kõik rõhuandmed, mis võivad olla abiks, kui jälgite rõhufronte.

Plot Type: Salvestab kõrguse muutused teatud aja või vahemaa tagant, baromeetrilise rõhu või ümbritseva rõhu muutused teatud aja tagant.

Calibrate Altimeter: Võimaldab baromeetrilist altimeetrit käsitsi kalibreerida (*Baromeetrilise altimeetri kalibreerimine, lk 7*).

Baromeetrilise altimeetri kalibreerimine

Saate baromeetrilise altimeetri kalibreerida käsitsi, kui teate õiget kõrgust või baromeetrilist rõhku.

- 1 Minge sellisesse kohta, kus kõrgus või baromeetriline rõhk on teada.
- 2 Valige altimeetril **≡ > Altimeter Setup > Calibrate Altimeter**.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Ühendatud funktsioonid

Ühendatud funktsioonid on teie Montana seadmel saadaval, kui ühendate seadme Bluetooth-tehnoloogia abil traadita võrgu või ühilduva nutitelefoniga. Mõne funktsiooni jaoks peate installima nutitelefoniga Garmin Connect™ või Garmin Explore rakenduse. Lisateabe saamiseks minge lehele garmin.com/apps.

Bluetooth sensors: Võimaldab ühendada Bluetoothiga ühilduvaid andureid, näiteks pulsikella.

Connect IQ™: Võimaldab laiendada seadme funktsioone vidinate, andmeväljade ja rakendustega, kasutades rakendust Connect IQ.

EPO Downloads: Võimaldab GPS-satelliitide kiireks leidmiseks alla laadida laiendatud prognoosi orbiidifaili ja lühendada GPS-i esialgse paranduse saamiseks kuluvat aega Garmin Connect rakenduse abil või WiFi-võrguga ühenduse loomisel.

BirdsEye imagery: Lubab teil WiFi-võrguga ühenduse korral laadida alla BirdsEye satelliidipildid otse teie seadmesse.

Garmin Explore: Rakendus Garmin Explore sünkroniseerib ja jagab teie seadmega teekonnapunkte, radu ja teekondi. Samuti saate võrguühenduseta juurdepääsemiseks kaarte nutitelefoniga alla laadida.

Live Geocache Data: Pakub tasuta või tellimusteta teenuseid reaalajas geopeituse andmete vaatamiseks veebilehelt www.geocaching.com, kasutades rakendust Garmin Connect või kui olete ühendatud WiFi-võrguga.

Tracking: Võimaldab registreerida teekonnapunkte ja edastada neid Iridium satelliidivõrgu kaudu. Saate kutsuda oma kontakte, saatete neile väljas olles inReach-sõnumi. See funktsioon võimaldab teie kontaktidel vaadata teie reaalajas andmeid MapShare'i jälgimislehel, kasutades teie Garmin Explore'i kontot.

LiveTrack: Võimaldab sõpradel ja perel jälgida teie tegevust reaalajas. Saate kutsuda e-posti või sotsiaalmeedia abil jälgijaid, võimaldades neil vaadata teie reaalajas andmeid Garmin Connecti jälgimislehel.

Phone notifications: Kuvab Garmin Connecti abil Montana seadmes telefoni märguanded ja sõnumid.

Software Updates: Võimaldab teil oma seadme tarkvara värskendusi saada, kasutades rakendust Garmin Connect või kui olete ühendatud WiFi-võrguga.

Active Weather: Võimaldab vaadata praeguseid ilmastikutingimusi ja ilmateateid, kasutades rakendust Garmin Connect või kui olete ühendatud WiFi-võrguga.

inReach Weather: Võimaldab saada inReach'i tellimuse kaudu ilmateadet. Võite taotleda põhi-, premium/ või mereilmateate

Ühendatud funktsioonide nõuded

Mõne funktsiooni jaoks on vaja nutitelefon ja konkreetset rakendust.

Omadus	Ühendatud Garmin Connectiga seotud nutitelefoniga	Ühendatud WiFi-võrguga
Tegevus laetakse üles Garmin Connecti	Jah	Jah
Tarkvarauuendused	Jah	Jah
EPO allalaadimised	Jah	Jah
Reaalajas geopeituse andmed	Jah	Jah
Ilm	Jah	Jah
Telefoni märguanded	Jah ¹	Ei
Connect IQ	Jah	Ei
BirdsEye Direct pildid	Ei	Jah

Nutitelefon sidumine seadmega

- 1 Viige ühilduv nutitelefoni oma seadmest 10 m (33 jala) raadiusesse.
- 2 Valige **Setup > Bluetooth > Phone Setup**.
- 3 Lubage ühilduvas nutitelefonis Bluetooth-tehnoloogia ja avage rakendus Garmin Connect.
- 4 Alates **≡** või **...** Garmin Connecti menüüs valige **Garmin Devices > Add Device**, ja järgige seadme sidumiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 5 Laadige alla ja avage rakendus Garmin Explore.
- 6 Logige sisse rakendusse Garmin Explore, kasutades oma Garmin Connecti kasutajanime ja parooli.
- 7 Valige seadme suvand seadme sidumiseks rakendusega Garmin Explore.

Telefoni märguanded

Telefoni märguannete jaoks peab olema ühilduv nutitelefoni, mis on Montana seadmega seotud. Kui teie telefon saab sõnumeid, saadab see teie seadmesse märguandeid.

Telefoni märguannete vaatamine

Enne märguannete vaatamist peate seadme siduma ühilduva nutitelefoniga.

- 1 Valige **🔔 > Notifications**.
- 2 Valige märguanne.

Märguannete peitmine

Märguanded on vaikimisi lubatud, kui ühendate seadme ühilduva nutitelefoniga. Märguandeid saab peita, nii et neid ei kuvata teie seadme ekraanil.

- 1 Valige **Setup > Bluetooth > Phone Setup**.
- 2 Seadmes märguannete väljalülitamiseks valige **Notifications**.

Märguannete haldamine

Montana seadmes kuvatavate märguannete haldamiseks saate kasutada ühilduvat nutitelefoni.

Valige suvand:

- Kui kasutate iPhone®-seadet, minge seadmes kuvatavate elementide valimiseks iOS-i märguannete seadetes.
- Kui kasutate Android nutitelefoni, valige Garmin Connect rakenduses **Settings > Smart Notifications**.

Traadita võrguga ühenduse loomine

- 1 Valige **Setup > Wi-Fi**.
- 2 Vajadusel valige WiFi-tehnoloogia lubamiseks lüliti.

¹ Seade saab telefonimärguandeid seotud iOS® telefonist otse ja Android™ telefonis Garmin Connecti kaudu.

3 Valige **Add Network**.

4 Valige suvand:

- Levitatava traadita võrgu valimiseks valige loendist traadita võrk ja sisestage vajadusel parool.
- Leviedastuseta traadita võrgu valimiseks valige ≡ > **Add Network** ja sisestage võrgu SSID ja parool.

Seade salvestab võrguteabe ja loob ühenduse, kui naasete sellesse asukohta.

WiFi-ühenduse seadistamine

Enne WiFi funktsioonide kasutamist peate WiFi-ühenduse seadistama rakenduse Garmin Express™ abil.

- 1 Minge aadressile garmin.com/express ja laadige alla rakendus Garmin Express.
- 2 Valige seade.
- 3 Valige **Tools > Utilities**.
- 4 Garmin Expressi rakendusega WiFi-ühenduse seadistamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Connect IQ funktsioonid

Connect IQ funktsioone saate oma seadmesse lisada Garmini ja teiste pakujate kaudu, kasutades rakendust Connect IQ. Te saate oma seadet kohandada andmeväljade, vidinate ja rakenduste abil.

Data Fields: Lubavad teil alla laadida uusi andmevälju, mis esitavad anduri, tegevuse ja ajaloo andmeid uuel viisil. Te saate lisada Connect IQ andmeväljad sisseehitatud funktsioonidele ja lehtedele.

Widgets: Esitavad teavet lühidalt, sealhulgas andurite andmeid ja märguandeid.

Apps: Lisavad teie seadmesse interaktiivseid funktsioone, näiteks uued väli- ja treeningutüübid.

Connect IQ funktsioonide allalaadimine

Enne funktsioonide allalaadimist rakendusest Connect IQ peate siduma oma Montana seadme nutitelefoni (*Nutitelefoni sidumine seadmega*, lk 7).

- 1 Installige ja avage nutitelefoni rakenduste poest hangitud rakendus Connect IQ.
- 2 Vajadusel valige oma seade.
- 3 Valige Connect IQ funktsioon.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Connect IQ funktsioonide allalaadimine arvuti abil

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Minge aadressile apps.garmin.com ja logige sisse.
- 3 Valige Connect IQ funktsioon ja laadige see alla.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Garmin Explore

Garmin Explore veebileht ja mobiilirakendus võimaldavad teil planeerida reise ja kasutada pilvemälu oma teekonnapunktide, teekondade ja radade jaoks. Need pakuvad täpsemat planeerimist nii võrgus kui ka väljaspool, võimaldades teil andmeid ühilduva Garmini seadmega jagada ja sünkroonida. Mobiilirakenduse abil saate võrguühenduseta juurdepääsuks kaarte alla laadida ja seejärel navigeerida kõikjal, kasutades oma mobiilsideteenust.

Garmin Explore rakenduse saate alla laadida nutitelefoni rakenduste poest või minna saidile explore.garmin.com.

Juhtmevabad peakomplektid

Teie seade saab saata Bluetooth-toega juhtmeta peakomplekti helijuhiseid.

Juhtmevaba peakomplekti sidumine seadmega

Enne kui saate peakomplekti kaudu navigeerimisjuhiseid vastu võtta, peate seadme siduma ühilduva Bluetooth-tehnoloogiaga peakomplektiga.

MÄRKUS. Korraga saab olla aktiivne ainult üks peakomplekt.

- 1 Asetage peakomplekt ja Montana seade üksteisest 10 m (33 jala) kaugusele.
- 2 Lubage peakomplektis Bluetooth-tehnoloogia ja muutke see teistele Bluetooth-seadmetele nähtavaks.
- 3 Valige oma Montana seadmes **Setup > Bluetooth > Audio Device > Add Device**.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth-seadmete loend.
- 4 Valige loendist oma peakomplekt.

Teekonna navigeerimisel saadab seade peakomplekti navigeerimisjuhiseid.

Juhtmevaba peakomplekti lahtiühendamine või eemaldamine

- 1 Valige **Setup > Bluetooth > Audio Device**.
- 2 Valige oma peakomplekt.
- 3 Valige suvand:
 - Peakomplekti ajutiseks lahtiühendamiseks ilma, et peaks seda seotud seadmete loendist kustutama, valige **Disconnect Device**.
 - Peakomplekti kustutamiseks seotud seadmete loendist valige **Remove**.

Navigeerimine

Where To? leht

Q lehte saate kasutada sihtpunkti leidmiseks, kuhu soovite navigeerida. Kõik Where To? kategooriad ei ole kõikides piirkondades ja kõikidel kaartidel kasutatavad.

Sihtpunkti navigeerimine

- 1 Valige **Q**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Vajadusel valige ≡ > **Spell Search** ja sisestage sihtkoha nimi või nime osa.
- 4 Valige sihtpunkt.
- 5 Valige **Go**.
- 6 Vajadusel valige tegevuse tüüp.
- 7 Vajadusel valige teekonna arvutamise meetod.
Teie teekond kuvatakse kaardil sirge, värvilise joonena.
- 8 Navigeerimiseks kasutage kaarti (*Navigeerimine kaardi abil*, lk 5) või kompassi (*Navigeerimine kompassiga*, lk 5).

Navigeerimise peatamine

Valige kaardil või kompassil ≡ > **Stop Navigation**.

Aadressi leidmine

Aadresside otsimiseks saate kasutada Montana 700i/750i seadmesse eelnevalt laaditud City Navigator® kaarte.

Montana 700 seadme jaoks saate osta City Navigator kaarte. Lisateavet leiate *Täiendavate kaartide* jaotisest lk 9.

- 1 Valige **Q > Addresses**.
- 2 Valige **Search Area** ja sisestage riik, piirkond või linn.
- 3 Valige **Number** ja sisestage maja number.
- 4 Valige **Street Name** ja sisestage tänav.

Sõiduteekonna navigeerimine

Enne tänavateekondade navigeerimist peab teil olema installitud City Navigator kaardid või muud tänavateekondadega kaardid.

- 1 Valige **Profile Change > Driving**.
- 2 Valige sihtpunkt.
- 3 Navigeerige kaardi abil.

Pöörded kuvatakse kaardi ülaosas tekstiribal. Kuuldavad helitoonid tähistavad teekonnal pöördeid.

Täiendavad kaardid

Selle seadmega saate kasutada täiendavaid kaarte nagu BirdsEye satelliidipilte, City Navigator ja Garmin HuntView™ Plus detailseid kaarte. Detailsed kaardid võivad sisaldada täiendavaid huvipunkte nagu näiteks restoranid või merendusega seotud teenused. Lisateabe saamiseks minge veebilehele buy.garmin.com või pöörduge oma Garmini edasimüüja poole.

Kaartide lubamine

Saate aktiveerida oma seadmesse installitud kaardid.

- 1 Valige kaardil **≡ > Map Setup > Configure Maps**.
- 2 Valige iga installitud kaardi lubamiseks lüliti.

Asukoha leidmine teise asukoha lähedal

- 1 Valige **Q > ≡ > Search Near**.
- 2 Valige suvand.
- 3 Valige asukoht.

Teekonnapunktid

Teekonnapunktid on teie poolt seadmes salvestatud ja hoitavad asukohad. Teekonnapunktid võivad tähistada seda, kus te olete, kuhu lähete või kus olete käinud.

Teekonnapunkti loomine

Saate salvestada oma käesoleva asukoha teekonnapunktina.

- 1 Valige **Mark Waypoint**.
- 2 Vajadusel valige teekonnapunkti muutmiseks väli.
- 3 Valige **Save**.

Teekonnapunkti navigeerimine

- 1 Valige **Q > Waypoints**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige **Go**.
Vaikimisi kuvatakse teekond teekonnapunktini kaardil sirge, värvilise joonena.

Teekonnapunkti leidmine

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige loendist teekonnapunkt.
- 3 Vajadusel valige otsingu kitsendamiseks **≡**.
- 4 Valige suvand:
 - Teekonnapunkti nime abil otsimiseks valige **Spell Search**.
 - Teekonnapunkti sümboli abil otsimiseks valige **Select Symbol**.
 - Hiljuti leitud asukoha, teise teekonnapunkti, teie praeguse asukoha või kaardil asuva punkti otsimiseks valige **Search Near**.
 - Teekonnapunktide loendi kuvamiseks lähima vahemaa või tähestikulise järjekorra alusel valige **Sort**.

Teekonnapunkti muutmine

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige muudetav element, näiteks nimi.
- 4 Sisestage uus teave ja valige **✓**.

Teekonnapunkti kustutamine

- 1 Valige **Waypoint Manager > ≡ > Delete**.
- 2 Valige suvand:
 - Ühe teekonnapunkti kustutamiseks valige vastav teekonnapunkt.
 - Mitme teekonnapunkti kustutamiseks valige korraga mitu teekonnapunkti.
 - Kõigi teekonnapunktide kustutamiseks valige **Select All**.

3 Valige Delete.

Teekonnapunkti asukoha täpsuse suurendamine

Teekonnapunkti asukoha täpsust saate täpsustada asukohaandmete keskmistamise teel. Keskmistamisel võtab seade sama asukoha mitu GPS-näitu ja kasutab nende keskmist väärtust täpsema asukoha määramiseks.

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige **≡ > Average Location**.
- 4 Liikuge teekonnapunkti asukohta.
- 5 Valige **Start**.
- 6 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 7 Kui usaldusväärsuse olekuriba näitab 100%, valige **Save**.
Parima tulemuse saavutamiseks koguge kaheksa teekonnapunkti näitu, jättes näitude vahele vähemalt 90 minutit.

Teekonnapunkti projitseerimine

Saate salvestada uue asukoha, kui projitseerite vahemaa ja suuna salvestatud teekonnapunktist uude asukohta.

Näiteks kui soovite navigeerida asukohta, mida jälgite teisel pool jõe või oja, saate projitseerida teekonnapunkti oma praegusest asukohast vaadeldavasse kohta ja seejärel navigeerida pärast jõe või oja ületamist uude asukohta sobivamast kohast.

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige **≡ > Project Waypoint**.
- 4 Sisestage suund ja valige **✓**.
- 5 Valige mõõtühik.
- 6 Sisestage vahemaa ja valige **✓**.
- 7 Valige **Save**.

Teekonnapunkti liigutamine kaardil

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige **≡ > Move Waypoint**.
- 4 Valige asukoht kaardil.
- 5 Valige **Move**.

Asukoha leidmine teekonnapunkti lähedal

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige **≡ > Find Near Here**.
- 4 Valige kategooria.

Loendis kuvatakse valitud teekonnapunkti lähedal asuvad asukohad.

Teekonnapunkti lähedusalarmi seadistamine

Teekonnapunkti jaoks saate lisada lähedusalarmi. Lähedusalarm hoiatab teid, kui olete teatud asukoha kindlaks määratud raadiuses.

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige **≡ > Set Proximity**.
- 4 Sisestage raadius.
Kui sisenete lähedusalarmi piirkonda, siis annab seade sellest helisignaaliga märku.

Teekonnapunkti lisamine teekonnale

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige **≡ > Add to Route**.
- 4 Valige teekond.

Teekonnapunkti ümberpaigutamine käesolevasse asukohta

Te saate muuta teekonnapunkti asukohta. Näiteks kui liigutate oma sõidukit, saate muuta asukoha vastavaks oma käesolevale asukohale.

- 1 Valige **Waypoint Manager**.
- 2 Valige teekonnapunkt.
- 3 Valige > **Reposition Here**.

Teie käesolev asukoht on nüüd teekonnapunkti asukoht.

Teekonnad

Teekonna moodustavad järjestikku asuvad teekonnapunktid, mis juhivad teid sihtpunkti.

Teekonna loomine

- 1 Valige **Route Planner > Create Route > Select First Point**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Valige esimene teekonnapunkt.
- 4 Valige **Use**.
- 5 Teekonnale järgmiste punktide lisamiseks valige **Select Next Point**.
- 6 Teekonna salvestamiseks valige .

Teekonna loomine kaardi abil

- 1 Valige **Route Planner > Create Route > Select First Point > Use Map**.
- 2 Valige punkt kaardil.
- 3 Valige **Use**.
- 4 Liigutage kaarti ja valige kaardil täiendavad punktid, mida soovite teekonnale lisada.
- 5 Valige .

Edasi-tagasi teekonna loomine

Seade saab kindlaksmääratud vahemaa ja alguspunkti alusel luua edasi-tagasi teekonna.

- 1 Valige **Q > Round-Trip Routing**.
- 2 Valige **Distance** ja sisestage teekonna kogupikkus.
- 3 Valige **Start Location**.
- 4 Valige suvand:
 - Valige **Current Location**.
MÄRKUS. Kui seade ei suuda tuvastada teie praeguse asukoha kindlakstegemiseks satelliidisignaale, palub seade teil kasutada viimast teadaolevat asukohta või valida asukoha kaardilt.
 - Kaardilt asukoha valimiseks valige **Use Map**.

Seade annab kuni kolm suunda.

- 5 Vajadusel valige **Activity**, et muuta tegevuse tüüpi vastava teekonna arvutamiseks.

NÕUANNE. Uue otsingu tegemiseks saate valida > Search.

- 6 Valige teekond, et seda kaardil vaadata.
- 7 Valige **Go**.

Salvestatud teekonna navigeerimine

- 1 Valige **Q > Routes**.
- 2 Valige teekond.
- 3 Valige **Go**.

Vaikimisi kuvatakse teekond kaardil sirge, värvilise joonena.

Punktide lisamine teekonnale

- 1 Teekonna navigeerimise ajal valige punkt, kuhu navigeerida.
- 2 Valige suvand:
 - Punkti lisamiseks praegusele teekonnale vahe-sihtkohana valige **Add as Via Point**.

- Praeguse teekonna sihtpunkti muutmiseks uueks punktiks valige **Set as New Destination**.

Aktiivse teekonna vaatamine

- 1 Navigeerimise ajal valige **Active Route**.
- 2 Täiendavate detailsete andmete vaatamiseks valige teekonnapunkt.

Teekonna nime muutmine

Teekonna nime saab selle eristamiseks kohandada.

- 1 Valige **Route Planner**.
- 2 Valige teekond.
- 3 Valige **Change Name**.
- 4 Sisestage uus nimi.

Teekonna muutmine

- 1 Valige **Route Planner**.
- 2 Valige teekond.
- 3 Valige **Edit Route**.
- 4 Valige punkt.
- 5 Valige suvand:
 - Punkti vaatamiseks kaardil valige **Review**.
 - Teekonnapunktide järjekorra muutmiseks valige **Move Up** või **Move Down**.
 - Täiendava punkti lisamiseks teekonnale valige **Insert**. Täiendav punkt lisatakse enne muudetavat punkti.
 - Punkti eemaldamiseks teekonnalt valige **Remove**.

- 6 Teekonna salvestamiseks valige .

Teekonna vaatamine kaardil

- 1 Valige **Route Planner**.
- 2 Valige teekond.
- 3 Valige **View Map**.

Teekonna kõrgusgraafiku vaatamine

Kõrgusgraafikul kuvatakse teekonna kõrgused teie teekonna seadete põhjal. Kui teie seade on konfigureeritud otse-teekondadele, kuvatakse kõrgusgraafikul sirgjoonelised kõrgused marsruudi punktide vahel. Kui teie seade on konfigureeritud teede-le, kuvatakse kõrgusgraafikul teie teekonnal olevate teede ääres olevad kõrgused.

- 1 Valige **Route Planner**.
- 2 Valige teekond.
- 3 Valige **Elevation Plot**.

Teekonna ümberpööramine

Teekonna navigeerimiseks tagurpidi, saate algus- ja lõpp-punkti ära vahetada.

- 1 Valige **Route Planner**.
- 2 Valige teekond.
- 3 Valige **Reverse Route**.

Teekonna kustutamine

- 1 Valige **Route Planner**.
- 2 Valige teekond.
- 3 Valige **Delete Route**.

Salvestused

Teie seade salvestab teie tee tegevusena. Tegevused sisaldavad informatsiooni teie salvestatud teel olevate punktide kohta, sh aega, asukohta ja iga punkti kõrgust.

Salvestuse seaded

Valige **Setup > Recording**.

Record Method: Määrab salvestusmeetodi. **Auto** funktsioon salvestab punkte vahelduva kiirusega, mis loob optimaalse esituse teie rajast. Punkte saab salvestada ka kindlate intervallide või vahemaa järel.

Interval: Määrab salvestamise sageduse. Kui punkte salvestatakse sagedamini, annab see üksikasjalikuma raja, kuid täidab rajaloki kiiremini.

Auto Pause: Seade peatab salvestamise, kui te ei liigu.

Auto Start: Seade alustab uut salvestust automaatselt, kui eelmine salvestus lõpeb.

Activity Type: Määrab seadme vaikimisi tegevustüübi.

Advanced Setup: Võimaldab avada täiendavaid salvestusseadeid ([Täpsemad salvestamise seaded](#), lk 11).

Täpsemad salvestamise seaded

Valige **Setup > Recording > Advanced Setup**.

Output Format: Seadistab salvestiste tegemise FIT- või GPX- ja FIT-failide formaadis ([Failitüübid](#), lk 23). FIT failides salvestatakse teie tegevused treeninguteabega, mis on kohandatud Garmin Connect rakenduse jaoks ja mida saab kasutada navigeerimiseks. FIT ja GPX valikud salvestavad teie tegevuse nii traditsioonilise rajana, mida saab kaardil vaadata ja navigeerimiseks kasutada, kui ka treeninguteavet sisaldava tegevusena.

Auto Save: Määrab salvestuste tegemiseks automaatse ajakava. See aitab teil korraldada reise ja säästa mäluruumi ([Automaatse salvestamise seaded](#), lk 11).

Trip Recording: Määrab reisi salvestamise valiku.

Recorded Data Reset: Määrab lähtestamisvaliku. **Activity and Trip** lähtestab salvestamise ja reisi andmed, kui olete aktiivse salvestamise lõpetanud. Valik **Prompted** palub teil valida lähtestatavad andmed.

Automaatne seadete salvestamine

Valige **Setup > Recording > Advanced Setup > Auto Save**.

When Full: Salvestab praeguse salvestise automaatselt ja alustab uut, kui praegune salvestis jõuab 20 000 rajapunkti lähedale.

Daily: Salvestab automaatselt eelmise päeva salvestise ja alustab uut, kui seadme uuel päeval sisse lülitate.

Weekly: Salvestab automaatselt eelmise nädala salvestise ja alustab uut, kui seadme uuel nädalal sisse lülitate.

Auto: Salvestab praeguse salvestise automaatselt vastavalt selle pikkusele ja tehtud rajapunktide arvule.

Never: Ei salvesta mitte kunagi aktiivset salvestist automaatselt. Kui käesolev salvestis läheneb 20 000 rajapunktile, filtreerib seade aktiivse raja, et eemaldada üleliigsed punktid, säilitades samas salvestise kuju ja ajaloo. Filtreerimata punktid salvestatakse ajutisse GPX- ja FIT-faili, mis salvestise tegemise lõppedes salvestatakse või kustutatakse.

MÄRKUS. Kui importida FIT-tegevused või GPX-rajad, millel on rohkem kui 20 000 rajapunkti, filtreerib seade joone, mis mahub seadme mällu ja parandab kaardijoonistuse jõudlust, säilitades samal ajal salvestise kuju ja ajaloo. FIT- ja GPX-failid säilitavad kõik oma algsed rajapunktid.

Käesoleva tegevuse vaatamine

Vaikimisi hakkab seade teie teed automaatselt tegevusena salvestama, kui see on sisse lülitatud ja satelliidisignaali tuvastanud. Saate salvestamist peatada ja alustada käsitsi.

1 Olekulehe avamiseks valige ❶.

2 Valige **Activity Recording**.

3 Valige suvand:

- Käesoleva tegevuse salvestamise juhtimiseks valige ►.

- Tegevuse andmeväljade vaatamiseks valige ❶.

- Praeguse tegevuse kaardil kuvamiseks valige ❷.

- Praeguse tegevuse kõrgusgraafiku kuvamiseks valige ❸.

Oma tegevuslogi kohandamine

Te saate ise määrata, kuidas seade tegevusi kuvab ja salvestab.

1 Olekulehe avamiseks valige ❶.

2 Valige **Activity Recording > ❶**.

3 Valige suvand:

- Tegevuse joone värvuse muutmiseks kaardil valige **Color**.
- Teie tegevusele viitava joone kuvamiseks kaardil valige **Show On Map**.

4 Valige ► > **Activities Setup > Record Method**.

5 Valige suvand:

- Tegevuste salvestamiseks vahelduva kiirusega, mis loob optimaalse esituse teie tegevustest, valige **Auto**.
- Tegevuste salvestamiseks kindla vahemaa tagant valige **Distance**.
- Tegevuste salvestamiseks määratud ajal valige **Time**.

6 Valige **Interval**.

7 Lõpetage toiming:

- Kui valisite salvestusmeetodiks **Auto**, valige, kas soovite tegevusi salvestada sagedamini või harvem. **MÄRKUS.** Kasutades intervalli **Most Often** (kõige sagedamini), saate kõige rohkem detailseid andmeid tegevuse kohta, kuid selle tõttu saab ka seadme mälu kiiremini täis.
- Kui valisite salvestusmeetodi jaoks vahemaa (**Distance**) või kellaaja (**Time**), sisestage väärtus ja valige ✓.

Navigeerimine TracBack® abil

Navigeerimise ajal saate navigeerida tagasi oma tegevuse algusesse. Sellest võib abi olla, kui soovite leida teed tagasi laagrisse või raja algusesse.

1 Olekulehe avamiseks valige ❶.

2 Valige **Activity Recording > ❷ > TracBack**.

3 Navigeerige kaardi või kompassi abil.

Käesoleva tegevuse salvestamine

1 Olekulehe avamiseks valige ❶.

2 Valige **Activity Recording > ►**.

3 Valige suvand:

- Kogu tegevuse salvestamiseks valige ❸.
- Valige ► > **Save Portion** ja seejärel valige vastav osa.

Käesoleva tegevuse kustutamine

1 Olekulehe avamiseks valige ❶.

2 Valige **Activity Recording**.

3 Valige ► > ❸ > **Clear**.

Ajalugu

Ajalugu sisaldab kuupäeva, kellaaega, vahemaad, kaloreid, keskmist kiirust või tempot, tõusu, laskumist ja valikulise traadita anduri teavet.

MÄRKUS. Ajalugu ei salvestata, kui taimer on peatatud või pausile pandud.

Kui seadme mälu on täis, kuvatakse vastav teade. Seade ei kustuta ega kirjuta teie ajalugu automaatselt üle. Kõigi oma tegevuse andmete jälgimiseks võite oma ajaloo perioodiliselt üles laadida Garmin Connecti ([Garmin Connecti kasutamine](#), lk 23).

Tegevusteabe vaatamine

1 Valige **Recorded Activities**.

2 Valige tegevus.

3 Valige .

Tegevuse kõrgusgraafiku vaatamine

1 Valige **Recorded Activities**.

2 Valige tegevus.

3 Valige .

Asukoha salvestamine tegevusest

1 Valige **Recorded Activities**.

2 Valige tegevus.

3 Valige .

4 Valige tegevuses asukoht.

5 Valige asukoha teave kaardi ülaosas. Kuvatakse asukoha info.

6 Valige  > **Save as Waypoint**.

Raja loomine salvestatud tegevusest

Teil on võimalik luua rada salvestatud tegevusest. See võimaldab teil jagada oma rada juhtmevabalt teiste ühilduvate Garmin seadmetega.

1 Valige **Recorded Activities**.

2 Valige tegevus.

3 Valige  > **Save as Track**.

Tegevuse ümberpööramine

Tegevuse navigeerimiseks tagurpidi, saate tegevuse algus- ja lõpp-punkti ära vahetada.

1 Valige **Recorded Activities**.

2 Valige tegevus.

3 Valige  > **Copy Reversed**.

Salvestatud teekonna navigeerimine

1 Valige  > **Recorded Activities**.

2 Valige tegevus.

3 Valige **Go**.

Salvestatud tegevuse kustutamine

1 Valige **Recorded Activities**.

2 Valige tegevus.

3 Valige  > **Delete**.

Ilm

Active Weather: Kui teie Montana seade on ühendatud nutitelefoni või WiFi-võrguga ja sellel on aktiivne internetiühendus, saab see internetist üksikasjalikku ilmastikuteavet vastu võtta. See funktsioon pakub tunni- ja päevaprognoose ning reaalajas graafilisi ilmakaarte.

inReach Weather: Teie Montana 700i/750i seade saab inReach tellimuse kaudu ilmateadeid. Teie seade saab saata inReach-sõnumi põhi-, preemium- või mereilmateade küsimuseks. Võite saada ilmateadeid oma praeguse asukoha, teekonnapunkti, GPS-koordinaatide või kaardil valitud asukoha jaoks.

InReach'i ilmateade taotlemine

Parimate tulemuste saamiseks peate tagama, et teie seadet saab suunata selge taevalaotuse poole, kui taotlete inReach'i ilmateadeid.

Teie seade saab teie inReach'i tellimuse abil saata sõnumi põhi-, preemium- või mereilmateade taotlemiseks.

Võite saada ilmateadeid oma praeguse asukoha, teekonnapunkti, GPS-koordinaatide või kaardil valitud asukoha jaoks. Ilmateadega kaasnevad teie inReach'i tellimuse andmesidetasud või lisatasud.

1 Valige **inReach > inReach Weather > New Forecast**.

2 Vajadusel valige **Forecast Type** ja valige **Basic** või **Premium** ilmateade.

3 Vajadusel valige **Location** ja seejärel valige asukoht. Vaikimisi taotleb seade teie praeguse asukoha ilmateadeid.

4 Vajadusel valige mereilmateade saamiseks **Marine**.

MÄRKUS. Parimate tulemuste saamiseks peaksite küsima mereilmateadeid ainult kaldast eemal ja suurel veekogul asudes. Mereilmateadeid ei ole maismaal ega sisemaa järvedel kättesaadavad.

5 Valige **Get Forecast**.

Seade saadab ilmateadeid päringu. Ilmateade andmete saamiseks võib kuluda mitu minutit.

Kui seade on andmete allalaadimise lõpetanud, saate ilmateadeid igal ajal vaadata kuni kõik ilmeteates olev teave on aegunud. Samuti saate ilmateadeid igal ajal uuendada.

InReach ilmateade värskendamine

Saate uuendada inReach'i ilmateadeid, mis on aegunud või sisaldab vananenud teavet. Ilmateade uuendamisele kehtivad samad andmesidetasud või lisatasud nagu ilmateade taotlemisele.

1 Valige **inReach > inReach Weather**.

2 Valige aegunud ilmateadega asukoht.

3 Valige **Update Forecast**.

Seade taotleb uuendatud ilmateadeid. Kui uuendate My Location ilmateadeid, taotleb seade teie praeguse asukoha uuendatud ilmateadeid. Ilmateade andmete uuendamiseks võib kuluda mitu minutit.

InReach ilmateade taotlemine

Võite kustutada aegunud ilmateadeid või vastava asukoha ilmateadeid, mida te enam ei vaja.

1 Valige **inReach > inReach Weather**.

2 Valige ilmateade asukoht.

MÄRKUS. My Location ilmateadeid ei saa kustutada.

3 Valige  > **Delete**.

Aktiivse ilmateade vaatamine

Kui teie Montana seade on ühendatud nutitelefoni või WiFi-võrguga ja sellel on aktiivne internetiühendus, saab see internetist üksikasjalikku ilmastikuteavet vastu võtta.

1 Select **Active Weather**.

Seade laadib automaatselt alla teie praeguse asukoha ilmateadeid.

2 Valige igatunnise ilmateade vaatamiseks päev, kui see on saadaval.

3 Täpsema ilmateade vaatamiseks valige ajavahemik.

Aktiivse ilmakaardi vaatamine

Kui teie seade on ühendatud internetiühendusega nutitelefoni või WiFi-võrguga, saate vaadata reaalajas ilmakaarti, mis näitab ilmaradarit, pilvkatet, temperatuuri või tuule tingimusi.

1 Valige **Active Weather**.

2 Valige suvand:

MÄRKUS. Mõni valik pole kõigis piirkondades saadaval.

- Ilmaradari vaatamiseks valige .

- Pilvkatte vaatamiseks valige .

- Temperatuuride vaatamiseks valige .

- Tuule kiiruse ja suuna vaatamiseks valige .

Valitud andmed kuvatakse kaardil. Ilmakaardi andmete laadimiseks võib seadmel kuluda mõni hetk.

- 3 Valige suvand:
- Kaardil suumimiseks või vähendamiseks valige **+** või **−**.
 - Lohistage kaarti erinevate piirkondade vaatamiseks.

Aktiivse ilmateabe asukoha lisamine

Teekonnapunktide, GPS-koordinaatide või muude asukohtade aktiivse ilmateabe vaatamiseks saate lisada ilmateate.

- 1 Aktiivse ilmateate vaatamisel valige **≡** > **Manage Locations** > **New Location**.

- 2 Valige asukoht.

- 3 Valige **Use**.

Seade laadib alla valitud asukoha ilmateate.

Aktiivse ilmateabe asukoha vahetamine

Saate kiiresti vahetada varem lisatud aktiivsete ilmateabe asukohtade vahel.

- 1 Aktiivset ilmateadet vaadates valige **≡** > **Manage Locations**.

- 2 Valige loendist asukoht.

NÕUANNE. Valik My Location laadib alati alla teie praeguse asukoha ilmateate.

- 3 Valige **Use**.

Seade laadib alla valitud asukoha kõige uuema ilmateate.

Aktiivse ilmateabe asukoha kustutamine

- 1 Aktiivset ilmateadet vaadates valige **≡** > **Manage Locations**.

- 2 Valige loendist asukoht.

MÄRKUS. My Location ilmateadet ei saa kustutada.

- 3 Valige **Delete**.

Peamenüü rakendused

Valige .

MÄRKUS. Mõnda rakendust ei kuvata vaikimisi peamenüüs. Enne nende valimist peate võib-olla lisama vastavad rakendused peamenüüsse (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).

Active Route: Kuvab teie aktiivse teekonna ja kõik tulevased teekonnapunktid (*Teekonnad*, lk 10).

Active Weather: Kuvab praeguse temperatuuri, temperatuuriprognoozi, ilmateate, ilmaradari, pilvkatte ja tuuleolud (*Aktiivse ilmateate vaatamine*, lk 12).

Adventures: Kuvab rakenduse BaseCamp™ seikluste loendi (*Garmin Adventures*, lk 14).

Alarm Clock: Määrab alarmi helitooni. Juhul kui te ei kasuta hetkel seadet, saate selle seadistada nii, et see lülitub konkreetset ajahetkel sisse. (*Alarmi seadmine*, lk 14).

Altimeter: Kuvab läbitud teepikkuse kõrguse (*Altimeter*, lk 6).

Area Calculation: Võimaldab arvutada ala pindala (*Ala pindala arvutamine*, lk 14).

BirdsEye Direct: Võimaldab oma seadmesse alla laadida BirdsEye satelliidipilte (*BirdsEye pildid*, lk 14).

Calculator: Kuvab kalkulaatori.

Calendar: Kuvab kalendri.

Camera: Võimaldab kaameraga fotosid teha (*Kaamera ja fotod*, lk 15).

MÄRKUS. Kaamera on saadaval ainult seadmes Montana 750i.

Compass: Kuvab kompassi (*Kompass*, lk 5).

Connect IQ: Kuvab installitud Connect IQ rakenduste loendi (*Connect IQ funktsioonid*, lk 8).

Contacts: Võimaldab lisada, muuta ja kustutada inReach-sõnumite kontakte (*inReach funktsioonid*, lk 3).

MÄRKUS. inReach-funktsioonid on saadaval ainult seadmes Montana 700i/750i.

DogTrack: Võimaldab teil näha teavet, mis edastatakse teie ühilduvast koerajälgimisest, mille saab ühendada Montana seadmega (*Koera jälgimine*, lk 15).

Flashlight: Lülitab taskulambi sisse (*Taskulambi kasutamine*, lk 15).

Geocaching: Kuvab allalaetud geopeituse punktide loendi (*Geopeituse punktid*, lk 15).

Hunt and Fish: Kuvab teie praeguses asukohas jahipidamise ja kalastamise parimad prognoositavad kuupäevad ja kellaajad.

inReach: Võimaldab teil kasutada inReach'i funktsioone, sealhulgas sõnumsidet, SOS-funktsioone, jälgimist ja inReach ilmateabe funktsiooni (*inReach funktsioonid*, lk 3).

MÄRKUS. inReach-funktsioonid on saadaval ainult seadmes Montana 700i/750i.

inReach Remote: Võimaldab saata sõnumeid teie seotud inReach-seadmesse (*inReach Remote kasutamine*, lk 17).

MÄRKUS. Funktsioon inReach Remote on saadaval ainult Montana 700 seadmes.

inReach Utilities: Võimaldab teil vaadata inReach'i tellimuse üksikasju, kontrollida e-posti ja testida seadet (*inReach funktsioonid*, lk 3).

MÄRKUS. inReach funktsioonid on saadaval ainult seadmes Montana 700i/750i.

inReach Weather: Võimaldab teil teie inReach'i tellimuse abil taotleda põhi-, preemium- või mereilmateadet (*inReach funktsioonid*, lk 3).

MÄRKUS. inReach-funktsioonid on saadaval ainult seadmes Montana 700i/750i.

Man Overboard: Võimaldab salvestada mees-üle-parda (MOB) asukoha ja sinna tagasi navigeerida (*Mees-üle-parda asukoha märkimine ja navigeerimise alustamine*, lk 17).

Map: Kuvab kaardi (*Kaart*, lk 5).

Mark Waypoint: Saate salvestada oma käesoleva asukoha teekonnapunktina.

Messages: Võimaldab saata eelseadistatud või tekstisõnumeid Iridium satelliidivõrgu kaudu (*inReach funktsioonid*, lk 3).

MÄRKUS. inReach-funktsioonid on saadaval ainult seadmes Montana 700i/750i.

Notifications: Teavitab teid sissetulevatest kõnedest, tekstisõnumitest, suhtlusvõrgustiku värskendustest ja muust vastavalt teie nutitelefonile märguandeseadetele (*Telefoni märguanded*, lk 7).

Photo Viewer: Kuvab salvestatud fotod.

Profile Change: Võimaldab muuta seadme profiili, et kohandada teie tegevuse ja reisi seadeid ja andmevälju (*Profiili valimine*, lk 17).

Proximity Alarms: Võimaldab seada helisignaali hoiatused teatud asukohtade läheduses (*Lähedusalarmi seadmine*, lk 17).

Recorded Activities: Kuvab teie praeguse tegevuse ja salvestatud tegevuste loendi (*Salvestised*, lk 10).

Recording Controls: Võimaldab teil vaadata praeguse tegevuse üksikasju ja juhtida praeguse tegevuse salvestust (*Praeguse tegevuse vaatamine*, lk 11).

Route Planner: Kuvab salvestatud teekondade loendi ja võimaldab teil luua uusi teekondi (*Teekonna loomine*, lk 10).

Satellite: Kuvab teie praeguse GPS-satelliidi teabe (*Satelliidi leht*, lk 17).

Saved Tracks: Kuvab salvestatud radade loendi (*Raja loomine salvestatud tegevusest*, lk 12).

Setup: Võimaldab seadet kohandada seadistuse menüü tööriistade abil (*Seadistuse menüü*, lk 18).

Share Wirelessly: Võimaldab faile juhtmevabalt teisele ühilduvalle Garmin seadmele edastada (*Andmete juhtmevaba saatmine ja vastuvõtmine*, lk 18).

Sight 'N Go: Võimaldab suunata seadme kaugemal olevale objektile ja navigeerida objekti võrdluspunktina (*Navigeerimine Sight 'N Go funktsiooniga*, lk 6).

SOS: Võimaldab alata SOS-päästeoperatsiooni (*inReach funktsiooni*, lk 3).

MÄRKUS. inReach-funktsioonid on saadaval ainult seadmes Montana 700i/750i.

Stopwatch: Võimaldab kasutada taimerit, määrata ringi ja ajaringe.

Sun and Moon: Kuvab päikesetõusu ja -loojangu aja koos kuufaasiga, põhineb teie GPS-asukohal.

Trip Computer: Kuvab reisiarvuti (*Reisiarvuti*, lk 6).

Tracking: Võimaldab registreerida teekonnapunkte ja edastada neid Iridium satelliidivõrgu kaudu (*inReach funktsioonid*, lk 3).

MÄRKUS. inReach-funktsioonid on saadaval ainult seadmes Montana 700i/750i.

VIRB Remote: Võimaldab juhtida kaamerat, kui teie Montana seadmega on seotud VIRB® kaamera (*VIRB Remote kasutamine*, lk 1).

Waypoint Averaging: Võimaldab täpsustada teekonnapunkti asukohta (*Teekonnapunkti asukoha täpsuse suurendamine*, lk 9).

Waypoint Manager: Kuvab kõik seadmesse salvestatud teekonnapunktid (*Teekonnapunktid*, lk 9).

Where To?: Võimaldab teil leida sihtpunkti, kuhu soovite navigeerida (*Where To? leht*, lk 8).

XERO Locations: Kuvab laseriga saadud asukohateabe, kui teie Montana seadmega on ühendatud ühilduv Xero® seade.

Peamenüü kohandamine

Peamenüüs saate rakendusi lisada, eemaldada ja nende järjestust muuta.

- Hoidke peamenüüs suvalist ikooni ja lohistage see uude asukohta.
- Hoidke mis tahes ikooni peamenüüs ja lohistage see , et see peamenüüst eemaldada.
- Valige **Add Page**, valige vaheleht ja valige element, mis lisatakse peamenüüsse.
- Valige  > **Change Item Order**, valige element ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et muuta järjestust, lisada või eemaldada põhimenüüst element.

Garmin Adventures

Saate koondada seotud elemendid kokku seikluseks. Näiteks saate luua seikluse oma viimase matka kohta. Seiklus võib sisaldada reisi rajalogi, fotosid ja otsitud geopeituse punkte. Seikluste loomiseks ja haldamiseks saate kasutada BaseCamp rakendust Lisateabe saamiseks minge aadressile garmin.com/basecamp.

Failide saatmine BaseCampi ja BaseCampist

- 1 Avage BaseCamp.
- 2 Ühendage seade arvutiga.
- 3 Valige suvand:
 - Valige ühendatud seadmest soovitud element ja lohistage see jaotisse My Collection või loendisse.

- Valige jaotisest My Collection või loendist soovitud element ja lohistage see ühendatud seadmesse.

Seikluse loomine

Enne seikluse loomist ja oma seadmesse saatmist peate oma arvutisse laadima BaseCamp rakenduse ja edastama oma seadmest raja arvutisse (*failide edastamine BaseCampi ja BaseCampist*, lk 14).

- 1 Avage BaseCamp.
- 2 Valige **File > New > Garmin Adventure**.
- 3 Valige rada ja seejärel valige **Next**.
- 4 Vajadusel lisage elemente BaseCampist.
- 5 Seikluse kirjeldamiseks ja sellele nime andmiseks täitke kohustuslikud väljad.
- 6 Kui soovite seikluse avafotot vahetada, valige **Change** ja valige mõni muu foto
- 7 Valige **Finish**.

Seikluse alustamine

Enne seikluse alustamist peate saatma seikluse BaseCampist oma seadmesse (*Failide saatmine BaseCampi ja BaseCampist*, lehekülj 14).

Kui alustate salvestatud seiklust, järgib seade salvestatud rada ja kuvab rajaga seotud otseteed, nagu fotod ja teekonnapunktid.

- 1 Valige **Adventures**.
MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).
- 2 Valige seiklus.
- 3 Valige **Start**.

Alarmi seadmine

- 1 Valige **Alarm Clock**.
MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).
- 2 Kellaaja määramiseks valige  ja .
- 3 Valige **Turn Alarm On**.
- 4 Valige suvand.

Alarm hakkab tööle valitud ajal. Juhul kui seade on alarmi aktiveerumise ajal välja lülitatud, siis lülitub seade sisse ning alarm hakkab tööle.

Taimeri käivitamine

- 1 Valige **Alarm Clock >  > Timer**.
MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).
- 2 Kellaaja määramiseks valige  ja .
- 3 Valige **Start Timer**.

Pindala arvutamine

- 1 Valige **Area Calculation > Start**.
MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).
- 2 Kõndige ümber selle ala perimeetri, mille pindala soovite arvutada.
- 3 Pärast seda valige **Calculate**.

BirdsEye Imagery

BirdsEye Imagery pakub allalaaditavaid kõrgresolutsiooniga kaardipilte, sealhulgas üksikasjalikke satelliidipilte ja rasteripõhiseid topograafilisi kaarte. Lubab teil WiFi-võrguga

ühenduse korral laadida alla BirdsEye satelliidipildid otse teie seadmesse.

BirdsEye Imagery allalaadimine

Enne BirdsEye piltide otse seadmesse allalaadimist peate looma ühenduse traadita võrguga ([Ühendamine traadita võrguga](#), lk 7).

1 Valige **BirdsEye Direct > Download Imagery**.

2 Valige suvand:

- Kindla asukoha või piirkonna jaoks BirdsEye pildifailide allalaadimiseks valige **Location** ja seejärel valige kategooria.
- MÄRKUS.** Vaikimisi on asukoht teie praegune asukoht.
- Allalaaditud pildifailide nime muutmiseks valige **Name**.
- Pildikvaliteedi suvandi valimiseks, valige **Detail**.
- Allalaaditud pildifailides kuvatava ala suuruse määramiseks valige **Radius** ja sisestage kaugus valitud asukohast.

Valitud pildikvaliteedi ja raadiuse jaoks kuvatakse eeldatav faili suurus. Peate kontrollima, kas teie seadmes on pildifaili jaoks piisavalt vaba ruumi.

3 Valige **Download**.

Kaamera ja fotod

Montana 750i seadmega saab teha fotosid. Kui see funktsioon on lubatud, salvestatakse geograafiline asukoht automaatselt fototeabesse. Saate navigeerida asukohta.

Foto tegemine

1 Valige **Camera**.

2 Foto suuna muutmiseks pöörake seadet horisontaalselt või vertikaalselt.

3 Vajadusel valige välgu sisselülitamiseks .

NÕUANNE. Kui valite Auto, siis kasutab kaamera vätku ainult siis, kui tuvastab vähese valgusega kaadri.

4 Vajadusel suumige või vähendage sõrmedega kaadrit puutekraanil ([Puutekraani kasutamine](#), lk 2).

5 Fookustamiseks ja seadme paigaldamiseks hoidke  all. Ekraanile ilmub valge raam. Seade fookuseerub raami sees olevale objektile. Kui foto on fookuses, muutub raam roheliseks.

6 Foto tegemiseks valige .

Koera jälgimine

Koera jälgimise funktsioon võimaldab teil näha teavet, mis edastatakse teie ühilduvast koerajälgimisseadmest, mille saab ühendada Montana seadmega. Saate navigeerida oma koerte juurde, vaadata nende praegust olekut ja asukohta ning vaadata nende kaugust pihuseadmest.

Andmete vastuvõtmine koera seadmest

Enne andmete vastuvõtmist peate lubama leviedastuse oma ühilduvas koerte jälgimise pihuseadmest. Lisateabe saamiseks vaadake oma käeshoitava koerajälgimisseadme kasutusjuhendit.

1 Asetage oma käeshoitav koerajälgimisseade 3 m (10 jala) kaugusel Montana seadmest.

NÕUANNE. Teie Montana seade võtab korraga andmeid vastu ainult ühelt ühilduvalt seadmelt. Hoidke teistest seadmetest kaugemal kui 3 m (10 jalga) või keelake leviedastus seadmetes, kust te ei soovi andmeid vastu võtta.

2 Valige oma Montana seadmes **DogTrack**.

MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse ([Peamenüü kohandamine](#), lk 14).

3 Vajadusel valige koera jälgimise funktsiooni lubamiseks **Yes**.

4 Valige **Status > Search For New**.

Kuvatakse läheduses olevate seadmete loend.

5 Valige loendist oma koerajälgimisseade.

Seadmed ühenduvad ja sünkroonivad automaatselt.

Koerte jälgimine

1 Valige **DogTrack**.

Teie pihuseadmega ühendatud koerad ilmuvad ekraanile.

2 Valige koer.

Koera asukoht ja jälgimislogi ilmuvad kaardile.

3 Valige **Go**, et oma koera juurde navigeerida.

Koera oleku ikoonid

Koerte loendi lehel olevad ikoonid tähistavad teie koerte olekut ja asukohta.

	Istub
	Jookseb
	Osutab
	Puu all
	Teadmata ¹

Taskulambi kasutamine

MÄRKUS. Taskulambi kasutamine võib lühendada aku tööiga. Aku tööea pikendamiseks võite vähendada eredust või valgusagedust.

1 Valige **Flashlight > **.

MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse ([Peamenüü kohandamine](#), lk 14).

2 Vajadusel kasutage ereduse reguleerimiseks ereduse liugurit.

3 Vajadusel valige mõni muu välgu tüüp.

0	Strobo-valgus puudub, ainult pidev kiir.
1 kuni 9	Strobide arv sekundis.
SOS	Hädaabi strobo-valgus. MÄRKUS. Wi-Fi, Bluetooth ja ANT + ühendused on SOS-režiimis keelatud.

Geopeituse punktid

Geopeituse punktide otsimine on nagu aardejaht, kus mängijad peidavad või otsivad punkte vihjete ja GPS-koordinaatide abil.

Seadme registreerimine Geocaching.com lehel

Võite oma seadme registreerida aadressil www.geocaching.com, et otsida läheduses olevaid geopeituse punkte või teavet miljonite geopeituse punktide kohta.

1 Looge ühendus traadita võrguga ([Traadita võrguga ühendamine](#), lk 7) või rakendusega Garmin Connect ([Nutitelefonid sidumine seadmega](#), lk 7).

2 Valige **Setup > Geocaching > Register Device**.

Kuvatakse aktiveerimiskood.

3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

4 Valige **Confirm Registration**.

Ühendamine Geocaching.com veebilehega

Pärast registreerumist saate traadita ühenduse ajal oma seadmes vaadata geopeituse punkte www.geocaching.com lehelt.

- Avage rakendus Garmin Connect.

¹ „Teadmata“ olekuikoon tähendab kaelarihma GPS-signaali puudumist ja käsiseade ei suuda koera asukohta tuvastada.

- Looge ühendus WiFi-võrguga.

Geopeituse punktide allalaadimine arvutiga

Te saate geopeituse punktid oma seadmesse arvuti abil käsitsi laadida (*Failide teisaldamine seadmesse*, lk 23). Geopeituse failid saate paigutada GPX-faili ja importida seadme GPX-kausta. Kui olete geocaching.com preemiumliige, saate kasutada funktsiooni "taskupäring", et laadida suure koguse geopeituse punkte oma seadmesse ühe GPX-failina.

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Minge aadressile www.geocaching.com.
- 3 Vajadusel looge konto.
- 4 Logige sisse.
- 5 Geopeituse punktide leidmiseks ja oma seadmesse allalaadimiseks järgige lehel geocaching.com antud juhiseid.

Geopeituse punktide otsingud

Saate otsida oma seadmesse laaditud geopeituse punkte. Kui olete ühendatud veebilehega www.geocaching.com, saate otsida geopeituse andmeid ja geopeituse punkte alla laadida.

MÄRKUS. Preemiumliikmena saate alla laadida üksikasjalikku teavet rohkem kui kolme geopeituse punkti kohta päevas. Lisateabe saamiseks minge veebilehele www.geocaching.com.

Geopeituse punktide otsimine

Saate otsida oma seadmesse laaditud geopeituse punkte. Kui olete ühendatud veebilehega www.geocaching.com, saate otsida geopeituse andmeid reaalsajas ja laadida alla geopeituse punkte.

MÄRKUS. Üksikasjalikku teavet saab alla laadida piiratud arvu geopeituse punktide kohta päevas. Täiendavaks allalaadimiseks võite osta preemiumtellimuse. Lisateabe saamiseks minge veebilehele www.geocaching.com.

- 1 Valige **Geocaching**.
- 2 Valige  > .
- 3 Valige suvand:
 - Seadmesse laaditud geopeituse punktide otsimiseks nime järgi valige **Spell Search** ja sisestage otsingusõna.
 - Geopeituse punktide otsimiseks teie enda läheduses või mõne muu asukoha läheduses valige **Search Near** ja valige asukoht. Kui olete ühendatud veebilehega www.geocaching.com, sisaldavad otsingutulemid reaalsajas geopeituse punktide andmeid, mis on hangitud **GC Live Download** abil.
 - Reaalsajas geopeituse punktide otsimiseks koodi järgi valige **GC Live Download** > **GC Code** ja sisestage geopeituse punkti kood. See funktsioon võimaldab teil veebilehelt www.geocaching.com alla laadida konkreetse geopeituse punkti, kui te teate koodi.
- 4 Otsingutulemite filtreerimiseks valige  > **Filter** (valikuline).
- 5 Valige geopeituse punkt. Kuvatakse geopeituse punkti andmed. Kui valisite reaalsajas geopeituse ja ühendus on olemas, laadib seade vajaduse korral sisemällu alla kõik geopeituse punkti üksikasjad.

Geopeituse punktide otsimine kaardil

- 1 Valige **Geocaching**.
- 2 Valige  . Kui olete ühendatud veebilehega www.geocaching.com, saate valida  oma asukoha lähedal asuvate geopeituse punktide värskendamiseks kaardil.
- 3 Otsingutulemite filtreerimiseks valige  (valikuline).
- 4 Valige geopeituse punkt. Kuvatakse geopeituse punkti andmed. Kui valisite reaalsajas geopeituse ja ühendus on olemas, laadib seade sisemällu alla kõik geopeituse punkti üksikasjad.

Geopeituse punktide loetelu filtreerimine

Geopeituse punktide loetelu saab filtreerida vastavalt teatud teguritele, nt raskusastmele.

- 1 Valige **Geocaching** >  > **Filter**.
- 2 Valige filtreerimiseks üks või mitu suvandit.
 - Geopeituse kategooria (nt mõistatuse või sündmuse) järgi filtreerimiseks valige **Type**.
 - Geopeituse mahuti füüsilise suuruse järgi filtreerimiseks valige **Cache Size**.
 - Geopeituse **Unattempted**, **Did Not Find**, või **Found** punktide järgi filtreerimiseks valige **Status**.
 - Geopeituse raskusastme või maastiku raskuse järgi filtreerimiseks valige tase vahemikus 1 kuni 5.
- 3 Filtreeritud geopeituse loendi kuvamiseks valige .

Kohandatud geopeituse punktide filtri salvestamine

Geopeituse punktide jaoks saate luua ja salvestada kohandatud filtrid vastavalt teie valitud konkreetsetele teguritele.

- 1 Valige **Setup** > **Geocaching** > **Filter Setup** > **Create Filter**.
- 2 Valige filtreeritavad elemendid.
- 3 Valige .

Vaikimisi salvestatakse uus filter automaatselt filtrina, millele järgneb number. Näiteks Filter 2. Nime muutmiseks saate muuta geopeituse punktide filtrit (*Kohandatud geopeituse punktide filtri muutmine*, lk 16).

Kohandatud geopeituse punktide filtri muutmine

- 1 Valige **Setup** > **Geocaching** > **Filter Setup**.
- 2 Valige filter.
- 3 Valige muudetav element.

Kohandatud filtri rakendamine geopeituse loendile

Pärast filtri loomist saate seda rakendada geopeituse punktide loendile.

- 1 Valige **Geocaching** >  >  >  > **Apply a Saved Filter**.
- 2 Valige filter.

Geopeituse punkti andmete vaatamine

- 1 Valige **Geocaching**.
- 2 Valige geopeituse punkt.
- 3 Valige  > **Review Point**. Ilmub geopeituse punkti kirjeldus ja logid.

Geopeituse punkti navigeerimine

- 1 Valige **Geocaching**.
- 2 Valige geopeituse punkt.
- 3 Valige **Go**.

Geopeituse punktide otsimine vihjete ja viidete abil

Võite kasutada vihjeid või viiteid, nagu kirjeldus või koordinaadid, mis aitavad teil geopeituse punkti leida.

- 1 Geopeituse punkti navigeerimisel valige geopeituse punkti nimi.
- 2 Valige suvand:
 - Geopeituse punkti andmete kuvamiseks valige **Description**.
 - Geopeituse punkti asukoha kohta vihje kuvamiseks valige **Hint**.
 - Geopeituse punkti laius- ja pikkuskraadide kuvamiseks valige **Coordinates**.
 - Et vaadata tagasisidet geopeituse punkti eelmistelt otsijatelt, valige **Logs**.
 - Chirp™ otsingu sisselülitamiseks valige **chirp**.

Katse logimine

Peale geopeituse punkti otsimise katset saate oma tulemused logida. Mõnda geopeituse punkti saab kontrollida aadressil www.geocaching.com.

- 1 Valige **Geocaching** > **Log**.

- 2 Valige **Found, Did Not Find, Needs Repair** või **Unattempted**.
- 3 Valige suvand:
 - Logimise lõpetamiseks valige **Done**.
 - Järgmise lähima geopeituse punktini navigeerimise alustamiseks valige **Find Next Closest**.
 - Peidukoha otsimise või peidukoha enda kohta kommentaari lisamiseks valige **Edit Comment**, sisestage kommentaar ja valige **DONE**.

Kui olete sisse logitud veebilehele www.geocaching.com, laaditakse logi automaatselt üles teie www.geocaching.com kontole.

chirp

Chirp on väike Garmini lisaseade, mida saab programmeerida ja jätta geopeituse punkti. Chirpi leidmiseks geopeituse punktist võite kasutada oma seadet.

Chirpi otsimise lubamine

- 1 Valige **Setup > Geocaching**.
- 2 Valige **chirp Searching > On**.

Chirpiga geopeituse punkti leidmine

- 1 Kui chirpi otsimine on lubatud, navigeerige geopeituse punkti.
Kui olete 33 jala (10 m) raadiuses chirpi sisaldava geopeituse punktist, kuvatakse ekraanile chirpi andmed.
- 2 Valige **Show Details**.
- 3 Vajaduse korral valige geopeituse järgmisse etappi navigeerimiseks **Go**.

Reaalajas geopeituse andmete eemaldamine seadme

Saate eemaldada reaalajas geopeituse andmed, et kuvada ainult arvuti abil seadmesse käsitsi laaditud geopeituse punktid.

Valige **Setup > Geocaching > Geocaching Live > Remove Live Data**.

Reaalajas geopeituse andmed eemaldatakse seadme ega ilmu enam geopeituse punktide loendis.

Seadme registreerimise eemaldamine veebilehel Geocaching.com

Kui annate oma seadme omandiõiguse üle, saate oma seadme registreerimise geopeituse veebisaidilt eemaldada.

Valige **Setup > Geocaching > Geocaching Live > Unregister Device**.

InReach Remote kasutamine

InReach kaugfunktsioon võimaldab teil ühilduvat inReach-seadet juhtida oma Montana 700 seade abil.

- 1 Lülitage inReach seade sisse.
- 2 Valige oma Montana 700 seadmes **inReach Remote**.
MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).
- 3 Vajadusel valige **Yes**.
- 4 Oodake, kuni Montana 700 seade ühendub teie inReach-seadmega.
- 5 Valige suvand:
 - Eelseadistatud sõnumi saatmiseks valige **Send Preset** ja valige loendist sõnum.
 - Tekstsõnumi saatmiseks valige **New Message**, valige sõnumi kontaktid ja sisestage sõnumi tekst või valige kiirteksti võimalus.
 - SOS-sõnumi saatmiseks valige SOS > **Yes**.
MÄRKUS. SOS-funktsiooni peaksite kasutama ainult reaalses hädaolukorras.
 - Taimeri ja läbitud vahemaa kuvamiseks valige 📍.

Mees-üle-parda asukoha märkimine ja selleni navigeerimine

Enne mees-üle-parda (MOB) asukoha salvestamist ja selle juurde tagasi navigeerimist peate peamenüüsse lisama rakenduse **Man Overboard** (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).

- 1 Valige **Man Overboard > Start**.
Avaneb kaart, mis näitab teekonda MOB-i asukohta. Vaikimisi kuvatakse teekond lilla joonega.
- 2 Navigeerimiseks kasutage kaarti (*Navigeerimine kaardi abil*, lk 5) või kompassi (*Navigeerimine kompassiga*, lk 5).

Profiili valimine

Kui muudate tegevusi, saate profiili muutmise muuta seadme seadistust.

- 1 Valige **Profile Change**.
- 2 Valige profiil.

Lähedusalarmi seadistamine

Lähedusalarm hoiatab teid, kui olete teatud asukoha kindlaks määratud raadiuses.

- 1 Valige **Proximity Alarms > Create Alarm**.
MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).
- 2 Valige kategooria.
- 3 Valige asukoht.
- 4 Valige **Use**.
- 5 Sisestage raadius.

Kui sisenete lähedusalarmi piirkonda, siis annab seade sellest helisignaali märku.

Lähedusalarmi muutmine või kustutamine

- 1 Valige **Proximity Alarms**.
- 2 Valige alarm.
- 3 Valige suvand:
 - Raadiuse muutmiseks valige **Change Radius**.
 - Alarmi kuvamiseks kaardil valige **View Map**.
 - Alarmi kustutamiseks valige **Delete**.

Lähedusalarmi helitoonide seadistamine

Lähedusalarmide helitoone kohandada.

- 1 Valige **Proximity Alarms > ≡ > Alarm Tones Setup**.
- 2 Valige iga kuuldava alarmitüübi jaoks toon.

Kõigi lähedusalarmide keelamine

Valige **Proximity Alarms > ≡ > Disable All Alarms**.

Satelliidi lehekülg

Satelliidi lehekülg näitab teie hetke asukohta, GPS-i täpsust, satelliidi asukohti ja signaali tugevust.

GPS-satelliidi seaded

Valige **Satellite > ≡**.

Use With GPS On: Võimaldab GPS-i sisse lülitada.

Track Up: Näitab, kas satelliite näidatakse nii, et nende rõngad on suunatud põhja poole ekraani ülaosasse või suunatud praeguse rajaga ekraani ülaosa poole.

Single Color: Võimaldab valida, kas satelliidilehte kuvatakse mitmevärvilises või ühevärvilises vormingus.

Set Location On Map: Võimaldab teil märkida kaardil teie praeguse asukoha. Seda asukohta saate kasutada teekondade loomiseks või salvestatud asukohtade otsimiseks.

AutoLocate Position: Arvutab teie GPS-asukoha Garmin AutoLocate® funktsiooni abil

Satellite Setup: Määrab satelliidisüsteemi valikud (*Satelliidi seaded*, lk 19).

Andmete juhtmevaba saatmine ja vastuvõtmine

Andmete juhtmevabaks jagamiseks peate olema ühilduvast Garmin seadmest 3 jala (10 m) raadiuses.

Teie seade saab andmeid saata ja vastu võtta juhtmevabalt, kui olete ANT+ tehnoloogia abil ühendatud ühilduva Garmin seadmega. Saate jagada teekonnapunkte, geopeituse punkte, teekondi, radasid ja muud.

- 1 Valige **Share Wirelessly**.
- 2 Valige suvand:
 - Valige **Send** ja seejärel valige andmete tüüp.
 - Andmete teiselt seadelt vastuvõtmiseks valige **Receive**. Teine ühilduv seade peab proovima andmeid saata.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

VIRB Remote kasutamine

Enne VIRB-kaugfunktsiooni kasutamist peate oma VIRB-kaameral lubama kaugseadistuse. Lisateavet leiate *VIRB seeria kasutusjuhendist*.

VIRB-kaugfunktsioon võimaldab teil oma seadme abil oma VIRB-kaamerat juhtida.

- 1 Lülitage oma VIRB-kaamera sisse.
- 2 Valige oma Montana seadmes **VIRB Remote**.
MÄRKUS. Enne selle valimist peate võib-olla lisama selle rakenduse peamenüüsse (*Peamenüü kohandamine*, lk 14).
- 3 Oodake, kuni seade ühendub teie VIRB-kaameraga.
- 4 Valige suvand:
 - Video salvestamiseks valige .
 - Foto tegemiseks valige .

Seadme kohandamine

Kohandatud andmeväljad ja näidikuekraanid

Andmeväljad kuvavad teie asukoha teavet või muid täpsustatud andmeid. Näidikuekraanil on kohandatud rühmitatud andmed, mis võivad olla kasulik konkreetse või üldise ülesande täitmiseks, näiteks geopeituse jaoks.

Kaardiandmete väljade lubamine

Kaardil saab näidata kohandatud andmevälju.

- 1 Valige kaardil  > **Map Setup > Dashboard**.
- 2 Valige **Large Data Field** või **Small Data Fields**.
- 3 Vajadusel valige kaardil andmeväljade kuvamiseks ekraani ülaosas .

Andmeväljade kohandamine

Enne kaardiandmete väljade muutmist peate need lubama (*Kaardiandmete väljade lubamine*, lk 18).

Saate kohandada kaardi, kompassi, reisiarvuti ja altimeetri lehtede andmevälju ja näidikuekraane.

- 1 Valige lehel, kus kuvatakse andmeväljad, vastav andmeväli.
- 2 Valige andmevälja kategooria ja andmeväli.

Näidikuekraanide kohandamine

- 1 Valige lehekülg.
- 2 Valige suvand:
 - Valige kaardil  > **Map Setup > Dashboard**.
 - Valige kompassist või reisiarvutist  > **Change Dashboard**.

- 3 Valige näidikuekraan.

Ekraani pööramine

Pöörake oma seadet, et vaadata horisontaalselt (landscape) või vertikaalselt (portrait) režiimis.



MÄRKUS. Kui kasutate oma Montana 700i/750i seadme inReach funktsioone, peaksite seadet kasutama vertikaalses (portrait) režiimis, nii et antenn oleks suunatud taeva poole.

Seadistuse menüü

Valige **Setup**.

System: Võimaldab kohandada süsteemi seadeid (*Süsteemi seaded*, lk 19).

Display: Reguleerib taustvalgustuse ja kuva sätteid (*Kuva seaded*, lk 19).

Bluetooth: Seob teie seadme nutitelefoniga või heliseadmega ja võimaldab teil kohandada Bluetoothi seadeid (*Bluetoothi seaded*, lk 19).

Wi-Fi: Võimaldab teil luua ühenduse traadita võrkudega (*Wi-Fi seaded*, lk 20).

Tracking: Võimaldab kohandada inReach'i jälgimisseadeid teie Montana 700i / 750i seadmes (*inReach jälgimisseaded*, lk 4).

Messages: Võimaldab kohandada inReach'i sõnumite seadeid teie Montana 700i / 750i seadmes (*Sõnumite seaded*, lk 3).

Map: Määrab kaardi välimuse (*Kaardi seaded*, lk 5).

Ring: Võimaldab kohandada tegevuse salvestamise seadeid (*Salvestise tegemise seaded*, lk 10).

Routing: Võimaldab kohandada, kuidas seade iga tegevuse jaoks teekondi arvutab (*Teekonna seaded*, lk 20).

Expedition Mode: Võimaldab kohandada ekspeditsiooni-režiimi sisselülitamise seadeid (*Ekspeditsioonirežiimi sisselülitamine*, lk 20).

Waypoints: Võimaldab sisestada kohandatud prefiksi automaatselt nimetatud teekonnapunktile.

Tones: Seadistab seadme helitoone, näiteks alarmi helitoone ja märguandeid (*Seadme helitoonide seadmine*, lk 2).

Heading: Võimaldab teil kompassi suuna seadeid kohandada (*Suuna seaded*, lk 6).

Altimeter: Võimaldab kohandada altimeetri seadeid (*Altimetri seaded*, lk 6).

Camera: Reguleerib kaamera seadeid teie Montana 750i seadmes (*Kaamera seaded*, lk 20).

Geocaching: Võimaldab kohandada teie geopeituse seadeid (*Geopeituse seaded*, lk 20).

Sensors: Ühendab traadita andurid teie seadmega (*Traadita andurid*, lk 20).

Fitness: Võimaldab teil kohandada treeningutegevuste salvestamise seadeid (*Treeningute seaded*, lk 20).

Marine: Määrab mereandmete välimuse kaardil (*Merekaardi seaded*, lk 21).

Menus: Võimaldab kohandada seadme menüüsid (*Menüü seaded*, lk 21).

Position Format: Määrab geograafilise asukoha formaadi ja tugipunkti valikud (*Asukoha formaadi seaded*, lk 21).

Units: Määrab seadmes kasutatavad mõõtühikud (*Mõõtühikute muutmise*, lk 21).

Time: Reguleerib aja seadeid (*Aja seaded*, lk 21).

Accessibility: Korrigeerib juurdepääsetavuse seadeid (*Juurdepääsetavuse seaded*, lk 21).

Profiles: Võimaldab kohandada ja luua uusi tegevuse profile (*Profiilid*, lk 21).

Reset: Võimaldab lähtestada kasutajaandmeid ja sätteid (*Andmete ja seadete lähtestamine*, lk 21).

About: Kuvab seadme kohta teavet, näiteks seadme ID, tarkvara versiooni, regulatiivse teabe ja litsentsilepingu (*E-märgise regulatiivse ja vastavusteabe vaatamine*, lk 22).

Süsteemi seaded

Valige **Setup > System**.

Satellite: Võimaldab reguleerida satelliidisüsteemi sätteid (*Satelliidi seaded*, lk 19).

Language: Määrab seadme tekstikeele ja hääluhiste keele.

MÄRKUS. Tekstikeele muutmise ei muuda kasutaja sisestatud andmete ega kaardiandmete keelt.

Power Key: Võimaldab määrata sisse- ja väljalülitusnupu otseteed (*Sisse- ja väljalülitusnupu kohandamine*, lk 19).

Advanced Setup: Määrab toiterežiimi, kui see on ühendatud välise toiteallikaga või sellest lahti ühendatud, ja määrab sideliidese režiimi (*Jadaliidese seaded*, lk 19).

RINEX Logging: Võimaldab seadmel kirjutada vastuvõtja sõltumatu andmevahetuse formaadi (RINEX) andmed süsteemifaili. RINEX on satelliidinavigatsioonisüsteemi toorandmete andmevahetusformaat.

Battery Type: Määrab Montana 700 seadme aku tüübi.

MÄRKUS. See seade kuvatakse ainult siis, kui Montana 700 seadmesse on paigaldatud valikuline AA patareipakk.

Satelliidi seaded

Valige **Setup > System > Satellite**.

Satellite System: Võimaldab määrata satelliidisüsteemiks GPS, GPS ja muu satelliidisüsteemi (*GPS ja muud satelliidisüsteemid*, lk 19), või demorežiimi (GPS välja lülitatud).

WAAS/EGNOS: Seab satelliidisüsteemi Wide Area Augmentation System / European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS) tugisüsteemide režiimile. WAAS-i kohta lisateabe saamiseks minge lehele www.garmin.com/aboutGPS.

GPS ja muud satelliidisüsteemid

GPS-i ja muu satelliidisüsteemi kasutamine koos tagab suurema jõudluse keerulistes keskkondades ja kiirema asukoha määramise kui ainult GPS-i kasutamiseks oleks võimalik. Mitme süsteemi kasutamine võib aga lühendada aku tööiga kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine.

Teie seade saab kasutada ülemaailmseid satelliidinavigatsioonisüsteeme (GNSS). Mõni satelliidisüsteem ei pruugi kõigi seadmemudelite jaoks saadaval olla.

GPS: USA ehitatud satelliidi konstellatsioon.

GLONASS: Venemaa ehitatud satelliidi konstellatsioon.

GALILEO: Euroopa Kosmoseagentuuri ehitatud satelliidi konstellatsioon.

Sisse- ja väljalülitusnupu kohandamine

Sisse- ja väljalülitusnuppu saab kohandada, et tagada kiire juurdepääs menüüdele, rakendustele või muudele seadme funktsioonidele.

1 Valige **Setup > System > Power Key**.

2 Valige **Single Tap** or **Double Tap**.

3 Valige suvand.

Seerialidese seaded

Valige **Setup > System > Advanced Setup > Interface**.

Garmin Spanner: Võimaldab kasutada seadme USB-porti enamiku NMEA 0183-ga ühilduvate kaardistusprogrammidega, luues virtuaalse jadapordi.

Garmin Serial: Seadistab seadme teekonnapunktide, teekonna ja raja andmete vahetamiseks kasutama Garmini patenteeritud formaati.

NMEA In/Out: Seadistab seadme kasutama standardset NMEA 0183 väljundit ja sisendit.

Text Out: Annab asukoha ja kiiruse teabe lihtsa ASCII-tekstiväljundina.

MTP: Seadistab seadme mass-salvestusrežiimi asemel kasutama seadmes failisüsteemile juurdepääsemiseks MTP protokoll (Media Transfer Protocol).

Ekraani seaded

Valige **Setup > Display**.

Backlight Timeout: Määrab aja, mille jooksul taustvalgus kustub.

Orientation Lock: Lukustab ekraani suuna vertikaalses või horisontaalses režiimis või võimaldab ekraanil seadme suunda arvestades automaatselt orientatsiooni muuta.

Auto Lock Screen: Seadistab ekraani automaatselt lukustuma.

Battery Save: Säästab akut ja pikendab aku tööiga, lülitades ekraani välja, kui taustvalgus aeg saab otsa (*Akusäästurežiimi sisselülitamine*, lk 19).

Appearance: Määrab kuvatavad eristusvärvid paeval ja öösel (*Välimuse seaded*, lk 19).

Akusäästurežiimi sisselülitamine

Aku tööea pikendamiseks saate kasutada akusäästurežiimi.

Valige **Setup > Display > Battery Save > On**.

Akusäästurežiimis lülitub ekraan välja, kui taustvalguse aeg läbi saab. Saate ekraani sisselülitamiseks valida ❶ ja olekulehe vaatamiseks topletpuudutada ❷.

Välimuse seaded

Valige **Setup > Display > Appearance**.

Mode: Määrab heleda või tumeda tausta või lülitab neid vaheldumisi automaatselt vastavalt teie praeguse asukoha päikesetõusu ja loojangu ajale.

Day Color: Määrab päevarežiimis tehtud valikute värvuse.

Night Color: Määrab öörežiimis tehtud valikute värvuse.

Landscape Controls: Paigutab horisontaalkuvarežiimis juhtnupud ekraani vasakule või paremale küljele.

Bluetoothi seaded

Valige **Setup > Bluetooth**.

Phone Setup: Võimaldab lubada Bluetooth-tehnoloogia, siduda nutitelefoni teie seadmega (*Nutitelefoni sidumine seadmega*, lk 7), ja kohandada nutitelefoni seadeid (*Telefoni seaded*, lk 19).

Audio Device: Võimaldab siduda juhtmeta peakomplekti teie seadmega (*Juhtmeta peakomplekti sidumine seadmega*, lk 8).

Telefoni seaded

Valige **Setup > Bluetooth > Phone Setup**.

Status: Lubab juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia ja näitab ühenduse praegust olekut.

Notifications: Näitab või peidab nutitelefoniga märguandeid.

Forget Phone: Eemaldab ühendatud seadme seotud seadmete loendist. See valik on saadaval ainult pärast seadme sidumist.

WiFi seaded

Valige **Setup > Wi-Fi**.

Wi-Fi: Lubab traadita tehnoloogia.

Add Network: Võimaldab teil traadita võrku otsida ja sellega ühenduse luua.

Routing Settings

Saadava teekonna seaded varieeruvad sõltuvalt sellest, kas otseteekonna loomine on lubatud või keelatud.

Select **Setup > Routing**.

Direct Routing: Lubab või keelab otseteekonna loomise. Otseteekonna loomisel arvutab seade kõige lühema teekonna sihtpunkti.

Activity: Määrab teekonna loomisel tegevuse. Seade arvutab teekonnad, mis on optimeeritud vastavalt teie tegevuse tüübile.

Calculation Method: Määrab teekonna arvutamiseks kasutatava meetodi.

Lock On Road: Lukustab teie asukohta kaardil tähistava sinise kolmnurga lähimale teele. See on eriti kasulik teedel sõites või navigeerides.

Off Route Recalculation: Määrab ümberarvutamiseelised, kui navigeerite aktiivsest teekonnast eemale.

Avoidance Setup: Määrab teede tüübid, maastiku ja transpordiviisid, mida navigeerimisel vältida.

Route Transitions: Määrab, kuidas seade teekonnal ühest punktist teise liigub. See funktsioon on saadaval ainult teatud tegevuste jaoks. Vahemaa funktsioon suunab teid teekonna järgmisesse punkti, kui olete praegusest punktist teatud kaugusel.

Ekspeditsioonirežiimi sisselülitamine

Aku tööea pikendamiseks saate kasutada ekspeditsioonirežiimi. Ekspeditsioonirežiimis lülitub ekraan välja, seade läheb madala energiatarbega režiimi ja seade kogub vähem GPS-i rajapunkte.

1 Valige **Setup > Expedition Mode**.

2 Valige suvand:

- Kui soovite, et seade paluks teil seadme väljalülitamisel ekspeditsioonirežiimi sisse lülitada, valige **Prompted**.
- Ekspeditsioonirežiimi automaatseks sisselülitamiseks pärast kaheminutilise tegevusetust valige **Auto**.
- Kui te ei soovi ekspeditsioonirežiimi mitte kunagi sisse lülitada, valige **Never**.

Ekspeditsioonirežiimis vilgub aeg-ajalt roheline LED.

Seadme helitoonide seadistamine

Sõnumite, klahvide, pöörete hoiatuste ja alarmide helitoone saab kohandada.

1 Valige **Setup > Tones > Tones > On**.

2 Valige iga kuuldava tüübi jaoks toon.

Kaamera seaded

Valige **Setup > Camera**.

Photo Resolution: Määrab fotode eraldusvõime.

Save Photos To: Määrab fotode salvestamise asukoha.

Camera Instructions: Kuvab lühikesed juhised fotode tegemiseks.

Geopeituse seaded

Valige **Setup > Geocaching**.

Geocaching Live: Võimaldab eemaldada seadmest reaalajas geopeituse andmed ja eemaldada seadme registreerimine veebilehelt geocaching.com (*Reaalajas geopeituse andmete*

eemaldamine seadmest, lk 17, seadme registreerimise eemaldamine aadressilt Geocaching.com, 17).

Geocache Style: Võimaldab kuvada geopeituse punktide loetelu nimede või koodide järgi.

chirp Searching: Võimaldab seadmel otsida chirp-seadmega geopeituse punkte (*Chirp otsingu lubamine, lk 17*).

Program chirp: Programmeerib chirp-seadme.

Filter Setup: Võimaldab luua ja salvestada kohandatud filtreid geopeituse punktide jaoks (*Geopeituse kohandatud filtri salvestamine, lk 16*).

Found Geocaches: Võimaldab muuta leitud geopeituse punktide arvu. See arv suureneb automaatselt, kui logite leitud punkti (*Katse logimine, lk 16*).

Juhtmevabad andurid

Teie seadet saab kasutada traadita ANT + või Bluetooth-anduritega. Lisateavet ühilduvuse ja valikuliste andurite ostmise kohta leiate aadressilt buy.garmin.com.

Andurite seaded

Valige **Setup > Sensors**.

Fitness: Võimaldab siduda sporditarvikud, sealhulgas pulsikella või kiiruse ja pedaalipöörete andurid.

Tempe Sensor: Võimaldab siduda tempe™ temperatuuriandurit.

XERO: Võimaldab lubada või keelata oleku jagamist ja muuta jagamise avalikuks või privaatseks.

MÄRKUS. Oma asukohta saate ühilduvast Xero-seadmest jagada.

DogTrack: Võimaldab saada andmeid ühilduvast koerte jälgimiseseadmest (*Koera jälgimine, lk 15*).

inReach Remote: Võimaldab lubada või keelata teie Montana 700i / 750i seadme inReach kaugfunktsiooni ja seadme kinnitamise.

MÄRKUS. Saate siduda ühilduva Garmin seadme ja seda kasutada Montana 700i / 750i seadmest eemal sõnumite saatmiseks.

Juhtmeta andurite sidumine

Enne sidumist peate pulsikella käele panema või anduri installima.

Sidumine tähendab juhtmeta andurite ANT+ või Bluetooth'i ühendamist, näiteks pulsikella ühendamine teie seadmega.

1 Viige seade andurist 3 m kaugusele (10 jalga).

MÄRKUS. Sidumise ajal hoidke teistest anduritest 10 m (33 jala) kaugusele.

2 Valige **Setup > Sensors**.

3 Valige oma anduri tüüp.

4 Valige **Search For New**.

Kui andur on teie seadmega seotud, muutub anduri olek Searching (otsing) asemel Connected (ühendatuks).

Treeningute seaded

Valige **Setup > Fitness**.

Auto Lap: Seadistab automaatse ringide märkimise kindla vahemaa tagant.

User: Määrab teie kasutajaprofiili teabe. Seade kasutab seda teavet Garmin Connecti täpsete treeninguandmete arvutamiseks.

HR Zones: Määrab viis treeningutegevusteks mõeldud pulsisooni ja maksimaalset pulsisagedust.

Ringide märkimine lähtuvalt vahemaast

Saate kasutada Auto Lap® funktsiooni, mis märgib automaatselt sooritusringe kindla vahemaa tagant. See funktsioon on kasulik, kui soovite võrrelda oma sooritust erinevate tegevuste lõikes.

1 Valige **Setup > Fitness > Auto Lap**.

2 Sisestage väärtus ja valige ✓.

Treeningulisa kasutajaprofiili seadmine

Seade kasutab sinu poolt sisestatud teavet täpsete andmete arvutamiseks. Saate muuta järgmist kasutajaprofiili teavet: sugu, vanus, kaal, pikkus ja eluaegse sportlase teavet ([Eluaegsete sportlaste funktsioon](#), lk 21).

1 Valige **Setup > Fitness > User**.

2 Muutke seadeid.

Eluaegsete sportlaste funktsioon

Eluaegne sportlane on isik, kes on aastaid intensiivselt treeninud (välja arvatud väiksemad vigastused) ja kelle puhkepulss on 60 lööki minutis (l/min) või vähem.

Merekaardi seaded

Valige **Setup > Marine**.

Marine Chart Mode: Määrab merekaardi tüübi, mida seade mereandmete kuvamiseks. Nautical kuvab erinevaid kaardi omadusi erinevate värvustega, nii et mere POI-d on loetavamad ja merekaart peegeldab paberkaartide joonistatud skeeme. Fishing (nõutav on merekaardi olemasolu) kuvab detailse vaate põhja kontuuridest ja sügavuspiirkondadest. Lihtsustab kaarti optimaalseks kasutamiseks kalapüügi ajal.

Appearance: Määrab navigatsiooniseadmete välimuse kaardil.

Marine Alarm Setup: Määrab alarmi juhuks, kui ületate, ankrus olles, määratud triivivahemiku, kui olete kursilt teatud vahemaa võrra kõrvale kaldunud ja kui sisenete teatud sügavusega vette.

Merealarmi seadistamine

1 Valige **Setup > Marine > Marine Alarm Setup**.

2 Valige alarmi tüüp.

3 Sisestage vahemaa ja valige ✓.

Menüü seaded

Valige **Setup > Menus**.

Menu Style: Muudab peamenüü välimust.

Main Menu: Võimaldab peamenüüs elemente teisaldada, lisada ja kustutada ([Peamenüü kohandamine](#), lk 14).

Favorites: Võimaldab lemmikute ribal olevaid elemente teisaldada, lisada ja kustutada ([Lemmikute riba kohandamine](#), lk 21).

Setup: Muudab seadistusmenüü elementide järjekorda.

Find: Muudab otsingumenüü elementide järjekorda.

Lemmikute riba kohandamine

Lemmikute ribal saate rakendusi lisada, eemaldada ja nende järjestust muuta.

- Hoidke lemmikute ribal suvalist ikooni ja lohistage see uude asukohta.
- Valige **Setup > Menus > Favorites**, ja valige element, et muuta järjestust või eemaldada see lemmikute ribalt.
- Uue elemendi lisamiseks lemmikute ribale eemaldage olemasolev element lemmikute ribalt ja valige **Add Page**.

Asukoha formaadi seaded

MÄRKUS. Te ei tohiks muuta asukoha formaati ega kaardi tugipunkti koordinaatide süsteemi, kui te ei kasuta kaarti või diagrammi, mis määrab muu asukoha formaadi.

Valige **Setup > Position Format**.

Position Format: Määrab asukoha formaadi, milles kuvatakse asukoha näidud.

Map Datum: Määrab koordinaatide süsteemi, mille alusel kaart koostatakse.

Map Spheroid: Näitab seadme kasutatavat koordinaatsüsteemi. Vaikimisi on koordinaatide süsteem WGS 84.

Mõõtühikute muutmine

Saate kohandada kauguse ja kiiruse, kõrguse, sügavuse, temperatuuri, rõhu ja vertikaalse kiiruse mõõtühikuid.

1 Valige **Setup > Units**.

2 Valige mõõtmistüüp.

3 Valige mõõtühik.

Aja seaded

Valige **Setup > Time**.

Time Format: Määrab kellaaja kuvamiseks 12- või 24-tunnise formaadi.

Time Zone: Määrab seadme ajavööndi. Automatic funktsioon määrab ajavööndi automaatselt teie GPS-asukoha järgi.

Daylight Saving Time Seadistab seadmed suveaja kasutamise.

Juurdepääsetavuse seaded

Valige **Setup > Accessibility**.

Touch Sensitivity: Määrab puutekraani tundlikkuse ([Puutekraani tundlikkuse seaded](#), lk 21).

Review Text Size: Kohandab teksti suurust.

Scroll Controls: Kui menüü, loend või ruudustik on keritav, lisab ekraanile kerimisnööled.

Puutekraani tundlikkuse seadmine

Te saate puutetundliku ekraani tundlikkust kohandada vastavalt oma tegevusele.

1 Valige **Setup > Accessibility > Touch Sensitivity**.

2 Valige suvand.

NÕUANNE. Katsetage puutekraani seadeid kinnastega ja ilma, vastavalt oma tegevusele.

Profiilid

Profiilid on seadete kogu, mis optimeerib teie seadet vastavalt seadme kasutusele. Näiteks, geopeituse ja jahipidamise korral võivad seaded ja vaated olla erinevad.

Kui kasutate parajasti profiili ja muudate seadeid, näiteks andmevälju või mõõtühikuid, salvestatakse muudatused profiili osana automaatselt.

Kohandatud profiili loomine

Saate oma seadeid ja andmevälju konkreetse tegevuse või reisi jaoks kohandada.

1 Valige **Setup > Profiles > Create Profile > OK**.

2 Kohandage oma seadeid ja andmevälju.

Profiili nime muutmine

1 Valige **Setup > Profiles**.

2 Valige profiil.

3 Valige **Edit Name**.

4 Sisestage uus nimi.

Profiili kustutamine

MÄRKUS. Enne aktiivse profiili kustutamist peate aktiveerima teise profiili. Profiili ei saa kustutada, kui see on aktiivne.

1 Valige **Setup > Profiles**.

2 Valige profiil.

3 Valige **Delete**.

Andmete ja seadete lähtestamine

1 Valige **Setup > Reset**.

2 Valige suvand:

- Reisile iseloomulike andmete, nagu vahemaa ja keskmised, lähtestamiseks valige **Reset Trip Data**.
- Kõigi salvestatud teekonnapunktide kustutamiseks valige **Delete All Waypoints**.
- Praeguse tegevuse alustamisest alates salvestatud andmete kustutamiseks valige **Clear Current Activity**.
MÄRKUS. Seade jätkab praeguse tegevuse uute andmete salvestamist.
- Ainult praeguse tegevusprofiili seadete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele valige **Reset Profile Settings**.
- Kõigi seadme sätete ja profiilide lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele valige **Reset All Settings**.
MÄRKUS. Kõigi seadete lähtestamine kustutab teie seadmest kõik geopeituse tegevused. See ei eemalda teie salvestatud kasutajaandmeid, näiteks radu ja teekonnapunkte.
- Kõigi salvestatud kasutajaandmete eemaldamiseks ja seadme kõigi seadete lähtestamiseks tehase vaikeväärtustele valige **Delete All**.
MÄRKUS. Kõigi seadete kustutamine eemaldab teie isikuandmed, ajaloo ja salvestatud kasutajaandmed, sealhulgas rajad ja teekonnapunktid.

Lehe vaikeseadete taastamine

- 1 Avage leht, mille seaded soovite taastada.
- 2 Valige  > **Restore Defaults**.

Teave seadme kohta

Tooteuuendused

Installige arvutisse Garmin Express (www.garmin.com/express). Nutitelefonis saate teekonnapunktide, teekondade, radade ja tegevuste üleslaadimiseks installida rakenduse Garmin Explore.

Garmin Express tagab Garmini seadmetele lihtsa juurdepääsu järgmistele teenustele.

- Tarkvarauuendused
- Kaardi värskendused
- Toote registreerimine

Garmin Expressi seadistamine

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Minge aadressile garmin.com/express.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Lisateabe hankimine

Lisateavet käesoleva toote kohta leiate Garmini veebilehelt.

- Täiendavate kasutusjuhendite, artiklite ja tarkvarauuenduste saamiseks minge aadressile support.garmin.com.
- Lisavarustuse ja varuosade kohta teabe saamiseks minge aadressile buy.garmin.com või pöörduge Garmini edasimüüja poole.

E-märgise regulatiivse ja vastavusteabe vaatamine

Selle seadme märgis esitatakse elektrooniliselt. E-silt võib anda regulatiivset teavet, näiteks FCC poolt pakutavad identifitseerimisnumbrid või piirkondlikud vastavusmärgised, samuti asjakohast teavet toote ja litsentside kohta.

- 1 Valige **Setup**.
- 2 Valige **About**.

AA patareide paigaldamine

Komplekti kuuluva liitiumioonaku (*Liitiumioonaku paigaldamine, lk 1*), asemel võite kasutada kolme AA patareid koos valikulise AA patareipakiga (ei kuulu komplekti). See on kasulik siis, kui olete rajal ja te ei saa liitiumioonakut laadida. Parimate tulemuste saamiseks soovib Garmin kasutada AA liitiumpatareisid.

MÄRKUS. Valikuline AA patareipakk ühildub ainult Montana 700 seadmega.

- 1 Liitiumioonaku eemaldamiseks Montana 700 seadmest keerake D-rõngast vastupäeva.
- 2 AA patareipaki avamiseks libistage riiv lahti.



- 3 Sisestage kolm AA patareid, jälgides polaarsust, ja sulgege patareipakk.



- 4 Sisestage AA patareipakk seadme tagaküljele, keerake D-rõngast päripäeva ja suruge D-rõngas seadme tagakülje vastu.
- 5 Hoidke .
- 6 Valige **Setup** > **System** > **Battery Type**.
- 7 Valige **Alkaline**, **Lithium**, **NiMH**, or **Precharged NiMH**.

MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks eemaldage patareid pakist, kui neid ei kasutata, ja hoidke patareipakki kuivas kohas.

Seadme hooldus

MÄRKUS

Ärge hoidke seadet kohas, kus see võib pikaajaliselt kokku puutuda äärmuslike temperatuuridega, sest see võib põhjustada seadmele püsivaid kahjustusi.

Ärge kasutage puutetundliku ekraani käsitlemiseks mitte kunagi kõva ega teravat eset, sest see võib ekraani kahjustada.

Vältige keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid, päikesekaitsekreeme ja putukatõrjevahendeid, mis võivad kahjustada plastkomponente ja viimistlust.

USB-pordi kahjustuste vältimiseks hoidke ilmastikukindel klapp tihedalt suletud.

Välise antenni pordi kahjustuste vältimiseks hoidke ilmastikukindel klapp tihedalt suletud.

Vältige äärmuslikke lööke ja hooletut käitlemist, sest see võib seadme tööiga lühendada.

Seadme puhastamine

- 1 Puhastage seadet õrnatoimelise pesuvahendilahusega niisutatud lapiga.
- 2 Kuivatage seade lapiga.

Pärast puhastamist laske seadmel täielikult kuivada.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasutage pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisutage lappi kergelt veega.
- 3 Niisutatud lapi kasutamisel lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust.
- 4 Pühkige ekraani õrnalt lapiga.

Andmehaldus

MÄRKUS. Seade ei ühildu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ja Mac® OS 10.3 ja varasemate operatsioonisüsteemidega.

Failitüübid

Pihuseade toetab neid failitüüpe:

- Garmin Explore'i failid.
- GPX teekonna, raja ja teekonnapunkti failid.
- GPX geopeituse punktide failid (*Geopeituse punktide allalaadimine arvutiga*, lk 16).
- JPEG-fotofailid.
- GPI kohandatud POI-failid Garmin POI-laadurist. Minge aadressile www.garmin.com/products/poiloader.
- FIT-failid Garmin Connecti eksportimiseks.

Mälukaardi paigaldamine

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage patareide eemaldamiseks teravat eset.

Täiendava salvestusruumi või eellaaditud kaartide jaoks saate pihuseadmesse installida kuni 32 GB suuruse microSD-mälukaardi.

- 1 Pöörake D-rõngast vastupäeva ja tõmmake seda patareipaki eemaldamiseks ülespoole.
- 2 Lükake kaardi hoidik ① asendisse ja tõstke üles.
- 3 Paigutage mälukaart kuldsete kontaktidega allapoole.



- 4 Sulgege kaardi hoidik.
- 5 Libistage kaardi hoidik lukustamiseks asendisse.
- 6 Vahetage patareipakk.

Seadme ühendamine arvutiga

MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne arvutiga laadimist või ühendamist USB-port, ilmastikukindel klapp ja ümbritsev ala põhjalikult.

- 1 Tõmmake USB-pordist ilmastikukate üles.
- 2 Ühendage USB-kaabli väike ots seadme USB-porti.
- 3 Ühendage USB-kaabli suur ots arvuti USB-porti.

Teie seade ja mälukaart (valikuline) kuvatakse Windows süsteemiga arvutite kaustas My Computer eemaldatavate draividena ja Mac-arvutites ühendatud andmekogudena.

Failide teisaldamine seadmesse

- 1 Ühendage seade arvutiga.

Windows süsteemiga arvutites kuvatakse seade eemaldatava draivi või kaasaskantava seadmena ja mälukaart võib ilmuda teise eemaldatava draivina. Mac-arvutites kuvatakse seade ja mälukaart ühendatud andmekogudena.

MÄRKUS. Mõni mitme võrgukettaga arvuti ei pruugi seadme draive korralikult kuvada. Draivi kaardistamise kohta leiate teavet operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.

- 2 Avage oma arvutis failibrauser.
- 3 Valige fail.
- 4 Valige **Edit > Copy**.
- 5 Avage seadme või mälukaardi kaasaskantav seade, draiv või andmekogu.
- 6 Minge kausta.
- 7 Valige **Edit > Paste**.

Fail kuvatakse seadme mälus olevate failide loendis või mälukaardil.

Failide kustutamine

MÄRKUS

Kui te ei tea faili eesmärki, ärge kustutage seda. Teie seadme mälu sisaldab olulisi süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.

- 1 Avage **Garmini** draiv või andmekogu.
- 2 Vajadusel avage kaust või andmekogu.
- 3 Valige fail.
- 4 Vajutage klaviatuuril klahvi **Delete**.

MÄRKUS. Kui kasutate Apple® arvutit, peate failide täielikuks eemaldamiseks tühjendama kausta Trash.

Garmin Connecti kasutamine

- 1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Minge aadressile connect.garmin.com.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui teie seade on arvutiga ühendatud eemaldatava draivi või andmekoguga, peate andmete kaotamise vältimiseks seadme arvutist ohutult lahti ühendama. Kui teie seade on ühendatud Windows süsteemiga arvutiga kaasaskantava seadmena, pole seadme ohutu lahtiühendamine vajalik.

- 1 Lõpetage toiming:
 - Windows süsteemiga arvuti korral valige süsteemiribal ikoon **Safely Remove Hardware** ja valige seade.
 - Apple'i arvuti korral valige seade ja valige **File > Eject**.
- 2 Ühendage kaabel arvutist lahti.

Tehnilised andmed

Montana 700i/750i akutüüp	Laetav liitumioonaku
Montana 700	Laetav liitumioonaku või kolm AA patareid (NiMH, leelis- või liitumpatarei). Soovitatav liitium. MÄRKUS. Valikuline AA patareipakk ei kuulu komplekti.
Aku tööiga	Kuni 18 tundi GPS-režiimis Kuni 2 nädalat ekspeditsioonirežiimis
Veekindlus	IEC 60529 IPX7 ¹
Töötemperatuuri vahemik	-20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F)
Laadimistemperatuuri vahemik	0–45 °C (32–113 °F)
Kompassikindel distants	60 cm (2,36 tolli)
Traadivabad sagedused	2,4 GHz @ 16,91 dBm nimiväärtus 1,6 GHz @ 31,7 dBm nimiväärtus

Lisa

Andmeväljad

Mõned andmeväljad nõuavad teilt navigeerimist või juhtmevabu lisaseadmeid andmete kuvamiseks.

24 hr. Max. Temperature: Maksimaalne temperatuur, mille ühilduv temperatuuriandur on registreerinud viimase 24 tunni jooksul.

24 hr. Min. Temperature: Minimaalne temperatuur, mille ühilduv temperatuuriandur on registreerinud viimase 24 tunni jooksul.

Accuracy of GPS: Teie täpse asukoha veamarginaal. Näiteks, teie GPS-asukoha täpsus antakse vahemikus +/-3,65 m (12 jalga).

Activity Distance: Käesoleval rajal või tegevuse jooksul läbitud vahemaa.

Alarm Timer: Taimeri käesolev aeg.

Ambient Pressure: Kalibreerimata ümbritsev rõhk.

Ascent - Average: Keskmine vertikaalne tõus pärast viimast lähtestamist.

Ascent - Maximum: Maksimaalne tõus jalgades või meetrites minuti kohta pärast viimast lähtestamist.

Ascent - Total: Kogu tõusu vahemaa tegevuse jooksul või pärast viimast lähtestamist.

Automotive Turn: Järgmise pöörde suund teekonnal.
Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Average Cadence: Rattasõit. Keskmine pedaalipöörde arv käimasoleva tegevuse korral.

Average HR %Max.: Maksimaalse pulsi keskmine osakaal käimasoleva tegevuse jooksul.

Average Lap: Keskmine ringiaeg käimasoleva tegevuse korral.

Avg. HR: Keskmine pulss käimasoleva tegevuse korral.

Barometer: Kalibreeritud rõhk hetkel.

Battery Level: Aku laetuse tase.

Bearing: Suund teie praegusest asukohast sihtpunkti. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Cadence: Rattasõit. Pedaalipöörde arv. Nende andmete kuvamiseks peab teie seade olema ühendatud rütmiseadmega.

Calories: Põletatud kalorite summa.

Compass Heading: Teie liikumissuund vastavalt kompassile.

Course: Suund teie algsest asukohast sihtpunkti. Kurssi saab vaadata kavandatud või seadistatud teekonnana. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Current Lap: Käimasoleva ringi aeg stopperil.

Date: Käesolev päev, kuu ja aasta.

Depth: Vee sügavus. Teie seade peab olema ühendatud NMEA® 0183 seadmega, mis on võimeline tuvastama veesügavust.

Descent - Average: Keskmine vertikaalne laskumine pärast viimast lähtestamist.

Descent - Maximum: Maksimaalne laskumine meetrites minuti kohta pärast viimast lähtestamist.

Descent - Total: Kogu tõusuvahemaa, mis laskuti tegevuse jooksul või pärast viimast lähtestamist.

Distance to Dest.: Ülejäänud kaugus lõppsihtkohani. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Distance to Next: Ülejäänud vahemaa järgmise teekonnapunkti. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Elapsed Activity Time: Kogu salvestatud aeg tegevuse jooksul. Näiteks kui käivitite taimeri ja jooksete 10 minutit, siis peatate taimeri 5 minutiks, seejärel käivitite taimeri ja jooksete 20 minutit, on teie salvestatud aeg 35 minutit.

Elevation: Teie praeguse asukoha kõrgus üle või alla merepinna.

Elevation Above Ground: Teie praeguse asukoha kõrgus üle merepinna.

Elevation - Maximum: Kõrgeim saavutatud kõrgus pärast viimast lähtestamist.

Elevation - Minimum: Madalaim saavutatud kõrgus pärast viimast lähtestamist.

ETA at Destination: Hinnanguline kellaaeg, millal jõuate lõppsihtkohta (kohandatud sihtpunkti kohaliku aja järgi). Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

ETA at Next: Hinnanguline kellaaeg, millal jõuate teekonnal järgmise teekonnapunkti (kohandatud teekonnapunkti kohaliku aja järgi). Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Glide Ratio: Läbitud horisontaalvahemaa suhe vertikaalse kauguse muutusesse (lauglemissuhe).

Glide Ratio to Dest.: Teie praegusest asukohast sihtkõrguseni laskumiseks vajalik lauglemissuhe. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

GPS Elevation: Teie praeguse asukoha kõrgus GPS-i järgi.

GPS Heading: Teie liikumissuund vastavalt GPS-ile.

GPS Signal Strength: GPS-satelliidi signaali tugevus.

Grade: Tõusu (kõrguse) arvutamine jooksu (vahemaa) kohta (lang). Näiteks kui ronite iga läbitud 60 m (200 jalga) kohta 3 m (10 jalga), on lang 5%.

Heading: Teie liikumissuund.

Heart Rate: Teie pulss ehk südamelöökide arv minutis. Teie seade peab olema ühendatud ühilduva pulsijälgimisseadmega.

Heart Rate - %Max.: Maksimaalse pulsi protsent.

Heart Rate Zone: Teie praeguse pulsi jõudlustsoon (1 kuni 5). Vaiketusoonid põhinevad teie kasutajaprofiilil ja maksimaalsel pulsil (220 miinus teie vanus).

Lap Ascent: Vertikaalne tõusuvahemaa käimasoleval ringil.

Lap Cadence: Rattasõit. Keskmine pedaalipöörde arv käimasoleval ringil.

Lap Descent: Vertikaalne laskumisvahemaa käimasoleval ringil.

Lap Distance: Käesoleval ringil läbitud vahemaa.

Lap Heart Rate Percent: Maksimaalse pulsi keskmine osakaal käimasoleva ringi jooksul.

¹ The device withstands incidental exposure to water of up to 1 m for up to 30 min. For more information, go to www.garmin.com/waterrating.

Lap HR: Keskmine pulss käimasoleval ringil.

Laps: Käimasoleva tegevuse jooksul läbitud ringide arv.

Lap Speed: Käimasoleva ringi keskmine kiirus.

Last Lap Ascent: Vertikaalne tõusuvahemaa viimasel läbitud ringil.

Last Lap Cadence: Rattasõit. Keskmine pedaalipöörete arv viimasel läbitud ringil.

Last Lap Descent: Vertikaalne laskumisvahemaa viimasel läbitud ringil.

Last Lap Distance: Viimasel läbitud ringil läbitud vahemaa.

Last Lap HR: Keskmine pulss viimasel läbitud ringil.

Last Lap Speed: Keskmine kiirus viimasel läbitud ringil.

Last Lap Time: Stopperiga mõõdetud aeg viimasel läbitud ringil.

Location (lat/lon): Praegune asukoht laius- ja pikkuskraadides, olenemata valitud asukohtaformaadi seadistusest.

Location (selected): Praegune asukoht, kasutades valitud asukohtaformaadi seadistust.

Location of Dest.: Teie lõppsihtkoha asukoht. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

None: See on tühi andmeväli.

Odometer: Kõigi reise peale läbitud vahemaa jooksev arvestus. Reisiandmete lähtestamisel seda arvestust ei kustutata.

Off Course: Kaugus vasakule või paremale, mille võrra olete esialgselt teerajalt kõrvale kaldunud. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Pointer: Suunanool, mis osutab järgmise teekonnapunkti või pöörde suunas. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Speed: Praegune liikumiskiirus.

Speed Limit: Teatatud piirkiirus antud teel. See ei ole kõikidel kaartidel ja kõikides piirkondades saadaval. Tegelik kiirusepiirangute puhul tuginege alati tegelikele liiklusmärkidele.

Speed - Maximum: Suurim saavutatud kiirus pärast viimast lähtestamist.

Speed - Moving Avg.: Keskmine kiirus liikumisel pärast viimast lähtestamist.

Speed - Overall Avg.: Keskmine kiirus liikumisel ja seiskumisel pärast viimast lähtestamist.

Stopwatch Timer: Käimasoleva tegevuse aeg stopperil.

Sunrise: Päikesetõusu aeg teie GPS-i põhjal.

Sunset: Päikeseloojangu aeg teie GPS-i põhjal.

Temperature: Öhutemperatuur. Teie keha kehatemperatuur mõjutab temperatuuriandurit. Nende andmete kuvamiseks peab teie seade olema ühendatud tempe anduriga.

Temperature - Water: Vee temperatuur. Teie seade peab olema ühendatud NMEA 0183 seadmega, mis võimaldab mõõta veetemperatuuri.

Time of Day: Kellaeg teie praeguse asukoha ja ajaseadete (formaad, ajavöönd, suveaeg) põhjal.

Time to Destination: Eeldatav aeg, mis on jäänud sihtkohta jõudmiseni. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Time to Next: Eeldatav aeg, mis on jäänud teekonna järgmisse teekonnapunkti jõudmiseni. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

To Course: Kurss - suund, kuhu peate liikuma, et saada tagasi teekonnale. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Total Lap: Kõigi läbitud ringide stopperiga mõõdetud aeg.

Trip Odometer: Pärast viimast lähtestamist läbitud vahemaa jooksev arvestus.

Trip Time: Viimasest lähtestamisest alates liikumisele ja mitte-liikumisel kulunud aja jooksev arvestus.

Trip Time - Moving: Viimasest lähtestamisest alates liikumiseks kulunud aja jooksev arvestus.

Trip Time - Stopped: Viimasest lähtestamisest alates mitte-liikumisele kulunud aja jooksev arvestus.

Turn: Sihtkoha ja praeguse suuna vahelise erinevuse nurk (kraadides) (pööre). L tähendab vasakpöört. R tähendab parempöört. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Velocity Made Good: Kiirus, millega te teekonnal sihtpunktis lõpetate. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Vertical Dist. to Dest.: Kõrgusvahemaa teie praeguse asukoha ja sihtpunkti vahel. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Vertical Dist. to Next: Kõrgusvahemaa teie praeguse asukoha ja järgmise teekonnapunkti vahel. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Vertical Speed: Tõusu või laskumise kiirus teatud aja jooksul.

Vertical Speed to Dest.: Tõusu või languse kiiruse suhe eelmääratud kõrgusesse. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Waypoint at Dest.: Viimane punkt teekonnal enne sihtpunkti. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Waypoint at Next: Järgmine punkt teekonnal. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Lisavarustus

Lisavarustust, näiteks kinnitusi, kaarte, sporditarvikuid ja varuosasid, saab aadressilt <http://buy.garmin.com> või Garmin'i edasimüüjalt.

tempe

tempe on ANT+ juhtmeta temperatuuriandur. Anduri saate kinnitada turvalisele rihmale või silmusesse, kus sellel on ümbritseva õhuga kontakt tänu millele see edastab pidevalt täpseid temperatuuriandmeid. Tempe temperatuuriandmete kuvamiseks peate tempe oma seadmega siduma.

Nõuandeid ANT + lisaseadmete sidumiseks Garmin'i seadmega

- Veenduge, et ANT+ lisaseade ühilduks teie Garmin'i seadmega.
- Enne ANT+ lisaseadme sidumist Garmin'i seadmega liikuge 10 m (33 jalga) teistest ANT+ lisaseadmetest eemale.
- Viige Garmin'i seade 3 m (10 jalga) raadiusesse ANT+ lisaseadmest.
- Pärast esmakordset sidumist tunneb Garmin'i seade ANT+ lisaseadme iga kord ära, kui see aktiveeritakse. See protsess toimub automaatselt, kui lülitate Garmin'i seadme sisse, ja võtab ainult mõne sekundi, kui lisaseadmed on aktiveeritud ja töötavad õigesti.
- Pärast sidumist saab Garmin'i seade andmeid ainult teie lisaseadmelt ja te võite minna jälle teiste lisaseadmete lähedale.

Törkeotsing

Aku maksimaalse tööea tagamine

Patareide tööiga saab maksimeerida mitmel viisil.

- Lülitage ekraan välja (*Sisse- ja väljalülitusnupu kasutamine*, lk 2).
- Vähendage taustvalgustuse eredust (*Taustvalgustuse reguleerimine*, lk 2).
- Lühendage taustvalgustuse kustumisaega (*Ekraani seaded*, lk 19).
- Vähendage taskulambi eredust või sagedust (*Taskulambi kasutamine*, lk 15).

- Kasutage akusäästurežiimi (*Akusäästurežiimi sisselülitamine*, lk 19).
- Kasutage ekspeditsioonirežiimi (*Ekspeditsioonirežiimi sisselülitamine*, lk 20).
- Lülitage traadita ühendus välja (*Wi-Fi seaded*, lk 20).
- Lülitage Bluetooth-tehnoloogia välja (*Bluetoothi seaded*, lk 19).
- Lülitage välja täiendavad satelliidisüsteemid (*GPS ja muud satelliidisüsteemid*, lk 19).

Seadme taaskäivitamine

Kui seade ei reageeri, peate selle taaskäivitama. See ei kustuta teie andmeid ega seadeid.

- 1 Eemaldage patareid.
- 2 Paigaldage patareid uuesti.
- 3 Hoidke .

Minu seade on vales keeles

Seadme keelt on võimalik muuta, kui olete seadmes kogemata vale keele valinud.

- 1 Valige .
- 2 Valige .
- 3 Valige .
- 4 Valige loendis teine element.
- 5 Valige loendis esimene element.
- 6 Valige oma keel.

Pulsitsoonidest

Paljud sportlased kasutavad pulsitsoone südame-veresoonkonna tugevuse mõõtmiseks ja suurendamiseks ning vormi parandamiseks. Pulsitsoon on kindlaksmääratud südamelöökide arv minutis. Viis üldtunnustatud pulsitsooni on nummerdatud 1–5 vastavalt kasvavale intensiivsusele. Üldiselt arvutatakse pulsitsoonid teie maksimaalse südamelöögisageduse protsentide põhjal.

Treeningu eesmärgid

Pulsitsoonide teadmine aitab teil mõõta ja parandada oma vormi, mõistes ja rakendades neid põhimõtteid.

- Teie pulss on hea treeningu intensiivsuse mõõt.
- Treenimine teatud pulsitsoonides võib aidata teil parandada kardiovaskulaarset võimekust ja jõudu.

Kui teate oma maksimaalset pulssi, saate tabeli (*Pulsitsooni arvutused*, lk 26) abil määrata sobivaima pulsitsooni.

Kui te ei tea oma maksimaalset pulssi, kasutage mõnda internetis saadaolevatest kalkulaatoritest. Mõned spordisaalid ja tervisekeskused võivad pakkuda testi, mis mõõdab maksimaalset pulssi. Vaikimisi on maksimaalne pulss 220 miinus teie vanus.

Pulsitsooni arvutused

Tsoon	% maksimaalsest pulssist	Tajutud pingutus	Kasu
1	50–60%	Lõdvestunud, kerge tempo, rütmiline hingamine	Algetasemel aeroobne treening, vähendab stressi
2	60–70%	Mugav tempo, veidi sügavam hingamine, võimalik vestelda	Kardiovaskulaarsed põhitreeningud, hea taastumistempo
3	70–80%	Mõõdukas tempo, vestlemine on natuke raskendatud	Parem aeroobne võimekus, optimaalne kardiovaskulaarne treening

Tsoon	% of maksimaalsest pulssist	Tajutud pingutus	Benefits
4	80–90%	Kiire tempo ja natuke ebamugav, jõuline hingamine	Parem anaeroobne võimekus ja pulsilävi, parem kiirus
5	90–100%	Sprinditempo, ei saa hoida pikemat aega, raske hingamine	Anaeroobne ja lihaseline vastupidavus, suurenenud jõud

Indeks

A

aadressid, otsimine 8
aeg, ajavööndid ja formaadid 21
aja seaded 21
ajalugu 5, 11
 saatmine arvutisse 8, 23
aku
 laadimine 1, 2
 paigaldamine 1, 22
 tase 1
 maksimeerimine 2, 19, 20, 25
 hoiulepanek 2
alarmid
 kell 13, 14
 merekkaardid 21
 lähedus 9, 17
 helitoonid 17
allalaadimine, geopeituse punktid 15, 16
altimeeter 6, 7
andmed 5
 jagamine 12
 hoiulepanek 8, 23
 edastamine 8, 23
andmete jagamine 12, 13, 18
andmete kasutamine 5
andmete säilitamine 8, 23
andmeväljad 8, 18, 24
ANT+ andurid 20
 sidumine 25
arvuti, ühendamine 23
asukoha formaat 21
asukohad
 muutmine 9
 salvestamine 9
Auto Lap 20

B

baromeeter 7
BaseCamp 14
BirdsEye imagery 13
Bluetoothi andurid 20
Bluetooth-tehnoloogia 2, 7, 19

C

chirp 17, 20
City Navigator 8
Connect IQ 8, 13

E

edastamine
 failid 14, 16, 18, 23
 rajad 18
ekraan 2
 lukustamine 2
 orientatsioon, suund 18
ekraani seaded 19
ekraaninupud 2
eluaegne sportlane 21
esmane seadistamine 2

F

failid, edastamine 16, 23
fotod 15
 fotode tegemine 15

G

Garmin Connect 7
 andmete säilitamine 23
Garmin Explore 23
Garmin Express 8, 22
 tarkvara värskendamine 22
geopeituse punktid 13, 15–17, 23
 allalaadimine 15, 16
 navigeerimine 16
 seaded 20
GLONASS 19
GPS 2, 13, 17, 19
 Satelliidi lehekülj 17

H

helitoonid 17, 20
hääluhised 8

I

ikoonid 2, 15
ilm 12
ilm 12, 13
 inReach 12
 kaart 12
 radar 12
inReach 20
inReach kaugfunktsioon 13, 17, 20
jahi- ja kalapüügiajad 13
juhtmevaba peakomplekt 8

J

jälgimine 3, 4

K

kaamera 15
 seaded 20
kaardid 5, 9, 11, 14
 BirdsEye imagery 15
 andmeväljad 18
 vahemaade mõõtmine 5
 navigeerimine 5, 11
 valikuline 9
 orientatsioon, suund 5
 seaded 5
 uuendamine 22
 suum 5
kalender 13
kalibreerimine, altimeeter 7
kalkulaator 13
kasutaja andmed, kustutamine 23
kasutajaprofiil 21
keel 26
klahvid 1, 2, 19
koer, jälgimine 15
kompass 5, 6
 kalibreerimine 6
 navigeerimine 5
 seaded 5, 6
kontakt 4
 lisamine 4
 kustutamine 4
 muutmine 4
kustutamine, kõik kasutajaandmed 23
kõrgus 6
 graafik 10, 12

L

laadimine 1, 2
lukustamine, ekraan 2
lähedusalarmid 9, 13, 17

M

mees-üle-parda (MOB) 17
merekkaardid
 alarmi seadistamine 21
 seaded 21
microSD-kaart Vt mälukaart
MOB 17
möötühikud 21
mälukaart 23
märguanded 7, 13

N

navigeerimine 5, 8
 kompass 5
 suunanool 6
 tee 8
 Sight 'N Go 6
 peatamine 8
nutitelefon 8
 rakendused 7
 sidumine 7
näiduekraanid 6, 18

P

peakomplekt 8
 sidumine 8
peamenüü 5, 14
pindala arvutamine 13, 14
profiilid 13, 17, 21
pulss, tsoonid 26
punktide kaudu 10
puuteekraan 2, 21
puuteekraani puhastamine 23
päikesetõusu ja -loojangu aeg 13

R

rajad 11, 12, 14
 navigeerimine 12
rakendused 7, 8
reisiarvuti 6
reisiplaneerija Vt teekonnad
reisiteave, vaatamine 6

S

Satelliidi lehekülj 17
satelliidisignaali 2, 13, 17
 tuvastamine 2
seade, hooldus 22
seaded 3–6, 17–21
 seade 20
 salvestiste tegemine 10, 11
seadme katsetamine 4
seadme kohandamine 14, 18, 19, 21
seadme lähtestamine 21
seadme puhastamine 23
seadme registreerimine 15
seiklused 14
sidumine 15
 ANT+ andurid 25
 peakomplekt 8
 andurid 20
 nutitelefon 7
Sight 'N Go 6
SOS 1, 3, 4
 tühistamine 4
 saatmine 4
stopper 13
sõnumid 1, 3, 5
 kustutamine 3
 navigeerimine 3
süsteemi seaded 19

T

taimer 11
 loendur 14
taimer 14
tarkvara, värskendamine 22
tarvikud 20, 22, 25
taskulamp 13, 15
taustvalgus 2, 19
teekonnad 9, 10
 loomine 10
 kustutamine 10
 muutmine 10
 navigeerimine 10
 seaded 20
 kaardil vaatamine 10
teekonnapunktid 2, 9
 kustutamine 9
 muutmine 9, 10
 navigeerimine 9
 projitseerimine 9
 salvestamine 9
tegevused 2, 10–12
tehnilised andmed 24
tempe 20, 25
temperatuur 25
toote registreerimine 17
TracBack 11
treeningulisad 20, 21
törkeotsing 21, 22, 26

U

USB **19**

pistik **1**

lahtiühendamine **23**

massälurežiim **23**

failide edastamine **23**

V

vahemaade mõõtmine **5**

VIRB Remote **13, 18**

W

Where To? **8**

vidinad **8**

Wi-Fi **7**

ühendamine **7, 8, 20**

Garantii hooldus ja tehniline tugi Eestis:

JAKARI MARINE OÜ

GARMIN.COM.EE

e-post: jakari@jakari.ee

tel. 6398993

Regati pst. 1 / Purje 8 11911, Tallinn

