


GARMIN®

ZÜMO® XT3

Motorcycle Navigator

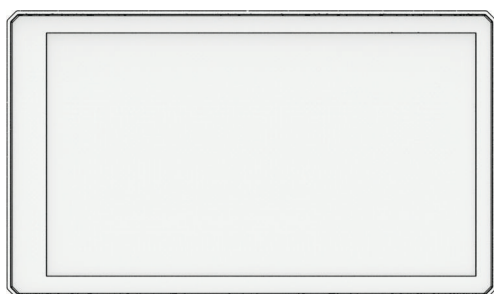

Kasutusjuhend

Sisukord

Alustamine..... 6

zūmo® XT3 - 6 in. seadme ülevaade.....	6
zūmo® XT3 - 4.7 in. seadme ülevaade.....	6
Seadme sisse- ja väljalülitamine.....	6
Puuteekraani lukustamine ja lukust vabastamine.....	7
GPS-signaalide vastuvõtt.....	7
Olekuriba ikoonid.....	7
Ekraaninuppude kasutamine.....	7
Helitugevuse reguleerimine.....	7
Helimiksri kasutamine.....	8
Ekraani heleduse reguleerimine.....	8

Installimine..... 9

Seadme paigaldamine tsiklile.....	9
Toitega mootorrattahoidik.....	9
Aluse paigaldamine lenksule.....	9
Lenksukinnituse paigaldamine.....	11
Seadme paigaldamine mootorrattahoidikusse.....	12
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest.....	12
Seadme paigaldamine autosse.....	12

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused..... 14

Juhihoiatuste lubamine või keelamine.....	14
Foori- ja kiiruskaamerad.....	14
Juhtumi tuvastus ja märguanne.....	14
Hädaabikontakti seadistamine.....	15
Juhtumi märguande tühistamine....	15
Juhtumi märguande väljalülitamine.....	15
inReach® kaugjuhtimispuhuti.....	15
Seadme inReach® ühendamine.....	15
SOS.....	15
Rakendus Garmin Messenger™.....	16
Rakenduse Garmin Messenger kasutamine.....	17
Postituse loomine rakenduses Garmin Messenger.....	17

Sõnumite kustutamine rakenduses Garmin Messenger.....	17
Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete kuvamine.....	17
Kiivrikandmiseeskirjade otsimine.....	18

Sihtkohta navigeerimine..... 19

Teekonnad.....	19
Teekonna alustamine.....	19
Teekonna valimine Garmin Adventurous Routing™ abil.....	19
Teekonna alustamine punkti kaardil.....	19
Koju sõitmine.....	20
Teekonna plaanimine.....	20
Sinu teekond kaardil.....	20
Aktiivne sõiduraja juhendamine.....	21
Pöörete ja juhiste vaatamine.....	21
Kogu teekonna vaatamine kaardil... ..	21
Sihtkohta saabumine.....	21
Parkimine sihtkoha lähedal.....	22
Sõidu kokkuvõte.....	22
Aktiivse teekonna muutmine.....	22
Asukoha lisamine teekonnale.....	22
Teekonna kujundamine.....	22
Ümbersõit.....	22
Teekonna lõpetamine.....	23
Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine.....	23
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine.....	23
Tee tüüpe vältimine.....	23
Maksuliste teede vältimine.....	23
Kohandatud vältimised.....	23
Kütusetaseme jälgimine.....	24
Kütusetaseme jälgimine.....	24
Vähesese kütuse hoiatuse seadmine..	24
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine..	24
Tankimisabi sisselülitamine.....	24

Kaardi kasutamine..... 25

Kaardi tööriistad.....	25
Kaardi tööriista vaatamine.....	25
Eespool.....	26
Eespool olevate asukohtade vaatamine.....	26

Eespool kategooriate kohandamine.....	26
Eespool asuvad linnad.....	26
Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste vaatamine.....	26
Reisiinfo.....	26
Reisiandmete vaatamine kaardil.....	26
Reisiandmete vaatamine.....	26
Reisiinfo kustutamine.....	26
Liiklusteabe vaatamine.....	27
Kaardi kohandamine.....	27
Kaardikihtide kohandamine.....	27
Kaardiandmete välja muutmise.....	28
Kaardi otseteade muutmise.....	28
Kaardiperspektiivi vahetamine.....	28
Kaardipiirkondade muutmise.....	28

Asukohtade otsimine ja salvestamine..... 29

Huvipunktid.....	29
Asukoha otsimine otsinguriba abil.....	29
Asukoha otsimine kategooria alusel.....	29
Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni.....	30
Asukohaotsingu tulemused.....	30
Otsinguala muutmise.....	30
Parkimine.....	31
Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas.....	31
Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal.....	31
Otsinguvahendid.....	31
Aadressi otsimine.....	31
Ristmiku otsimine.....	31
Asukoha otsimine koordinaatide abil.....	31
Rahvusparkide otsimine.....	32
Huvipunktide Ultimate Campgrounds leidmine.....	32
Tripadvisor®.....	32
Huvipunktide Tripadvisor® leidmine.....	32
Populaarsed kohad.....	32
Hiljuti leitud asukohtade vaatamine.....	33
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine.....	33
Praeguse asukoha teave.....	33

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine.....	33
Praegusesse asukohta juhatamine.....	33
Otsetee lisamine.....	33
Otsetee eemaldamine.....	33
Asukohtade salvestamine.....	33
Asukoha salvestamine.....	33
Oma praeguse asukoha salvestamine.....	33
Salvestatud asukoha muutmise.....	34
Salvestatud üksuste vaatamine.....	34
Salvestatud üksuse jagamine.....	34
Garmin® konto andmete sünkroonimine.....	35

Sõidukiprofiilid..... 36

Sõiduki profiili vahetamine.....	36
Sõiduki profiili lisamine.....	36
Sõiduki profiili muutmise.....	36

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefon funktsioonid.....37

Nutitelefoni sidumine.....	37
Juhtmevaba peakomplekti sidumine..	37
Nutiteavitused.....	37
Teavituste vastuvõtmine.....	37
Teavituste loendi vaatamine.....	38
Käed-vabad helistamine.....	38
Helistamine.....	38
Kõnesuvandid.....	39
Bluetooth® seadme lahtiühendamine..	39
Seotud telefoni kustutamine.....	39

Rakenduste kasutamine..... 40

Rakendus Garmin Performance.....	40
Garmin Performance Package™ tellimine.....	40
Rajaseansi alustamine.....	41
Kiirendusvõistluse seansi alustamine.....	42
Kallutamismurgad.....	43
Rakendus Garmin PowerSwitch™.....	43
Toitelüliti aktiveerimine.....	43
Kõigi lülite väljalülitamine.....	43
Nupu kohandamine.....	44
Juhtsisendi lüliti määramine.....	44

Kohandatud paigutuse lisamine.....	44	Hiljutise raja jälgimine.....	52
Rutiinid.....	45	Hiljutise raja salvestamine	
Raadio.....	45	teekonnana.....	52
Eelseade valimine.....	45	Liikluse vaatamine kaardil.....	52
Raadiokanali valimine.....	46	Liiklusummikute otsimine.....	52
Summutuse seadistamine.....	46	Ilmateate vaatamine.....	52
Kohandatud raadio eelseade		Ilmaradari vaatamine.....	52
lisamine.....	46	Eelmiste teekondade ja sihtkohtade	
Edastuse lõpu heli.....	46	vaatamine.....	52
Raadiosaatja väljalülitamine.....	46		
Peakomplekti rääkimisnupu		Seaded.....	53
sisselülitamine.....	46	Telefoni ja peakomplekti seaded.....	53
Kõne edastamine.....	46	Telefoni seaded.....	53
Raadio helitugevuse		Peakomplekti sätted.....	53
reguleerimine.....	46	Wi-Fi® seaded.....	53
Raadioside sätted.....	47	Kaardi seaded.....	53
Rühmasõit.....	47	Navigatsiooniseaded.....	53
Mobiilsidega rühmasõidu		Liiklusseaded.....	54
alustamine.....	47	Simuleeritud asukoha seadmine.....	54
Raadiorühmasõidu alustamine.....	47	Juhiabisüsteemi seaded.....	54
Rühmasõiduga liitumine.....	47	Ekraaniseaded.....	54
Hiljutise rühmasõiduga uuesti		Süsteemiseaded.....	54
liitumine.....	47	Paigutuse vormingu seaded.....	55
Ratturite lisamine		Kellaaja määramine.....	55
raadiogrupisõidule.....	47	Seade ja privaatsusseaded.....	55
Sõnumi edastamine.....	48	Ekraaniluku lubamine.....	55
Asukoha edastamine.....	48	Seadete taastamine.....	55
Rühmasõidu teavituse vaatamine...	48		
Rühmasõidust väljumine.....	48	Andmehaldus.....	56
Rühmasõidu seaded.....	48	Mälukaartidest.....	56
Lenkstangi juhtpult.....	48	Mälukaardi paigaldamine kaartide ja	
Nuppude konfigureerimine.....	49	andmete jaoks.....	56
Juhtmevabad kaamerad.....	49	Seadme ühendamine arvutiga.....	56
Seadme sidumine juhtmeta		GPX-failide edastamine arvutist.....	56
kaameraga.....	49	Failide edastamine arvutist.....	56
Traadita kaamera vaatamine.....	49	USB-kaabli lahtiühendamine.....	56
Great Rides.....	50		
Sõidu märkimine.....	50	Seadme teave.....	58
Funktsiooni Great Rides		E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe	
sünkroonimine.....	50	vaatamine.....	58
Märgitud sõidul navigeerimine.....	50	Tehnilised andmed.....	58
Muusikamängija.....	51	Nõuded laadimiseks.....	58
Muusikamängija vahendi lisamine		Informações de	
kaardile.....	51	Radiocomunicação.....	0
Meediumiallika vahetamine.....	51	Seadme laadimine.....	58
Jäljed.....	51		
Radade salvestamine.....	51	Seadme hooldus.....	59
TracBack®.....	52		

Ettevõtte Garmin® tugikeskus.....	59
Kaardi- ja tarkvarauuendused.....	59
Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi® võrgu kaudu.....	59
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express™	60
Seadme hooldamine.....	61
Korpuse puhastamine.....	61
Puutekraani puhastamine.....	61
Seadme taaskäivitamine.....	61

Tõrkeotsing..... 62

Seade ei saa satelliidisignaale.....	62
Seade ei loo ühendust minu telefoniga.....	62
Minu seade ei võta minu hädaolukorra kontaktiga ühendust.....	62
Aku tühjeneb kiiresti.....	62
Iminapp ei püsi tuuleklaasil.....	62
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava draivi või mälumahuna.....	62


Alustamine

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.


- 1 Loo ühendus Wi-Fi® võrguga (*Ühendumine Wi-Fi® võrku, lehekülg 59*)(valikuline).
- 2 Paarista oma Bluetooth® telefon ja peakomplekt (*Nutitelefoniga sidumine, lehekülg 37*) (valikuline).
- 3 Uuenda seadme kaarte ja tarkvara (*Kaardi- ja tarkvarauuendused, lehekülg 59*).
- 4 GPS-signaalide vastuvõtmine (*GPS-signaalide vastuvõtt, lehekülg 7*).
- 5 Paigalda seade ja ühenda see vooluallikaga (*Installimine, lehekülg 9*).
- 6 Seadista ekraani heledust (*Ekraani heleduse reguleerimine, lehekülg 8*).
- 7 Sihtkohta navigeerimine (*Teekonna alustamine, lehekülg 19*).

zūmo® XT3 - 6 in. seadme ülevaade

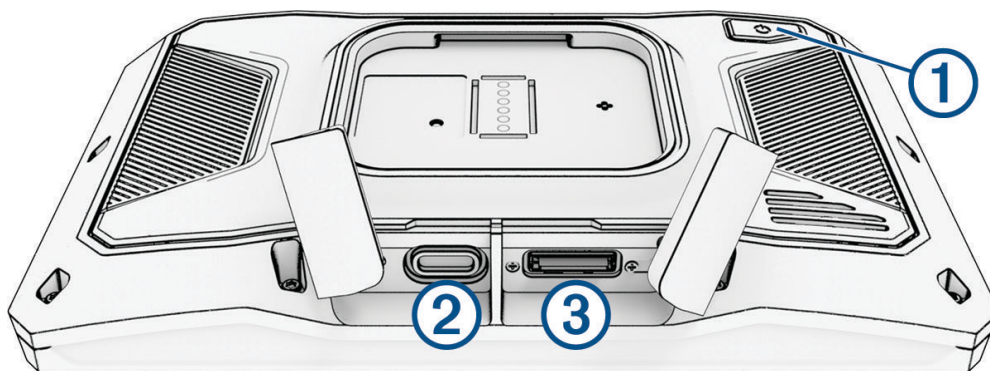

①	Toitenupp
②	USB-C® toite- ja andmesidepesa
③	microSD® mälukaartipesa

zūmo® XT3 - 4.7 in. seadme ülevaade

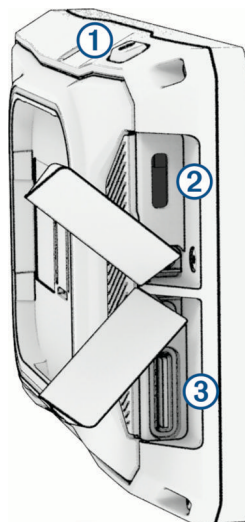

①	Toitenupp
②	USB-C® toite- ja andmesidepesa
③	microSD® mälukaartipesa

Seadme sisse- ja väljalülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajuta toitenuppu või ühenda seade toiteallikaga.

- Seadme unerežiimi sisselülitamiseks vajuta toitenuppu, kui seade on sisse lülitatud. Unerežiimis on ekraan välja lülitatud ning seade kasutab väga vähe toidet, samas toimub ärkamine kiirelt ning seade on kohe kasutamiseks valmis.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks pane seade unerežiimile.
- Seadme täielikuks väljalülitamiseks hoia toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip ja vali **Lülita välja**. Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmutist, siseneb seade unerežiimi.

Puutekraani lukustamine ja lukust vabastamine

Saad puutekraani sõidu ajaks lukustada, et vältida soovimatuid toiminguid. See on kasulik nt vihmaajal ja muudes puutekraani mõjutada võivates keskkonnaoludes.

- Puutekraani lukustamiseks hoia toitenuppu all, kuni ekraanil kuvatakse viip ja vali seejärel **Lukust. ekraan**. Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu enne viiba ilmutist, siseneb seade unerežiimi.
- Puutekraani avamiseks vajuta toitenuppu.

GPS-signaalide vastuvõtt

Pärast navigatsiooniseadme sisselülitamist peab GPS-vastuvõtja saama ühenduse satelliitidega ja määrama praeguse asukoha. Satelliitidega ühenduse saamise kiirus sõltub mõningatest asjaoludest, sealhulgas sellest, kui kaugel oled sellest kohast, kus sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid; sellest, kas taevas on pilvitu ning kui kaua aega on möödunud ajast, mil sa viimati navigatsiooniseadet kasutasid. Navigatsiooniseadme esmakordsel sisselülitamisel võib satelliitsignaali saamine mitu minutit aega võtta.

- 1 Lülita seade sisse.
- 2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
- 3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest eemale.

 olekuribal näitavad satelliitsignaali tugevust. Kui riba täitub poolenisti, saab seadet navigeerimiseks kasutada. Võid puudutada  ikooni, et vaadata lisateavet satelliitsignaali kohta, näiteks oma praeguse asukoha täpsust.

Olekuriba ikoonid

Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek. Vali GPS-i täpsuse ja omandatud satelliiditeabe vaatamiseks.
	Bluetooth® tehnoloogia olek. Vali Bluetooth seadete vaatamiseks (Telefoni ja peakomplekti seaded, lehekülg 53).
	Wi-Fi®-i signaalitugevus. Vali Wi-Fi seadete muutmiseks (Wi-Fi® seaded, lehekülg 53).
	Ühendatud vabakäehelistamiseks. Telefonikõne tegemiseks vali (Käed-vabad helistamine, lehekülg 38).
	Aktiivse sõiduki profiil. Vali sõiduki profiili sätete vaatamiseks.
9:10	Praegune kellaaeg. Vali aja määramiseks (Kellaaja määramine, lehekülg 55).
	Aku laetuse tase.
	RakenduseTread® ühenduse olek (Nutitelefoniga sidumine, lehekülg 37).
53°C	Temperatuur. Vaata ilmaprognoosi vaatamiseks (Ilmateate vaatamine, lehekülg 52).
	Kütuse tase. Vali kütusetaseme teabe vaatamiseks (Kütusetaseme jälgimine, lehekülg 24).

Ekraaninuppude kasutamine

Ekraaninuppude abil saab liikuda seadme ekraanidel, menüüdes ja valikutes.

- Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
- Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all .
- Loendite või menüüde sirvimiseks vali  või .
- Kiiremini kerimiseks hoia nuppu  või .
- Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali .

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali .

2 Tee valik:

- Reguleeri helitugevust liugurribaga.
- Seadme vaigistamiseks vali .
- Täiendavate helisuvandite lubamiseks või keelamiseks vali märkeruut.

Helimiksri kasutamine

Helimiksri abil saab eri helitüüpide, nagu navigeerimisjuhiste ja telefonikõnede helitugevuse määrata. Iga helitüübi taset väljendab protsent põhihelitugevusest.

- 1 Vali .
- 2 Vali **Helimikser**.
- 3 Määra helitüübi helitugevus liuguritega.

Ekraani heleduse reguleerimine

- 1 Vali  > **Ekraan**.
- 2 Reguleeri heledust.

Installimine

Seadme paigaldamine tsiklile

Toitega mootorrattahoidik

⚠ HOIATUS


Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Garmin® soovib lasta seade paigaldada kogemustega paigaldajal, kes omab teadmisi elektrisüsteemidest. Toitekaabli vale ühendamine võib kahjustada sõidukit või akut või põhjustada kehavigastusi.

TEATIS

Seadet ega mootorrattahoidikut ei tohi lahti võtta, kuna see võib seadet või hoidikut vigastada.

Paigalda seade tsiklil selleks sobivasse ja ohutusse kohta ja ole juhtmete paigaldamisel eriti hoolikas!

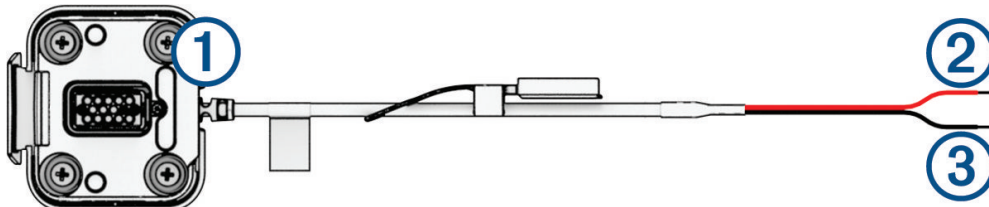

①	Mootorrattahoidiku pistmik
②	10 kuni 30 Vdc toide (punane)
③	Süsteemi maandus (must)

MÄRKUS: lisaosad tagavad eri paigaldus- ja ühendusvõimalused. Mootorratta külge kinnitamiseks võtke ühendust kogenud paigaldajaga.

Klemmiotsa klammerdaja: kinnitab juhtmestiku otse akuklemmi külge.

Kaablisilmus: kinnitab kaabli mootorratta raami külge.


Kaitsmega juhe: kaitseb navigatsiooniseadet ülemäärase voolutugevuse eest (*Kaitsmega juhe, lehekülj 9*).

Kaitsmega juhe

⚠ HOIATUS

Garmin® soovib tungivalt lasta kaitsmega juhe paigaldada kogemustega paigaldajal, kes omab teadmisi elektrisüsteemidest. Toitejuhtme või kaitsmega juhtme vale ühendamine võib kahjustada sõidukit või akut või põhjustada kehavigastusi.

Paljudel juhtudel tuleb seadme toitejuhe ühendada komplekti kuuluva kaitsmega juhtmega, et kaitsta seadet ülemäärase voolutugevuse eest.

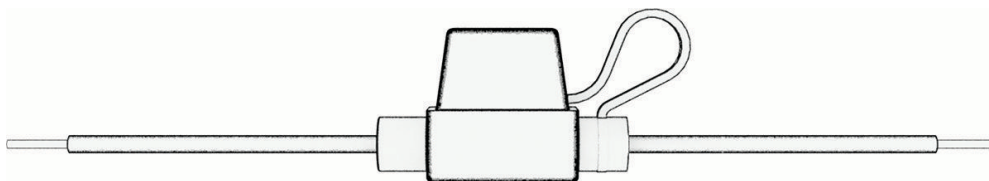


- Kui ühendad toitejuhtme otse sõiduki akuga, tuleb paigaldada komplekti kuuluv kaitsmega juhe.
- Kui ühendad toitejuhtme tarvikute toiteallika või siiniga, millel juba on sobiv kaitse või kaitseahel, siis pole komplekti kuuluva kaitsme paigaldamine vajalik.
- Kaitsmega juhtme paigaldamisel tuleb see kaasasoleva ühendusliitmiku abil punase toitejuhtmega ühendada.

Aluse paigaldamine lenksule

Seadme zūmo® XT3 - 6 in. komplekti kuuluvad osad kahe erineva paigalduslahenduse jaoks. Kohandatud kinnitused võivad vajada täiendavaid komponente.

U-kinnituse paigaldamine lenksule


- 1 Aseta U-kinnitus ① ümber lenksu ② ja paigalda alus ③.

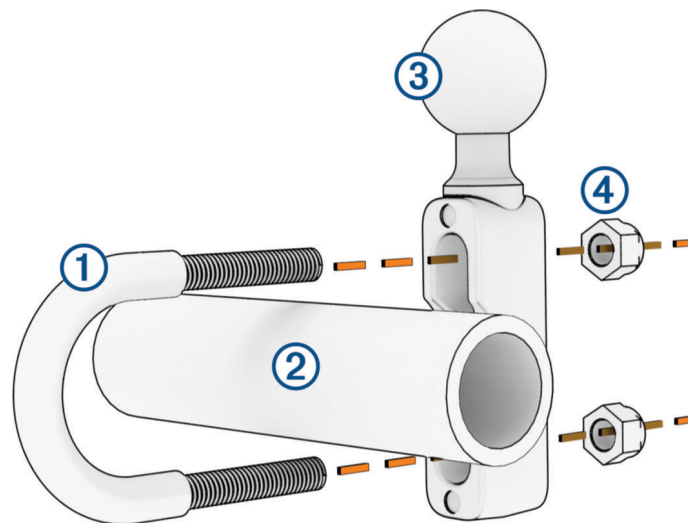

- 2 Aluse kinnitamiseks keera mutrid ④ kinni.
soovitatav pingutusmoment on 50 lbf-tolli (5,65 N-m). Ära pinguta üle 80 lbf-tolli (9,04 N-m).

Juhtraua aluse kinnitamine siduri- või pidurihoova klambri külge

- 1 Eemalda siduri- või pidurihoova klambri ① küljest kaks tehases paigaldatud polti.

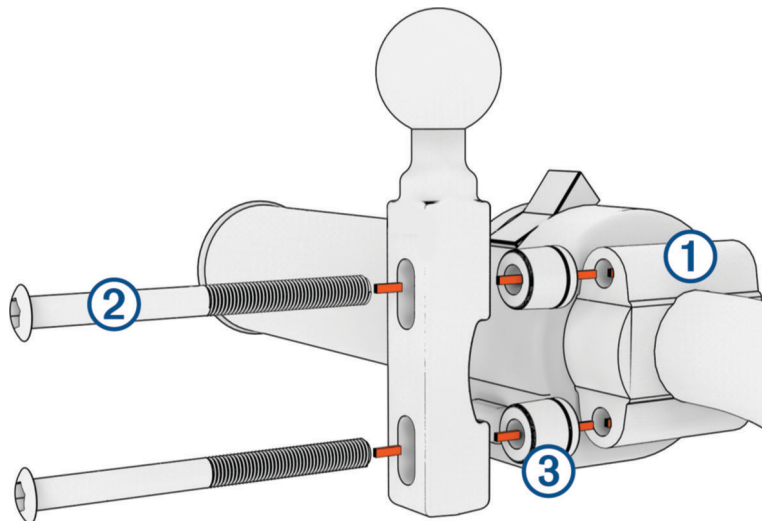


MÄRKUS: komplekti kuuluvad 1/4-tollised standardsed ja M6 poldid. Sobita tehasepoldid siduri- või pidurihoova klambri.

- 2 Keera uued poldid ② läbi juhtraua aluse, tihendite ③ ja siduri- või pidurihoova klambri.
3 Juhtraua aluse kinnitamiseks keera poldid kinni.

Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega

- 1 Joonda juhtraua aluse kuul ① ja alusplaadi kuul ② kahepoolse lüli mõlema pesaga ③.

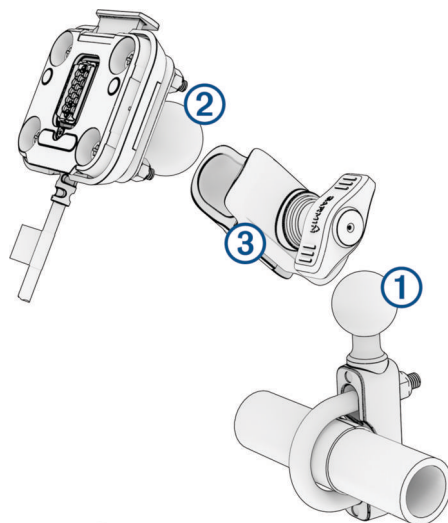


- 2 Sisesta juhtraua aluse kuul ① ja alusplaadi kuul ② kahepoolse lüli pessa ③.
- 3 Keerake nupp kergelt kinni.
- 4 Seadista optimaalse nähtavuse ja kasutamise tagamiseks.
- 5 Hoidiku kinnitamiseks keera nupp kinni.

Lenksukinnituse paigaldamine

Seade zūmo® XT3 - 4.7 in. hõlmab osasid lenksukinnituse paigaldamiseks. Kohandatud kinnitused võivad vajada täiendavaid komponente.


- 1 Eemalda juhtraualt tehases paigaldatud polt ①.

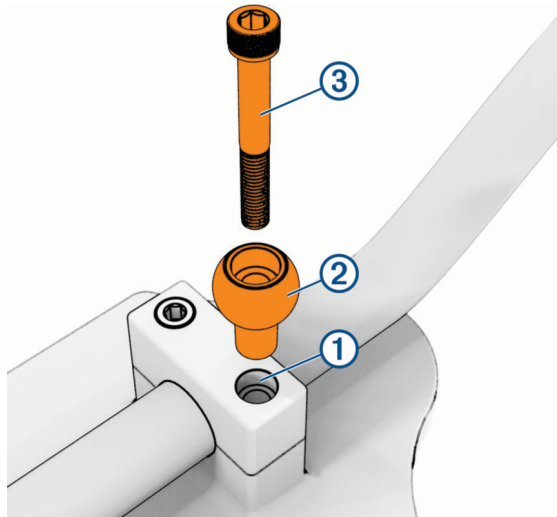

- 2 Aseta lenksukinnitus ② juhtrauale ja paigalda uus polt ③ läbi lenksukinnituse.
MÄRKUS: kaasas on M8 poldid pikkusega 50 mm, 55 mm ja 60 mm. Vali polt vastavalt tehases paigaldatud juhtraua poldile.
- 3 Lenksukinnituse fikseerimiseks keera polt kinni.

Alusplaadi kinnitamine lenksukinnitusele


- 1 Sisesta lenksukinnituse kuul ① ja alusplaadi kuul ② kahepoolse lüli pessa ③.

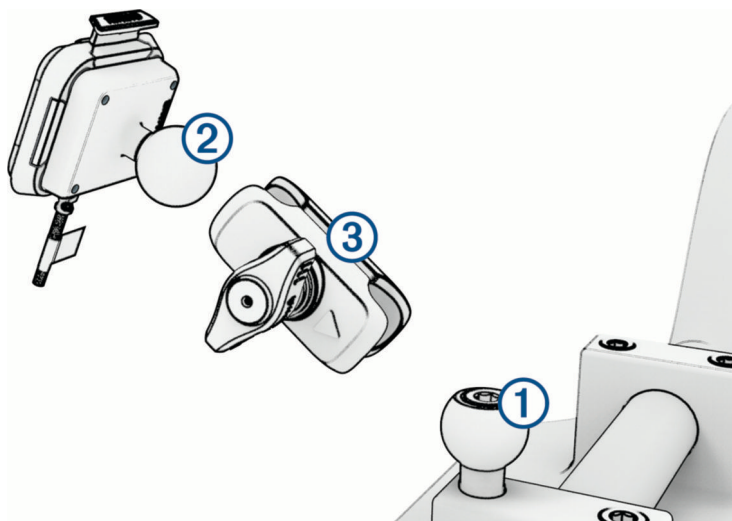

- 2 Keerake nupp kergelt kinni.
- 3 Seadista optimaalse nähtavuse ja kasutamise tagamiseks.
- 4 Hoidiku kinnitamiseks keera nupp kinni.

Seadme paigaldamine mootorrattahoidikusse

- 1 Aseta seadme alaosa hoidikusse.

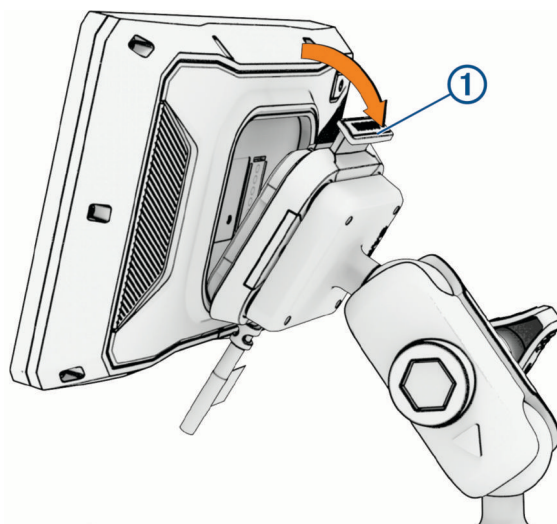

- 2 Suru seadme ülaosa ettepoole, kuni seade kohale klõpsatab.
Pärast seadme paigaldamist jääb hoidiku riiv ① üles.

Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest

- 1 Vajuta hoidiku peal olevat riivi.
- 2 Tõsta seade välja.

Seadme paigaldamine autosse

⚠ HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

Toode sisaldab liitium-ioonakut. Vältimaks kehavigastusi, tootekahjustusi või muud varakahju, mis on põhjustatud aku kokkupuutest äärmusliku kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.


Ära kasuta iminapaga hoidikut mootorrattal.

TEATIS

Enne seadme paigaldamist kontrolli kohalikke õigusakte tuuleklaasi kinnitite kohta.

MÄRKUS: autokinnitus on valikuline tarvik. Lisatarvikute ostmiseks mine aadressile garmin.com.

1 Ühenda sõiduki toitejuhe ① hoidiku ühenduspessa ②.

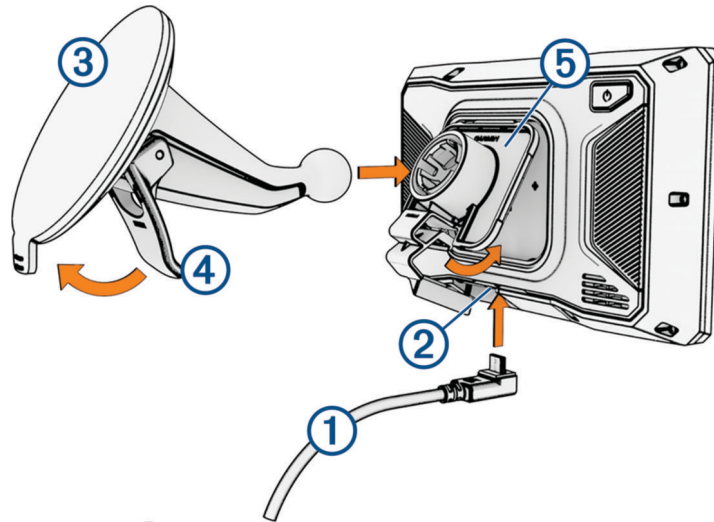

2 Eemalda iminapa ümbert kile ③.

3 Puhasta ja kuivata tuuleklaas ja iminapp ebemevaba riidelapiga.

4 Vajuta iminapp tuuleklaasi külge ja pööra hoob ④ tahapoole (tuuleklaasi suunas) .

5 Kinnita hoidik ⑤ iminapa külge.

6 Aseta seadme ülaosa hoidikusse.

7 Vajuta seadet hoidikusse, kuni see paika klõpsab.

8 Ühenda auto toitekaabli teine ots pistikupessa.

Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused

⚠ HOIATUS

Juhihoiatused ja kiiruspiirangufunktsioonid on üksnes informatiivsed ega vabasta juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja kasutada alati ohutuid sõiduvõtteid. Garmin® ei vastuta trahvide või noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.

Seade pakub funktsioone ohutumaks sõiduks, isegi kui liigud tuttavas piirkonnas. Seade esitab helisignaali või -teate ning kuvab teabe iga hoiatuse puhul. Helisignaale ja teateid saab hoiatusteate tüübi järgi eraldi sisse ja välja lülitada. Teatud piirkondades ei ole teatud hoiatused saadaval.

Koolipiirkond või kooli lähedus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva koolini või koolipiirkonnani ning kiiruspiirangu (kui see on olemas).

Piirkiiruse vähendamine: seade esitab signaali ja kuvab eesoleva kiiruspiirangu, et saaksid kiiruse vähendamiseks valmistuda.

Kiirushoiatus: kui ületad maanteel kehtivat kiiruspiirangut, kuvab seade kiiruspiirangu ikoonil punase piirjoone.

Raudteeülesõit: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva raudteeülesõiduni.

Loomade teeületuskoht: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa eesoleva loomade teeületuskohani.

Kurv: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa maanteel oleva kurvini.

Aeglasem liiklus: seade esitab signaali ja kuvab vahemaa aeglasema liikluseni, kui lähened kiirteel aeglasema liikluse alale. Selle funktsiooni kasutamiseks peab su seade liiklusteavet vastu võtma.

Puhkepauside planeerimine: seade esitab signaali ja soovib eesolevaid peatuskohti, kui oled üle kahe tunni ilma peatuseta sõitnud.

Juhihoiatuste lubamine või keelamine

Helilisi juhihoiatusi saab välja lülitada. Visuaalsed hoiatused kuvatakse ka siis, kui helihoiatus on välja lülitatud.

1 Vali  > **Juhiabisüsteem** > **Reisija hoiatused**.

2 Märki või tühjenda iga hoiatuse kõrval olev ruut.

Foori- ja kiiruskaamerad

TEATIS

Garmin® ei vastuta punase tule kaamera või kiiruskaamera andmebaasi täpsuse ega selle kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

MÄRKUS: see funktsioon pole teatud piirkondade ja tootemudelite puhul kasutatav.

Teatud tootemudelite puhul on foori- ja kiiruskaamerate asukoha teave teatud piirkondades saadaval makstud tellimuse puhul. Seade annab hoiatuse, kui lähened teadaolevale kiiruskaamerale või punase fooritule kaamerale.

- Nutitelefoniga ühendatud seade, millel on käivitatud rakendus Tread®, saab mõnes piirkonnas vastu võtta punase fooritule ja kiiruskaamera teavet.
- Seadmesse salvestatud kaamerate andmebaasi saab uuendada Garmin Express™ tarkvara (garmin.com/express) või rakenduse Tread abil. Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet regulaarselt uuendama.

Juhtumi tuvastus ja märguanne

⚠ HOIATUS

Seade võimaldab saata asukoha päästeteenistusse. See on täiendfunktsioon ning sellele ei tohiks abi saamiseks loota jääda. Rakendus Tread® ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.

TEATIS

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema rakendusega Tread ühendatud Bluetooth® abil. Hädaabikontakte saad määrata rakenduse Tread abil.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab sinu seade olema ühendatud ühilduva välise toiteallikaga, mis kasutab komplekti kuuluvat alust, või kasuta USB-kaablit.

Su zūmo® seade kasutab liiklusõnnetuse tuvastamiseks sisseehitatud andureid.

- Kui hädaabikontakt on määratud, võib seade saata pärast intsidendi tuvastamist ja sõiduki liikumise peatumist sellele isikule automaatselt tekstisõnumi. Kui sa ise ei ole võimeline helistama ega sõnumit saatma, saab kontaktisik selle info alusel vastavalt tegutseda. Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade

olema rakendusega Tread ühendatud Bluetooth abil ning telefonil peab sõnumi saatmiseks olema aktiivne mobiilse andmeside ühendus.

- Kui hädaabikontakti pole määratud, kuvab seade pärast intsidendi tuvastamist võimalusel lähima aadressi või antud koha geograafilised koordinaadid automaatselt. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
- Kui sul on satelliitsideseade inReach®, mis on ühendatud sinu seadmega zūmo saad SOS-i saata käsitsi, kui su seade zūmo tuvastab intsidendi.

Hädaabikontakti seadistamine

Enne hädaabikontakti seadistamist pead ühendama oma naviseadme rakendusega Tread® ([Nutitelefoniga sidumine, lehekülg 37](#)).

Seadmel peab hädaabikontakti määramise ajal olema juurdepääs rakendusele Tread ja sinu nutitelefonis telefoniraamatule. Hädaabikontakt peab olema olemasolev kontakt nutitelesõnumis, mis on seotud sinu seadmega zūmo®.

1 Oma nutitelefonis rakenduses Tread vali  > **Seaded** > **Hädaabi** > **Jätka**.

2 Loe läbi kasutustingimused ja nõustu nendega.

MÄRKUS: selle funktsiooni kasutamiseks pead nõustuma kasutustingimustega.

3 Vali **Lisa hädaolukorra kontakt**.

Ilmub nutitelefonikontaktide loend.

4 Vali kontaktkirje.

5 Vali **Impordi** > **Salvesta**.

6 Hädaabikontaktiks määratud inimese sellest teavitamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MÄRKUS: teate tekst sisaldab sinu nime või hüüdnime, kuid seda ei saadeta sinu telefoninumbrilt. Sõnum saadetakse kolmanda isiku teenust kasutades, seepärast teata oma hädaabikontaktiks määratud inimesele, et teade intsidendist saadetakse talle tundmatult numbrilt.

Juhtumi märguande tühistamine

Kui seade tuvastab intsidendi, kuvatakse ekraanil sõnum ja kuuled häälteatist, et sinu hädaabikontaktile saadetakse teade. Juhtumi tuvastamisel käivitub 60 sekundi taimer ning teade saadetakse automaatselt selle aja möödumisel. Kui sa ei soovi teadet edastada, võid selle saatmise tühistada.

Vali enne taimeraja lõppu **Tühista**.

Juhtumi märguande väljalülitamine

Kui juhtumi märguande on välja lülitatud, ei saada seade õnnetusjuhtumi tuvastamisel SMS-teadet.

1 Vali  > **Juhiabisüsteem**.

2 Tühjenda märkeruut **Avarii automaatne tuvastus**.

inReach® kaugjuhtimispuht

Seadme inReach kaugjuhtimispuht võimaldab inReach satelliitsideseadme (müüakse eraldi) juhtimist zūmo® seadmega. Saad sõnumeid saata, ilmateadet vaadata, SOS-häire käivitada jne. Seadme inReach ostmiseks ava buy.garmin.com.

Seadme inReach® ühendamise

1 Aseta seade inReach seadmest zūmo® kuni 3 m (10 jala) kaugusele.

2 Vali oma seadmes zūmo suvand  > **inReach**.

3 Sidumistoimingu lõpetamiseks järgi seadmes zūmo kuvatavaid juhiseid.

Pärast sidumise lõpetamist ühenduvad seadmed inReach ja zūmo levialas olles automaatselt.

SOS

HOIATUS

Enne SOS-funktsiooni kasutamist peab sul olema aktiivne satelliiditellimus. Testi alati seadet, enne kui seda õues kasutad.

Veendu, et SOS-funktsiooni kasutamisel oleks seadmel vaba vaade taevasse, kuna selle funktsiooni toimimiseks on vaja satelliitsideühendust.

TEATIS

Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Kasutaja kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi riikides, kus seadet kavatsetakse kasutada.

Hädaolukorras saad kasutada oma seotud satelliitsideseadet inReach®, et võtta abi saamiseks ühendust Garmin ResponseSM keskusega. SOS-funktsioon saadab sõnumi Garmin Response töötajatele ja nemad teavitavad vastavaid päästetöötajaid. Abi ootamise ajal saad päästkeskusega Garmin Response suhelda. SOS-funktsiooni tohib kasutada ainult hädaolukorras.

SOS-teate saatmine

⚠ HOIATUS

SOS-teate käivitamiseks navigaatori zūmo® abil pead selle esmalt ühilduva satelliitsideseadmega inReach® siduma (*Seadme inReach® ühendamine, lehekülj 15*).

⚠ HOIATUS

Kui seade on SOS-režiimis, ei tohi satelliitsideseadet inReach välja lülitada. Niimoodi toimides võib see takistada selle funktsiooni korralikku toimimist ja aeglustada hädaolukorras abi saamist.

1 Vali  > inReach.

2 Vali .

3 Oota, kuni SOS käivitub.

Seade saadab päästkeskusele vaikesõnumi koos sinu asukohaandmetega.

4 Vasta päästkeskusest saabuval kinnitussõnumile.

Selle vastuse abil saab päästkeskus teada, et oled võimeline nendega päästetegevuse käigus suhtlema.

Esimese 10 minuti jooksul saadab seade päästkeskusele uuendatud asukohateabe iga minuti järel.

Akutoite säästmiseks saadetakse pärast esimese 10 minuti möödumist asukohateave iga 10 minuti järel, kui asukoht muutub, ja iga 30 minuti järel, kui oled paigal.

SOS-teate tühistamine

Kui sa enam abi ei vaja, võid tühistada SOS-teate, mille päästkeskusele saatsid.

Vali **Tühistada SOS**.

Seade edastab tühistamisaotluse. Pärast päästkeskusest kinnitussõnumi saamist taastub seadme tavapärane töö.

Rakendus Garmin Messenger™

⚠ HOIATUS

inReach® funktsioonid sinu telefoni rakenduse Garmin Messenger korral, sealhulgas SOS, jälgimine ja Seadme inReach™ ilmaprognoos, ei ole saadaval ühendatud seadme inReach ning kehtiva inReach teenusepaketi puudumisel. Enne rakenduse reisi kasutamist testi seda alati välitingimustes.

⚠ HOIATUS

Sinu telefoni rakenduse Garmin Messenger mittesatelliidipõhistele sõnumside funktsioonidele ei tohiks lootma jääda hädaolukorras abi kutsumise esmase ja ainsa viisina.

TEATIS

Rakendus töötab nii interneti (kasutades telefoni traadita ühendust või mobiilset andmesidet) kui ka satelliitsidevõrgu kaudu (kasutades inReach seadet). Kui kasutad mobiilset andmesidet, peab seotud telefonil olema andmeside kasutamise võimalus ja telefon peab asuma võrgu levipiirkonnas. Kui asud piirkonnas, kus pole võrgulevi, peab sul olema kehtiv inReach teenusepakett sinu seadme jaoks, et saaksid kasutada satelliidivõrku.

Võid kasutada rakendust teistele rakenduse Garmin Messenger kasutajatele sõnumite saatmiseks, sealhulgas pereliikmetele ja sõpradele, kel pole Garmin®-seadmeid. Igaüks saab rakenduse alla laadida ja oma telefoni ühendada, võimaldades nii teiste rakenduse kasutajatega suhelda (sisselogimine pole vajalik). Rakenduse kasutajad saavad luua ka rühmasõnumi lõime teiste SMS-telefoninumbritega. Uued rühmasõnumi liikmed saavad laadida rakenduse alla ja näha, mida teised räägivad.

Juhtmevaba ühendust või telefoni mobiilset andmesidet kasutades saadetud sõnumid ei ole tasulised ega tekita inReach teenusepaketi lisakulusid. Vastuvõetud sõnumid võivad olla tasulised, kui sõnumit püüti saata nii satelliitsidevõrgu kui ka interneti kaudu. Kohalduvad standardsed mobiilside tekstsõnumite saatmise hinnad. Rakenduse Garmin Messenger saad alla laadida oma telefonis rakenduste poest (garmin.com/messengerapp).

Rakenduse Garmin Messenger kasutamine

⚠ HOIATUS

Rakenduse Garmin Messenger™ mittesatelliidipõhised sõnumifunktsioonid ei tohi olla esmane viis hädaabi hankimiseks.

TEATIS

Rakenduse Garmin Messenger kasutamiseks navigaatoris zūmo® tuleb see ühendada ühilduvas telefonis rakendusega zūmo ja rakendusega Garmin Messenger, kasutades tehnoloogiat Bluetooth® (*Rakendus Garmin Messenger™*, lehekülg 16).

Rakendus Garmin Messenger sinu navigaatoris võimaldab sul telefoni rakenduses Garmin Messenger sõnumeid vaadata, koostada ja nendele vastata.

- 1 Tee avakuval valik  > **Garmin Messenger**.
- 2 Juhul kui kasutad funktsiooni **Garmin Messenger** esmakordselt, skanni telefoniga QR-kood ning järgi sidumis- ja seadistamisprotsessi lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Tee navigaatoris järgmine valik:
 - uue sõnumi koostamiseks vali **Uus sõnum**, vali üks või mitu vastuvõtjat, vali **Järgmine** ja koosta sõnum.
 - Vestluse kuvamiseks keri alla ja vali vestlus.
 - Sõnumile vastamiseks vali vestlus, seejärel vali **Vasta** ja koosta sõnum.

VIHJE: sõnumi saatmiseks aktiivse asukohaga vali .

 - Asukoha jagamiseks vali  > **Asukoht**, otsi asukohta ja vali **Vali**, et see sõnumile lisada.
 - Automaatse sõnumi saatmiseks saabumisajaga, kui oled teel sihtkohta, vali  > **Saabumisaeg**.

Postituse loomine rakenduses Garmin Messenger

⚠ HOIATUS

Rakenduse Garmin Messenger™ mittesatelliidipõhised sõnumifunktsioonid ei tohi olla esmane viis hädaabi hankimiseks.

Saad saata postituse sõnumi mitmele saajale korraga, millisel juhul sõnum jõuab iga saajani eraldi, teiste vastuseid ei kuvata. Rohkem kui viiele kontaktile või e-posti aadressile ja zūmo® aadressidele saadetud sõnumid saadetakse postitusena.

- 1 Vali avakuval  > **Garmin Messenger**.
- 2 Vali  > **Loo uus postitus**.
- 3 Vali vähemalt üks vastuvõtja.
- 4 Vali **Järgmine**.
- 5 Koosta sõnum.

VIHJE: sõnumi saatmiseks aktiivse asukohaga vali . Asukoha jagamiseks vali  või saada sihtkohta liikumise ajal automaatne sõnum koos saabumisajaga.

Sõnumite kustutamine rakenduses Garmin Messenger

- 1 Tee avakuval valik  > **Garmin Messenger**.
- 2 Tee valik:
 - Üksiku sõnumi kustutamiseks vali vestlus, seejärel sõnum ja **Kustuta**.
 - Kogu sõnumilõime kustutamiseks vali  > **Kustuta sõnumid**, vali sõnumilõim ja seejärel **Kustuta**.

Kiivrikandmiskohustust puudutavate teadete kuvamine

Mootorrattaprofiili kasutamisel võidakse seadmes zūmo® kiivrikandmiskohustust ja kaitseprille puudutavaid teateid kuvada. Need teated kuvatakse siis, kui seade alustab satelliitide otsimist või lähened vastavale ohutusmärgile.

TEATIS

Garmin® soovib kõikidel mootorratturitel kanda kaitsekiivrit. Kiivrikandmiseeskirju puudutavad märkused on üksnes viitavat laadi ja võivad aja jooksul muutuda. Tegemist pole juriidiliste nõuannetega. Kiivrikandmismärkused kehtivad üksnes USA-s ja Kanadas.

Üksikasjade kuvamiseks vali teade.

Kiivrikandmiseeskirjade otsimine

Võid kiivrikandmiseeskirju otsida riigi või maakonna järgi.

- 1 Vali  > Kiivrijuhised.
- 2 Vali riik või maakond.

Sihtkohta navigeerimine

Teekonnad

Teekond on liikumistee praegusest asukohast ühte või enamasse sihtkohta.

- Seade arvutab soovitatava teekonna sihtkohta sinu määratud eelistuste põhjal, sh lähtudes teekonna arvutamise režiimist ja vältimistest (*Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine*, lehekülg 23).
- Sihtkohta navigeerimist saab alustada kiiresti soovitatava teekonna alusel, kuid võid valida ka alternatiivse marsruudi (*Teekonna alustamine*, lehekülg 19).
- Kui soovitud teatud maanteid kasutada või vältida, saad teekonda kohandada.
- Teekonnale saab lisada mitu sihtkohta (*Asukoha lisamine teekonnale*, lehekülg 22).

Teekonna alustamine

Võid alustada teekonda asukoha otsinguga.

- 1 Vali **Kuhu?** ja otsi asukohta.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Tee valik:
 - Navigeerimiseks praeguse sõidukiprofiili puhul kehtivat vaikimisi teekonna arvutusrežiimi kasutades vali **Mine!**.
 - Sihtkohta navigeerimiseks põneva teekonna (*Teekonna valimine Garmin Adventurous Routing™ abil*, lehekülg 19) funktsiooni kasutades vali .

Seade arvutab teekonna sihtkohta ning juhendab hääluhiste ja kaardil kuvatava teabe abil (*Sinu teekond kaardil*, lehekülg 20). Teekonna põhimaanteede eelvaade kuvatakse mõneks sekundiks kaardi servas.

Kui pead täiendavates sihtkohtades peatusi tegema, saad nende asukohad teekonnale lisada (*Asukoha lisamine teekonnale*, lehekülg 22).

Teekonna valimine Garmin Adventurous Routing™ abil

Seade võib arvutada põnevama kurvide ja mägedega marsruudi, mis ei sisalda kiirteid. Funktsioon pakub nauditavat sõitu, kuid võib suurendada aja- ja kütusekulu sihtkohta jõudmiseks.

- 1 Vali **Kuhu?** ja otsi siis asukohta.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali .
- 4 Teekonna põnevust saad määrata liuguriga.
- 5 Vali **Mine!**.

Seiklusliku marsruudi sätete muutmine

Seikluslike marsruutide sätetes saad lisada ja eemaldada teatud tüüpi radu, teid ja keskkonnaelemente.

- 1 Vali **Kuhu?** ja otsi siis asukohta.
- 2 Vali asukoht.
- 3 Vali  > .
- 4 Vali või eemalda üks või mitu marsruudifunktsiooni ja vali suvand .

Navigaator arvutab marsruudi valitud marsruudifunktsioonide põhjal ümber.

Põneva teekonna taseme muutmine

Saad muuta põneva teekonna taset uut teekonda alustamata.

- 1 Vali kaardil  > **Muu tee** > **Garmin Adventurous Routing™**.
- 2 Teekonna põnevust saad suurendada või vähendada liuguriga.
- 3 Vali **Mine!**.

Teekonna alustamine punkti kaardil

Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Ala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
- 3 Vali kaardil punkt.
- 4 Vali **Mine!**.

Seade kasutab marsruudi arvutamiseks vaikimisi arvutusmeetodit sinu sõiduki profiili jaoks.

Koju sõitmine

Kui alustad esimest korda koduteekonda, palub seade sisestada kodu asukohta.

- 1 Vali **Kuhu?** > **Mine koju**.
- 2 Vajadusel sisesta kodu asukoht.

Kodu asukohateabe muutmine

- 1 Vali **Kuhu?** >  > **Seadista kodukoht**.
- 2 Sisesta kodu asukoht.

Teekonna plaanimine

Teekonnale võib lisada palju peatusi ja kujunduspunkte ning see peab hõlmama vähemalt alguspunkti ja üht sihtkohta.


- 1 Vali  > **Tee planeerija**.
- 2 Leia või vali asukoht kaardil selle teekonna alguspunktina.
- 3 Vajadusel vali teekonna arvutusrežiim teekonna lõigu jaoks.

VIHJE: võid valida , et seade arvutaks automaatselt kõige põnevama teekonna sinu järgmisse sihtkohta (*Teekonna valimine Garmin Adventurous Routing™ abil, lehekülj 19*).

- 4 Tee valik:
 - Kui järgmine punkt sinu teekonnal on peatus, vali **Lisa peatus**.
 - Kui järgmine punkt sinu teekonnal on kujunduspunkt, vali **Lisa kujupunkt**.
- 5 Vajadusel lisa täiendavaid peatusi või kujunduspunkte.
viimane sinu lisatud peatus on teekonna sihtkoht.
- 6 Vajadusel vali  teekonna peatuste ja kujunduspunktide järjestuse ümberreastamiseks.
- 7 Kui lõpetad teekonna plaanimise, vali .

Sinu teekond kaardil


Seade juhendab sõitmisel sihtkohta hääljuhiste ja kaardil oleva teabe abil. Järgmise pöörde, väljasõidu või muu tegevuse juhised kuvatakse kaardi ülaosas.

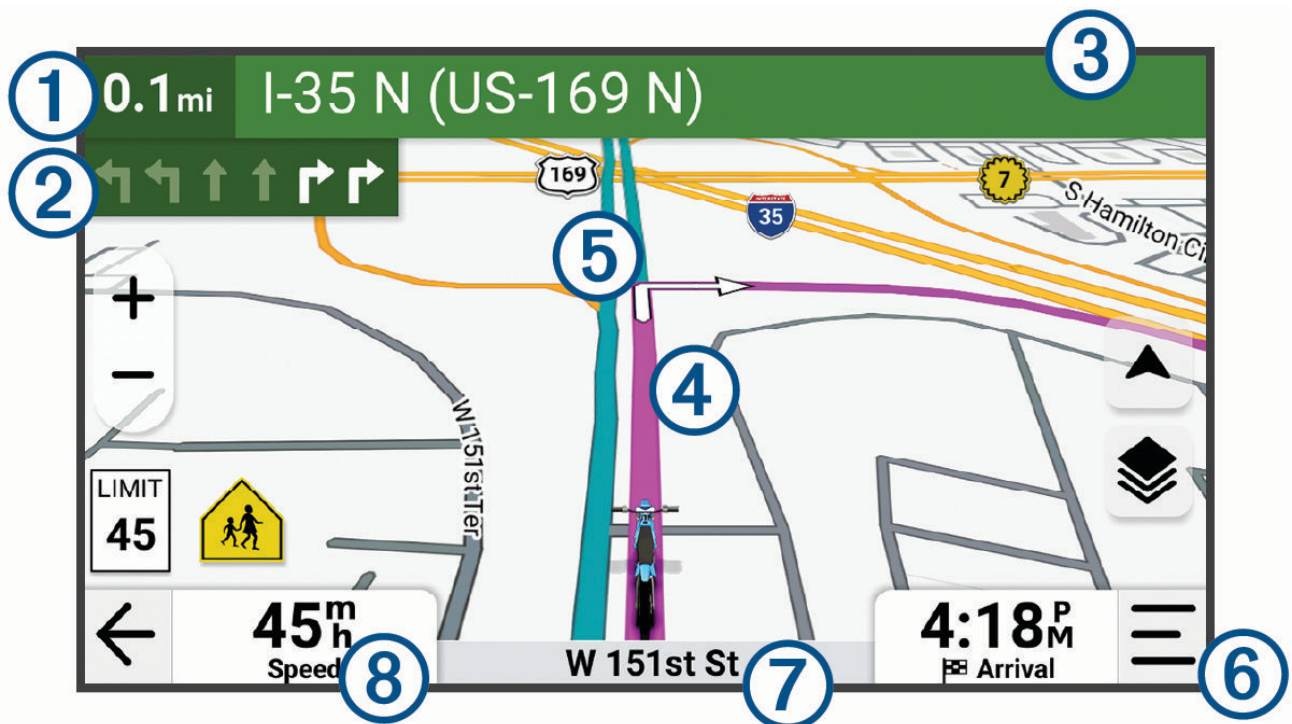

①	Kaugus järgmise tegevuseni.
②	Järgmine tegevus teekonnal. Näitab järgmist pööret, väljasõitu või muud tegevust ning võimalusel sobivat sõidurada.
③	Järgmise tegevusega seotud tänava nimi või väljasõit.
④	Kaardil esiletõstetud teekond.
⑤	Järgmine tegevus teekonnal. Kaardil olevad nooled näitavad järgmiste tegevuste asukohta.
⑥	Kaardi tööriistad. Kuvab tööriistad marsruudi ja ümbruse kohta lisateabe näitamiseks.
⑦	Maantee nimi, millel sõidad.
⑧	Sõiduki kiirus.

Aktiivne sõiduraja juhendamine

Ärapöördele, mahasõidule või ristmikule lähenedes näidatakse kaardi kõrval detailset simulatsiooni, kui see on saadaval. Värvitud joon ① märgib õiget rada pöörde sooritamiseks.

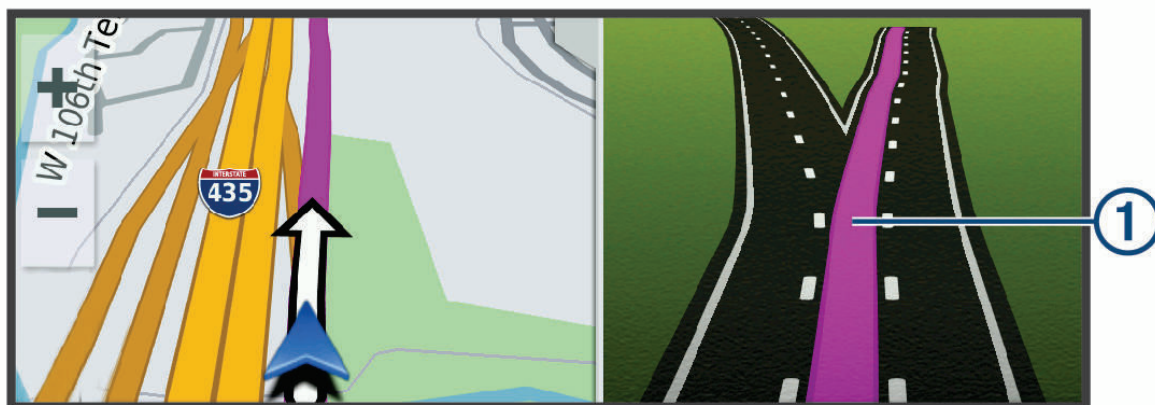

Pöörete ja juhiste vaatamine

Teekonnal navigeerimisel saad vaadata eesolevaid pööreid, sõidurajavahetusi või muid teekonna juhiseid.

1 Vali kaardil valik:

- Eesolevate pöörete ja juhiste vaatamiseks vali  > **Pöörded**.
Kaardi tööriist kuvab järgmised mitu pööret või suunda kaardi kõrval. Loendit uuendatakse teekonnal navigeerimisel automaatselt.
- Kogu teekonna pöörete ja suundade täieliku loendi vaatamiseks vali kaardi ülaosast tekstiriba.

2 Vali pööre või suund (valikuline).

Kuvatakse detailne teave. Suuremate maantee ristmikute puhul võidakse kuvada ristmikukujutis, kui see on saadaval.

Kogu teekonna vaatamine kaardil

1 Teekonnal navigeerides vali suvaline koht kaardil.

2 Vali .

Sihtkohta saabumine

Sihtkohale lähenedes annab seade teavet teekonna lõppemise kohta.

-  näitab sihtpunkti kaardil ning sihtpunkti jõudmisest teavitatakse häälteate abil.
- Sihtkohale lähenedes pakub seade automaatselt parkimisvõimaluste otsingut. Läheduses olevate parkimiskohtade leidmiseks vali Jah (*Parkimine sihtkoha lähedal, lehekülg 22*).
- Sihtpunktis peatudes lõpetab seade automaatselt teekonna. Kui seade kohalejõudmist ise ei tuvasta, vali teekonna lõpetamiseks Peata.

Parkimine sihtkoha lähedal

TEATIS

See funktsioon on üksnes informatiivne. Vastutad selle tagamise eest, et pargid kooskõlas ülespandud märkide ja kehtivate seaduste, määruste või reeglitega, mis võivad kehtida sinu soovitud parkimiskoha suhtes.

Seade aitab leida sihtpunktis parkimiskohta. Teatud sihtkohtadele lähenedes pakub seade parkimiskohti automaatselt.

1 Tee valik:

- Kui seade soovib parkimiskohti, vali **Rohkem** kõigi soovitud parkimiskohtade nägemiseks. soovitud parkimiskoha valimisel uuendab seade marsruuti automaatselt.
- Kui seade ei soovita parkimiskohti, vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine** ja seejärel vali otsinguala jaoks **Sihtkoha lähedal**.

2 Vali parkimiskoht ja seejärel **Minel**.

Seade juhatab sind parkimisalale.

Sõidu kokkuvõte

Kui jõuad sihtkohta, kuvab seade sinu sõidustatistika kokkuvõtte. Sõidu rajana salvestamiseks võid valida Salvesta.

MÄRKUS: sõidu kokkuvõtte saad keelata sätete menüüs ([Juhiabisüsteemi seaded](#), lehekülg 54).

Aktiivse teekonna muutmine

Asukoha lisamine teekonnale

Enne asukoha lisamist teekonnale pead teekonnal navigeerima ([Teekonna alustamine](#), lehekülg 19).

Asukohti saab lisada ka teekonna keskel või lõpus. Näiteks saad teekonna järgmise sihtkohana lisada tankla.

VIHJE: paljude sihtkohtade või ajaliselt planeeritud peatustega keerukaid teekondi saad luua teekonnaplaneerijaga, et teekonda kavandada ja ajakavastada ning see salvestada ([Teekonna plaanimine](#), lehekülg 20).

1 Vali kaardil > **Kuhu?**.

2 Otsi asukohta.

3 Vali asukoht.

4 Vali **Minel**.

5 Tee valik:

- Asukoha lisamiseks teekonna järgmise sihtkohana vali **Lisa järgm. peatusena**.
- Asukoha lisamiseks teekonna lõppu vali **Lisa viimase peatusena**.
- Asukoha lisamiseks ja sihtkohtade järjestuse määramiseks vali **Lisa aktiiv. teekonnale**.

Seade võtab lisatud asukoha arvesse ja arvutab teekonna uuesti ning juhatab sind järjekorras sihtkohtadesse.

Teekonna kujundamine

Enne teekonna kujundamist pead teekonda alustama ([Teekonna alustamine](#), lehekülg 19).

Kursi muutmiseks saad teekonda käsitsi kujundada. Nii saad teekonna suunata teatud maanteele või läbida teatud piirkond ilma peatuse või sihtkoha lisamiseta teekonnale.

1 Vali kaardil > **Muu tee** > **Kujunda teekond**.

Seade lülitub teekonna kujundamise režiimile.

2 Kujundamispunkti loomiseks vali kaardil asukoht.

VIHJE: kaardi suurendamiseks ja täpsema asukoha märkimiseks saad valida .

3 Vajadusel tee valik:

- Kujunduspunktide lisamiseks teekonnale vali kaardil täiendavaid asukohti.
- Kujunduspunti eemaldamiseks vali kujunduspunkt ja siis .

4 Vali .

Ümbersõit

Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.

1 Vali kaardilt > **Muu tee**.

2 Tee valik:

- Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali **Ümbersõit vahemaa järgi**.
- Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali **Ümbersõit vastavalt tee**.

Teekonna lõpetamine

Vali kaardil  > **Peata**.

Viivituste, teemaksude ja teatud piirkondade vältimine

Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine

Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma liiklusteabe.

Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud ([Liiklusseaded, lehekülg 54](#)), saad liiklusseisakuid vaadata ja vältida käsitsi.

- 1 Teekonnal navigeerides vali  > **Liiklus**.
- 2 Vali **Alternat. Teekond**, kui see on saadaval.
- 3 Vali **Mine!**.

Tee tüüpide vältimine

- 1 Vali  > **Navigeerimine**.
- 2 Vali sõiduki profiil.
- 3 Vali **Välidi**.
- 4 Vali teekonnal vältitavad tee tüübid ja seejärel vali **Salvesta**.

Maksuliste teede vältimine

Seade saab vältida teekonda läbi piirkondade, kus on vaja maksta makse, näiteks tee- või sillamaksu. Vältida saab ka ummikupiirkondi. Seade võib siiski tasulise piirkonna teekonda lisada, kui muud teekonnad ei ole mõistlikud.

- 1 Vali  > **Navigeerimine**.
- 2 Vali sõiduki profiil.
- 3 Vali **Välidi** > **Teemaksud ja tasud**.
- 4 Vali **Salvesta**.

Kohandatud vältimised

Funktsiooniga Kohandatud vältimised saad teatud piirkondi või teelõike vältida. Seade väldib teekonna arvutamisel neid piirkondi ja maanteid, kui on olemas muid mõistlikke teekondi.

Piirkonna vältimine

- 1 Valige  > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel valige **Lisa vältitav objekt**.
- 3 Valige **Lisa vältitav ala**.
- 4 Valige vältitava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige **Järgmine**.
- 5 Valige vältitava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige **Järgmine**.
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
- 6 Vali **Val..**

Tee vältimine

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.
- 2 Vajadusel vali **Lisa vältitav objekt**.
- 3 Vali **Lisa vältitav tee**.
- 4 Vali vältitava tee osa alguspunkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 5 Vali teeosa lõpp-punkt ja seejärel vali **Järgmine**.
- 6 Vali **Val..**

Kohandatud vältitavate objektide blokeerimine

Saad vältitavaid objekte blokeerida neid kustutamata.

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised**.

2 Vali välditavad objektid.

3 Vali  > **Keela**.

Kohandatud välditavate objektide kustutamine

1 Vali  > **Navigeerimine** > **Kohandatud vältimised** > .

2 Tee valik:

- Kõigi kohandatud vältimiste kustutamiseks vali **Vali kõik** > **Kustuta**.
- Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditav objekt ja seejärel vali **Kustuta**.

Kütusetaseme jälgimine

Võid kasutada kütusetaseme ja -kulu jälgimise funktsiooni, mis hoiatab enne paagitäie kütusega läbitava maksimaalse vahemaa saavutamist ja annab tankimissoovitusi. Kui kütusetaseme jälgimine on sisselülitatud, tähistab sümbol  kütuse hetketaset.

Valge: kütusetaseme jälgimine on väljalülitatud või seade ei asu hoidikus.

Roheline: vahemaa ületab paagi hoiatustaset.

Kollane: vahemaa on allpool paagi hoiatustaset.

Punane: paak on tühi.

Kütusetaseme jälgimine

Kütuse jälgimise aktiveerimiseks peab seade olema mootorrattahoidikus.

Kütusetaseme jälgimise aktiveerimisel ilmub reisiarvutisse kütusenäidik ([Reisiandmete vaatamine, lehekülg 26](#)).

1 Täida kütusepaak.

2 Vali  > **Kütusenäidu seaded** > **Kütuse jälgimine**.

3 Vali **Teekond paagitäie kohta**.

4 Sisesta paagitäie kütusega läbitav vahemaa ja vali **Val.**.

Vähese kütuse hoiatuse seadmine

Saad määrata seadme sind teavitama vähesest kütuse kogusest paagis.

vähese kütuse hoiatuse andmiseks peab seade olema ühendatud tsiklikronsale.

1 Kütuse jälgimise aktiveerimine ([Kütusetaseme jälgimine, lehekülg 24](#)).

2 Vali **Kütusejäägi hoiatus**.

3 Sisesta vahemaa ja vali **Val.**.

Kui paaki on jäänud vaid niipalju kütust, et läbida sinu sisestatud vahemaa, ilmub kaardi leheküljele vähese kütuse hoiatus.

Kütusepaagiga läbisõidu nullimine

Kütusepaagi täitmisel peaksid seadmes läbisõidu nullima, sest siis saab jäänud kütusekogust täpsemalt jälgida.

Vali  > **Kütusenäidu seaded** > **Lähtesta kütusepaak**.

Tankimisabi sisselülitamine

Enne, kui saad dünaamilised tankimispeatused lubada, tuleb seade lülitada mootorratta režiimi, paiknema tsiklikronsale ja kütuse jälgimine peab olema lubatud.

Võid kasutada hinnangulisel kütusekulul põhinevaid tankimissoovitusi.

Vali  > **Kütusenäidu seaded** > **Tankimisabi**.

Kaardi kasutamine

Kaarti saab kasutada teekonnal navigeerimiseks (*Sinu teekond kaardil, lehekülg 20*) või ümbruskonna kaardi vaatamiseks siis, kui ükski teekond pole aktiivne.

- 1 Vali **Vaata kaarti**.
- 2 Vali suvaline koht kaardil.
- 3 Tee valik:
 - Vasakule, paremale, ülesse või alla liikumiseks lohista kaarti.
 - Kaardikihtide lisamiseks või eemaldamiseks vali .
 - Sisse või välja suumimiseks vali  või .
 - Vaadete Põhi üleval, 2D ja 3D vahel lülitumiseks vali .
 - Teekonna planeerimiseks lohista kaarti, et ikoon  nähtavale ilmuks, ja vali  (*Teekonna plaanimine, lehekülg 20*).
 - Teekonna alustamiseks vali kaardilt asukoht ja vali **Mine!** (*Teekonna alustamine punkti kaardil, lehekülg 19*).

Kaardi tööriistad

Kaardi tööriistad tagavad kiire juurdepääsu teabele ja seadme funktsioonidele kaardi vaatamise ajal. Kui aktiveerid kaardi tööriista, siis ilmub see paneelina kaardi servas.

Peata: peatab navigeerimise aktiivsel teekonnal.

Muu tee: võimaldab teha ümbersõite või vältida marsruudil olevaid teatud asukohti (*Aktiivse teekonna muutmise, lehekülg 22*).

Vaigista navig: vaigistab seadme heli.

Eespool asuvad linnad: kuvab aktiivsele marsruudile või maanteele jäävaid eespool asuvaid linnu ja teeninduskohti.

Eespool: kuvab eespool olevad teekonna asukohad või maantee, millel liigud (*Eespool, lehekülg 26*).

Kõrgus: kuvab teele jäävad kõrguste muutused.

Liiklus: kuvab praeguse teekonna või piirkonna liiklusolud. Seda funktsiooni ei saa teatud piirkondade ja teatud seadmemudelite puhul kasutada.

Reisiandmed: kuvab kohandatud reisiandmed, nagu kiiruse või läbisõidu (*Reisiandmete vaatamine kaardil, lehekülg 26*).

Rajasalvesti: kuvab aktiivse raja andmed.

Pöörded: kuvab teekonnal eesolevate pöörete loendi (*Pöörete ja juhiste vaatamine, lehekülg 21*).

Phone: kuvab ühendatud telefoni viimaste kõnede loendi ning kuvab aktiivse kõne ajal saadaolevad kõnesuvandid.

Ilm: kuvab ilmaolud sinu piirkonnas (*Ilmateate vaatamine, lehekülg 52*).

Muusikapeier: kuvab meediumi juhtseadmed ja teabe.

Nutiteavitused: kuvab sinu ühendatud telefonist hiljutised nutiteavitused.

Rühmasõit: kuvab sinu rühmasõidu liikmete vahemaa ja suuna (*Rühmasõit, lehekülg 47*).

Free Ride: kuvab kompassi.

Garmin Messenger: kuvab sinu Garmin Messenger sõnumid.

Kallutamisnurgad: kuvab mootorratta kehtiva kallutusnurga (*Kallutamisnurgad, lehekülg 43*).

zūmo™ R1 Radar: kuvab teabe sinu ühendatud mootorratta radarseadmelt.

Raadio: võimaldab ühilduva Bluetooth® peakomplektiga funktsiooni Vajuta rääkimiseks kasutada (*Peakomplekti rääkimisnupu sisselülitamine, lehekülg 46*).

Kaardi tööriista vaatamine

- 1 Vali kaardil .
- 2 Vali kaardi tööriist selle avamiseks.

VIHJE: mõningate kaardi tööriistade korral võid tööriista puudutada selle laiendamiseks või üksikasjalikuma teabe kuvamiseks.
- 3 Pärast kaardi tööriista kasutamise lõpetamist vali .

Eespool

Tööriist Eespool annab teavet teekonnal eesolevate asukohtade või maantee kohta, millel liigud. Saad kategooria põhjal vaadata eesolevaid huvipunkte, nagu restorane, tanklaid või muid piirkondi.

Saad kohandada kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

Eespool olevate asukohtade vaatamine

1 Vali kaardil > **Eespool**.

Sõidu ajal kuvab kaardivahend teele või marsruudile jääva järgmise asukoha.

2 Tee valik.

- Kui kaardivahend kuvab kategooriaid, vali kategooria, et kuvada sellesse kategooriasse kuuluvad lähedalasuvad kohad.
- Kui kaardivahend kuvab eespool olevad asukohad, vali asukoht ja vaata asukoha üksikasju või alusta teekonda asukohta.

Eespool kategooriate kohandamine

Saad kohandada asukohtade kategooriaid, mis kuvatakse tööriistas Eespool.

1 Vali kaardil > **Eespool**.

2 Vali kategooria.

3 Vali .

4 Tee valik:

- Loendis kategooria ette- või tahapoole liigutamiseks vali nool ja lohista see kategooria nimest paremale.
- Kategooria muutmiseks vali kategooria.
- Kohandatud kategooria loomiseks vali kategooria, vali **Kohandatud otsing** ja sisesta ettevõtte või kategooria nimi.

5 Vali **Salvesta**.

Eespool asuvad linnad

Maanteel või maanteed sisaldaval teekonnal sõites pakub vahend Eespool asuvad linnad teavet teele jäävate linnade kohta. Kaardivahend kuvab iga linna kohta kauguse maanteelt mahasõidu, teele jäävate teenindusjaamade kohta, sarnaselt liiklusmärkidel olevale teabele.

Eespool olevate linnade ja mahasõiduteenuste vaatamine

1 Vali kaardil > **Eespool asuvad linnad**.

Maanteel või aktiivsel marsruudil liikudes kuvab kaardivahend teavet eespool olevate linnade ja mahasõitude kohta.

2 Vali linn.

Seade kuvab valitud linna lähistel olevad huvipunktid, nagu tanklad, majutuskohad või restoranid.

3 Vali asukoht, seejärel valige sinna navigeerimiseks **Mine!**.

Reisiinfo

Reisiandmete vaatamine kaardil

Vali kaardil  > **Reisiandmed**.

Reisiandmete väljade kohandamine

1 Vali kaardil > **Reisiandmed**.

2 Vali reisiandmete väli.

3 Tee valik.

Reisiandmete kaardi tööriista ilmub uus reisiandmete väli.

Reisiandmete vaatamine

Reisiandmete vahend kuvab kehtiva liikumiskiiruse ning pakub reisistatistikat.

Vali kaardil **Kiirus**.

Reisiinfo kustutamine

1 Vali kaardil **Kiirus**.

2 Vali  > **Lähtesta väli (väljad).**

3 Vali:

- Teekonnal navigeerides vali **Vali kõik**, et lähtestada esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale kiirusemõõdiku.
- Vali **Lähtesta koguandmed**, et lähtestada reisi arvuti andmed.
- Vali **Lähtesta max kiirus**, et maksimumkiirus lähtestada.
- Vali **Lähtesta reis B**, et läbisõit lähtestada.

Liiklusteabe vaatamine

Ajakohase liiklusteabe vaatamiseks pead esmalt siduma ja ühendama oma seadme rakendusega Tread® sinu telefonis ([Nutitelefoniga sidumine, lehekülg 37](#)).

TEATIS

Garmin® ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

1 Vali kaardil  > **Liiklus.**

2 Puuduta paneeli **Liiklus** liiklusummikute vaatamiseks kaardil.

Kaardi kohandamine

Kaardikihtide kohandamine

1 Vali kaardil  > **Kihid.**

2 Vali **Kaardi tüüp** all kaardi tüüp.

Mõnede kaarditüüpide korral võid valida **••• > Hübridikaart** kahe kaarditüübi kombineerimiseks.

kaart Satelliitkujutised näitab satelliidipilte üksnes alade puhul, mille jaoks oled satelliidipilte alla laadinud ([Outdoor Maps+ sisu allalaadimine, lehekülg 27](#)).

3 Vali **Kaardi andmed** all kaardi peal kuvatava teabe tüübid.

MÄRKUS: mõned kihid ei ühildu üksteisega ja neid ei saa samaaegselt lubada. Kihi lubamine keelab automaatselt võimalikud ühildumatud kihid.

MÄRKUS: mõned kaardikihid eeldavad Outdoor Maps+ tellimust.

Populaarsete mootorrattateede kuvamine kaardil

Saad lubada seadmel populaarseid mootorrattateid kaardil esile tõsta. Selle abil võid valida teid, kus sõit on nauditavam.

Vali kaardilt  > **Populaarsed teed (moto).**

Outdoor Maps+ sisu allalaadimine

Enne Outdoor Maps+ sisu allalaadimist pead ostma Outdoor Maps+ tellimuse. Lisateavet vt aadressilt garmin.com/outdoormaps.

Pea ühendama oma seadme Wi-Fi® võrguga, enne kui saad Outdoor Maps+ sisu alla laadida ([Ühendumine Wi-Fi® võrku, lehekülg 59](#)).

Outdoor Maps+ sisu vaatamiseks kaardil pead alla laadima sisu vastava ala jaoks.

MÄRKUS: mõned Outdoor Maps+ kihid on saadaval ainult teatud aladel.

1 Vali  > **Kaart > Kaardihaldur > Outdoor Maps+ > Laadi kaardid alla.**

2 Vali .

3 Vali kõik kaardikihid, mida soovid alla laadida.

VIHJE: võid puudutada **•••** teabe vaatamiseks iga kaardikihi kohta.

Valitud kaardikihid on tähistatud linnukesega.

4 Vali .

5 Lohista kaarti ja liiguta kaardil sisse või välja suumimiseks kaht sõrme kokku, kuni esiletõstetud ristkülik katab ala, mille kaardiandmeid soovid alla laadida.

VIHJE: ala suuruse muutmisel kuvatakse ekraani ülaservale allalaadimise kogumaht ja saadaolev vaba salvestusruum.

6 Vali  allalaadimise alustamiseks.

Võid jätkata seadme kasutamist Outdoor Maps+ sisu allalaadimise ajal.

Kogumike vaatamine kaardil

Kaardikihi Kogumikud vaatamiseks pead siduma oma seadme rakendusega Tread®, et sünkroonida seade sinu Garmin® kontoga.

Saad vaadata üksusi oma Garmin kontolt otse kaardil.

MÄRKUS: üksused sinu Garmin kontolt, mida pole lisatud ühegi kogumiku koosseisu, kuvatakse kogumikus Korrastamata sinu seadmes zūmo®.

- 1 Vali kaardil  > **Kogumikud**.
- 2 Vali loendist üks või mitu kogumikukategooriat.
Valitud kogumike rajad ja vahepunktid kuvatakse kaardile ikoonidena.

Kaardiandmete välja muutmine

- 1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS: valikut Kiirus ei saa kohandada.
- 2 Vali kuvatav andmetüüp.

Kaardi otseteede muutmine

Võid muuta kaardi serval kuvatavaid otseteenuppe.

- 1 Vali kaardil  > .
- 2 Tee valik:
 - Otseteenupu eemaldamiseks vali .
 - Otseteenupu asendamiseks vali  ja vali kuvatav otseteenupp.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kaardiperspektiivi vahetamine

- 1 Vali  > **Kaart** > **Sõidukaardi vaade**.
- 2 Tee valik:
 - Vali **Suund üles**, et kuvada kahemõõtmeline (2D) sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
 - Kahemõõtmelise kaardi kuvamiseks, kus põhjasuund jääb üles, vali **Põhi üleval**.
 - Vali **3D**, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
 - Vali **Rühma aut. suurend.** suumitasemete automaatseks kohandamiseks nõnda, et kõik rühmasõidus osalejad oleksid kaardil näha.
- 3 Vali **Salvesta**.

Kaardipiirkondade muutmine

Kui seade on ühendatud Wi-Fi® võrguga, võid uued kaardipiirkonnad otse seadmesse alla laadida.

- 1 Vali  > **Kaardihaldur** > **Halda seadme kaarte**.
- 2 Tee valik:
 - Kaardiapiirkonna eemaldamiseks vali piirkond ja vali **Eemalda**.
 - Uue kaardiapiirkonna installimiseks seadme sisemällu vali piirkond ja vali **Installi seadmesse**.
 - Uue kaardiapiirkonna installimiseks mälukaardile (*Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 56*) vali piirkond ja vali **Installi mälukaardile**.

Uute piirkondade lisamisel või eemaldamisel kuvatakse ribale lehekülje ülaserval seadmes saadaolev salvestusruum.
- 3 Kui oled kaardiapiirkondade lisamise ja eemaldamise lõpetanud, vali **Rakenda**.

Asukohtade otsimine ja salvestamine

Seadmesse laaditud kaardid sisaldavad asukohti, nagu restoranid, hotellid ja autoteenindused, ning üksikasjalikku tänavateavet. Menüü Kuhu? aitab leida sihtkohta, pakkudes mitut meetodit teabe sirvimiseks, otsinguks ja salvestamiseks.

Vali peamenüüst **Kuhu?**.

- Seadmes kõigi asukohtade kiireks otsimiseks vali **QOtsi** (*Asukoha otsimine otsinguriba abil, lehekülg 29*).
- Aadressi leidmiseks vali **Aadress** (*Aadressi otsimine, lehekülg 31*).
- Eellaaditud huvipunktide kategooria alusel sirvimiseks või otsimiseks vali **Kategooriad** (*Asukoha otsimine kategooria alusel, lehekülg 29*).
- Muu linna või piirkonna läheduses otsimiseks vali praegune otsinguala ja vali uus otsinguala (*Otsinguala muutmise, lehekülg 30*).
- Salvestatud asukohtade vaatamiseks ja muutmiseks vali **Vahepunktid** (*Asukohtade salvestamine, lehekülg 33*).
- Otsingutulemustes hiljuti valitud asukohtade vaatamiseks vali **Hiljutine** (*Hiljuti leitud asukohtade vaatamine, lehekülg 33*).
- Matkaautode parklate ja laagripaikade otsimiseks vali **Ultimate Public Campgrounds** (*Huvipunktide Ultimate Campgrounds leidmine, lehekülg 32*).
- Sinu Outdoor Maps+ tellimuse alla kuuluvate asukohtade otsimiseks vali **Outdoor Maps+**.
- Rakenduses Tripadvisor® reisijate hinnangute sirvimiseks ja otsimiseks vali **Tripadvisor** (*Huvipunktide Tripadvisor® leidmine, lehekülg 32*).
- Rahvusparkide otsimiseks ning parkide kaartie uurimiseks vali **Rahvuspargid** (*Rahvusparkide otsimine, lehekülg 32*).
- Kindlatele geograafilistele koordinaatidele navigeerimiseks vali **Koordinaadid** (*Asukoha otsimine koordinaatide abil, lehekülg 31*).

Huvipunktid

TEATIS

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Huvipunkt on koht, mis võib sulle kasulik või huvitav olla. Huvipunktid on rühmitatud kategooriate alusel ning võivad sisaldada populaarseid reisisihtkohti, nagu tanklaid, restorane, hotelle ja meelelahutuskohi.

Asukoha otsimine otsinguriba abil

Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.

- 1 Vali **Kuhu?**
- 2 Vali **Otsi** otsinguribal.
- 3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
- 4 Vali:
 - Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod“).
 - Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või täielik nimi.
 - Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja tänavanimi.
 - Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber, tänava nimi, linn ja riik.
 - Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
 - Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
- 5 Vali:
 - Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
 - Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali **Q**.
- 6 Vajadusel vali asukoht.

Asukoha otsimine kategooria alusel

- 1 Vali **Kuhu?**.
- 2 Vali kategooria või **Kategooriad**.

3 Vajadusel vali alamkategooria.

4 Vali asukoht.

Navigeerimine hoonesiseste huvipunktideni

MÄRKUS: see funktsioon on saadaval ainult teatud asukohtade korral.

Võid koostada teekonna punktini suuremas hoones, näiteks kindla poeni kaubanduskeskuses, terminalini lennujaamas või läheduses asuvate parklateni.

1 Vali **Kuhu?** > **Otsi**.

2 Vali hoone nimi ja siis **Q**.

3 Vali hoone.


Ilmub selles hoones asuvate huvipunktide kategooriate loend.

4 Vali kategooria, asukoht ja seejärel **Mine!**.

Seade koostab teekonna valitud punktile kõige lähemal oleva parkla või hoone sissepääsuni.

Asukohaotsingu tulemused

Asukohaotsingu tulemused kuvatakse loendis nii, et lähim asukoht on kõige ülemine. Iga nummerdatud asukoht kuvatakse ka kaardil. Muude kohtade vaatamiseks sirvi allapoole.

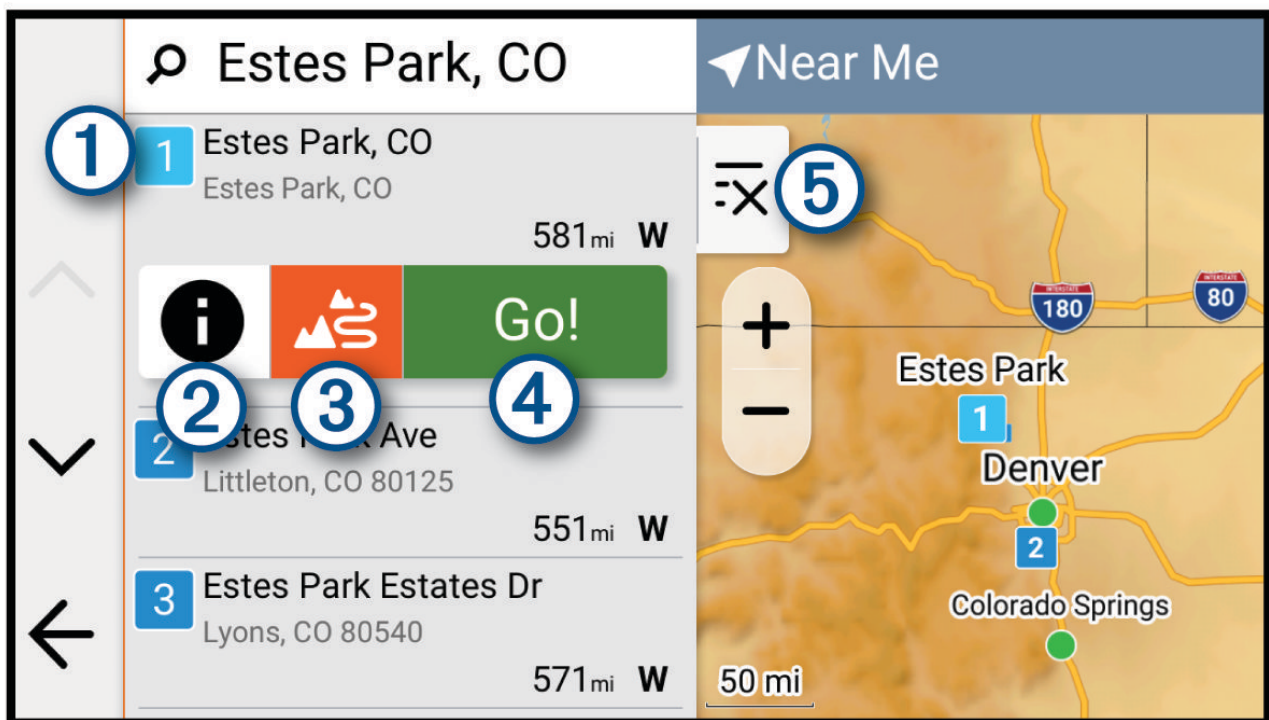


①	Valikute menüü kuvamiseks vali mingi asukoht.
② i	Vali asukoha üksikasjalike andmete vaatamiseks.
③	Vali navigeerimise alustamiseks põneva marsruudi funktsiooni kasutades (<i>Teekonna valimine Garmin Adventurous Routing™ abil, lehekülg 19</i>).
④ Mine!	Vali asukohta navigeerimiseks praeguse sõiduki profiili korral vaikimisi kehtivat teekonna arvutamismeetodit kasutades.
⑤	Vali otsingutulemuste vaatamiseks kaardil täisekraanil.

Otsinguala muutmine

Seade otsib asukohti vaikimisi praeguse asukoha lähedusest. Otsida saab ka muudest piirkondadest, nagu sihtkoha lähedusest, teise linna ümbrusest või aktiivse teekonna ulatuses.

1 Vali **Kuhu?**

2 Vajuta praeguse otsinguala ①.

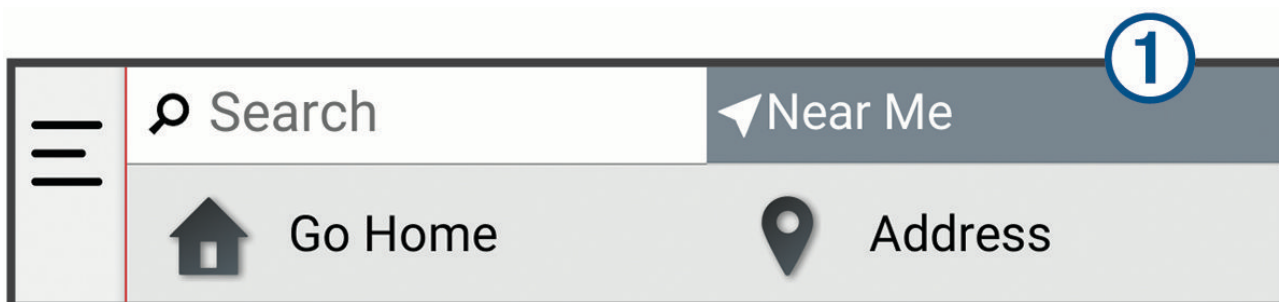

3 Vali otsinguala.

4 Vajadusel järgi konkreetse asukoha valimiseks ekraanil olevaid juhiseid.

Validud otsinguala kuvatakse ekraani ülaosas. Kui otsid asukohta menüü Kuhu? mis tahes suvandi abil, soovitab seade esmalt selle ala juures olevaid asukohti.

Parkimine

Parkimiskoha leidmine praeguses asukohas

1 Vali **Kuhu?** > **Kategooriad** > **Parkimine**.

2 Vali parkimiskoht.

3 Vali **Mine!**.

Parkimiskoha leidmine määratud asukoha lähedal

1 Vali **Kuhu?**

2 Otsi asukohta.

3 Vali asukohaotsingu tulemustest asukoht.

4 Vali **i** > **Parkimine**.

Avaneb validud asukoha lähedal olevate parkimiskohtade loend.

5 Vali parkimiskoht.

6 Vali **Mine!**.

Otsinguvahendid

Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe ekraanil kuvatavate juhiste abil.

Aadressi otsimine

MÄRKUS: seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib sammude järjekord erineda.

1 Vali **Kuhu?**.

2 Vajadusel erineva linna või piirkonna juurest otsimiseks vali praegune otsinguala.

3 Vali **Aadress**.

4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

5 Vali aadress.

Ristmiku otsimine

Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maantee vahelist ristmikku või ühendusteed.

1 Vali **Kuhu?** > **Ristmikud**.

2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.

3 Vali ristmik.

Asukoha otsimine koordinaatide abil

Saad asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel otsida.

1 Vali **Kuhu?** > **Koordinaadid**.

2 Vajadusel vali  ja muuda koordinaatide vormingut või referentssüsteemi.

3 Vali **Koordinaadid**.

4 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid ning vali **Val.**.

5 Tee valik:

- Koordinaatide asukohana salvestamiseks vali **Salvesta**.
- Teekonna alustamiseks valitud koordinaatide järgi vali **Mine!**.

Rahvusparkide otsimine

Põhja-Ameerika või USA kaartidega mudelid sisaldavad ka USA rahvusparkide üksikasjalikku teavet. Võid navigeerida rahvusparki või rahvuspargis olevasse konkreetsesse kohta.

TEATIS

Sina vastutad rahvusparkidega seotud kohaldatavate eeskirjade, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

1 Vali **Kuhu?** > **Rahvuspargid**.

Kuvatakse rahvusparkide loend (lähim park asub kõige üleval).

2 Vali **Otsi** ja sisesta otsingu täpsustamiseks kogu pargi nimetus või osa sellest (valikuline).

3 Vali rahvuspark.

Pargi nime all kuvatakse pargi eripärade ja mugavusteenuste asukohtade kategoorialoend.

4 Tee valik:

- Navigeerimise alustamiseks valitud parki vali **Mine!**.
- Pargi lisateabe või eripärade ja mugavusteenuste vaatamiseks vali **i**.
- Pargis oleva konkreetse koha kiireks leidmiseks vali pargi nime all olevast loendist kategooria ja seejärel vali asukoht.

Huvipunktide Ultimate Campgrounds leidmine

MÄRKUS: see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.

TEATIS

Sina vastutad laagriplatside ja huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Seade kuvab huvipunktid Ultimate Campgrounds, et saaksid oma asukoha läheduses avalikke laagriplatse leida.

1 Vali **Kuhu?** > **Ultimate Public Campgrounds**.

2 Vajaduse korral vali **Otsingufiltrid**, vali üks või rohkem otsingufiltrit ja seejärel **Otsi**.

3 Vali asukoht.

Tripadvisor®

TEATIS

Garmin® ei vastuta Tripadvisor-is pakutava teabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Sinu seade sisaldab Tripadvisor-i reisijate hinnanguid. Tripadvisor-is antud hinnangud kuvatakse restoranide, hotellide ja vaatamisväärsuste otsingutulemuste loendis automaatselt. Samuti saab lähedal olevaid Tripadvisor huvipunkte otsida ning sortida neid kauguse või populaarsuse alusel.

Huvipunktide Tripadvisor® leidmine

1 Vali **Kuhu?** > **Tripadvisor**.

2 Vali kategooria.

3 Vajadusel vali alamkategooria.

Avaneb selle kategooria alla kuuluvate lähedal olevate Tripadvisorhuvipunktide loend.

4 Vali **Sordi tulemusi**, et kuvatahuvipunkte vahemaa või populaarsuse järgi filtreerida (valikuline).

5 Vali **Q** ja sisesta otsingusõna (valikuline).

Populaarsed kohad

TEATIS

Garmin® ei vastuta Tripadvisor-is pakutava teabe täpsuse ega ajakohasuse eest. Sina vastutad huvipunktidega seotud kohaldatavate reeglite, seaduste või määruste mõistmise ja järgimise eest.

Otsingufunktsioon Populaarsed kohad hõlmab Tripadvisor huvipunkte ja hinnanguid ning pakub vaatamisväärsuste üksikasjalikku loendit. Võid otsingutulemusi filtreerida kategooria, hinnangu ja kauguse järgi.

MÄRKUS: Tripadvisor huvipunktid pole kõigis piirkondades saadaval.

Hiljuti leitud asukohtade vaatamine

Seade salvestab viimase 50 leitud asukoha ajaloo.

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine**.

Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine

Vali **Kuhu?** > **Hiljutine** >  > **Tühjenda** > **Jah**.

Praeguse asukoha teave

Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.

Vali kaardil sõiduk.

Hädaabiteenuste ja tanklate otsimine

Lähimate haiglate, politseijaoskondade ja tanklate leidmiseks saad kasutada lehte Kus ma olen?.

1 Vali kaardil sõiduk.

2 Vali **Haiglad**, **Politseijaosk.** või **Kütus**.

MÄRKUS: teatud teenusekategoriad ei pruugi igal pool olla saadaval.

Kuvatakse valitud teenust pakuvad asukohad. Lähimad asukohad paiknevad loendi ülaosas.

3 Vali asukoht.

4 Tee valik:

- Asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**
- Telefoninumbri ja muude asukohaandmete vaatamiseks vali .

Praegusesse asukohta juhatamine

Kui on vaja selgitada, kuidas sinu praegusesse asukohta jõuda, annab seade juhiste loendi.

1 Vali kaardil sõiduk.

2 Vali  > **Juhised minuni**.

3 Vali alguskoht.

4 Vali **Vali**.

Otsetee lisamine

Saad lühiteid lisada menüüsse Kuhu?. Lühitee võib osutada asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.

Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 lühitee ikoonist.

1 Vali **Kuhu?** > **Lisa otsetee**.

2 Vali element.

Otsetee eemaldamine

1 Vali **Kuhu?** >  > **Eemalda otsetee(d)**.

2 Vali eemaldatav otsetee.

3 Kinnitamiseks vali otsetee uuesti.

4 Vali **Val.**

Asukohtade salvestamine

Asukoha salvestamine

1 Otsi asukohta (*Asukohtade otsimine ja salvestamine, lehekülg 29*).

2 Vali asukoht otsingutulemuste loendist.

3 Vali  > **Salvesta**.

4 Vajadusel vali **Nimi** asukoha nime muutmiseks.

5 Vali **Salvesta**.

Oma praeguse asukoha salvestamine

1 Vali kaardil sõiduki ikoon.

- 2 Vali **Salvesta**.
- 3 Vajadusel vali **Nimi** asukoha nime muutmiseks.
- 4 Vali **Salvesta**.


Salvestatud asukoha muutmine

- 1 Vali **Kuhu? > Vahepunktid**.
- 2 Vajadusel vali kategooria.
- 3 Vali asukoht.
- 4 Vali **Redigeeri**.
- 5 Tee valik:
 - Vali **Nimi**.
 - Vali **Kaardi sümbol**, et muuta sümbolit, mida kasutati kaardil asukoha salvestamiseks.
 - Vali **Kogumikud** asukoha lisamiseks või eemaldamiseks oma salvestatud kogu kategooriatest.
 - Vali **Koordinaadid** GPSi koordinaatide redigeerimiseks asukoha jaoks.
- 6 Muuda teavet.
- 7 Vali **Val..**

Salvestatud üksuste vaatamine

Võid kasutada rakendust Salv.-tud oma salvestatud üksuste nagu vahepunktide, marsruutide ja radade vaatamiseks. Sidumisel rakendusega Tread® sünkroonitakse sinu salvestatud üksusi regulaarselt su Garmin® kontoga.

- 1 Vali **☰ > Salv.-tud**.
- 2 Vajadusel vali kategooria filter ① erinevate kogumike sirvimiseks ja üksuse tüübi järgi filtreerimiseks.

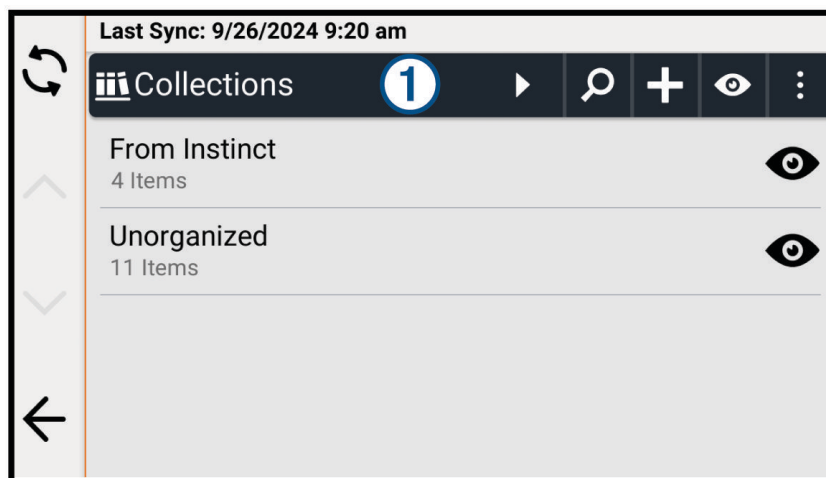

Salvestatud üksuse jagamine

Võid jagada üksusi, kasutades ühendatud nutitelefoniga rakendusega Tread®, või salvestada need mälukaardile.

- 1 Vali rakenduses **Salv.-tud** üksus, mida soovid jagada.
- 2 Tee valik:
 - Teekonna või raja jagamiseks vali **📍 > Jaga**.
 - Vahepunkti jagamiseks vali **Jaga**.
- 3 Tee valik:
 - Üksuse saatmiseks rakendusse Tread sinu telefonis vali **Garmin Tread**.
 - Üksuse salvestamiseks mälukaardile vali **mälukaarti**.
- 4 Vajadusel muuda .gpx faili nime.

Mitme salvestatud üksuse jagamine

Võid jagada mitut üksust ühes .gpx failis.

- 1 Vali rakenduses **Salv.-tud** kategooria või kogumiku filter, mis hõlmab kõiki üksusi, mida soovid jagada.
- 2 Vali **⋮ > Jaga**.

- 3 Vali jagatavad üksused.
- 4 Vali .
- 5 Tee valik:
 - Üksuste saatmiseks rakendusse Tread® sinu telefonis vali **Garmin Tread**.
 - Üksuste salvestamiseks mälukaardile vali **mälukaarti**.
- 6 Vajadusel muuda .gpx faili nime.

Garmin® konto andmete sünkroonimine

Enne konto andmete sünkroonimist pead siduma oma seadme rakendusega Tread® ([Nutitelefoniga sidumine, lehekülg 37](#)).

Võid sünkroonida andmeid, näiteks radasid, oma Garmin kontoga. Seade sünkroonib andmed kontoga automaatselt. Andmeid saab alati ka käsitsi sünkroonida.

- 1 Vali  > **Salv.-tud**.
- 2 Vali .

Sõidukiprofiilid

⚠ HOIATUS

Sõiduki profiilimaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovitude tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teelude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Erinevate sõidukiprofiilide kasutamise kaudu saad kiirelt muuta seadme mitut seadistust, näiteks seda, millised kaardikihid on lubatud ja millist teekonna arvutusrežiimi vaikimisi kasutatakse.

Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist erinevalt. Seade ei kaasa teekondade alla piirangutega või läbipääsmatuid alasid mõõtmete, kaalu ja muude andmete põhjal, mida oma sõiduki kohta sisestasid.

Kehtiva sõidukiprofiili näitab ära olekuribal olev ikoon. Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi jaoks eraldi kohandada.

Sõiduki profiili vahetamine

- 1 Vali olekuribalt sõidukiprofiili ikoon, nt  või .
- 2 Vali sõiduki profiil.
Kuvatakse sõiduki profiili teave, sh mõõtmed ja kaal.
- 3 Vali **Vali**.

Sõiduki profiili lisamine

Saad lisada sõiduki profiili iga autoelamu jaoks, mida koos seadmega kasutad.

- 1 Puuduta praeguse sõidukiprofiili ikooni olekuribal.
- 2 Vali **+**.
- 3 Vali oma praegune sõiduki tüüp.
- 4 Sisesta sõiduki omadused nagu suurus ja veoskeem.
- 5 Vali vaikimisi teekonna arvutusmeetod.

Sõiduki profiili muutmise

Saad muuta sõiduki profiili põhiteavet või lisada sõiduki profiili üksikasjalikku teavet, nt maksimumkiiruse.

- 1 Vali  > **Sõiduki profiil**.
- 2 Vali sõiduki profiil, mida soovid muuta.
- 3 Tee valik:
 - Sõiduki profiili andmete muutmiseks vali , ja muudetav väli.
 - Sõidukiprofiili ümbernimetamiseks vali  >  > **Nimeta profiil ümber**.
 - Sõidukiprofiili kustutamiseks vali  >  > **Kustuta**.

Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid

⚠ HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatisti sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

TEATIS

Garmin® ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.

Rakenduse Tread® abil saab seade vastu võtta nutiteavitusi ja reaalajas teavet, nt reaalajas liiklusandmeid ja ilmateavet.

Reaalajas liiklusteave: saadab seadmele reaalaja liiklusteavet, näiteks teavet liiklusõnnetuste ja viivituste, tee-ehituste ja teesulgude kohta.

Ilmateave: saadab reaalajas ilmateateid, teeolude ja ilmaradari teavet seadmesse (*Ilmateate vaatamine, lehekülg 52*).

Nutiteavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid seadmes. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Vabakäehelistamine: võimaldab ühendatud Bluetooth® peakomplekti abil seadmes telefonikõnesid algatada ja vastu võtta.

Asukohtade saatmine seadmesse: saad asukohad nutitelefoni navigatsiooniseadmesse saata.

Nutitelefoni sidumine

Saad oma navigaatori zūmo® nutitelefoniga ja rakendusega Tread® siduda, et kasutada lisafunktsioone ja pääseda juurde reaalajas teabele (*Reaalajas teenused, liiklusteave ja nutitelefonifunktsioonid, lehekülg 37*).

- 1 Lülita oma navigaator zūmo sisse ning aseta peakomplekt ja nutitelefoni üksteisest kuni 3 m (10 jala) kaugusele.
- 2 Oma navigaatorist zūmo vali  > **Telefon** > **Lisa telefon**.
- 3 Rakenduse Tread allalaadimiseks ja installimiseks skanni telefoni abil QR-koodi.
VIHJE: QR-koodi saab skannida enamike telefonide kaamerarakendusega.
- 4 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kontole Garmin® sisse logida ning paaristamine ja seadistamine lõpule viia.

Kuvatakse peamine rakenduse juhtpaneel. Pärast seadmete sidumist saab nutitelefonifunktsioonid navigaatoris lubada või keelata (*Telefoni seaded, lehekülg 53*). Seadmed ühenduvad automaatselt, kui need on sisse lülitatud ja leviulatuses.

Juhtmevaba peakomplekti sidumine

MÄRKUS: kui sinu seade zūmo® on seotud rakendusega Tread® sinu telefonis, võid siduda oma peakomplekti vahetult telefoniga, kasutades Bluetooth®-tehnoloogiat seadme zūmo asemel. Navi juhiseid ja telefonikõnesid saab korraga vastu võtta ainult üks kiivrikomplekt. Musa jaoks saab kasutada kuni kahte kiivrikomplekti.

- 1 Aseta peakomplekt ja naviseade teineteise suhtes kuni 10 m (33 jala) raadiusesse.
- 2 Oma seadmes vali  > **Kõrvaklapp** > **Lisa peatelefon**.
- 3 Luba peakomplektis Bluetooth tehnoloogia ja muuda peakomplekt teistele Bluetooth seadmetele nähtavaks.
- 4 Sidumistoimingu lõpetamiseks järgi oma naviseadmes kuvatavaid juhiseid.

Kui sidumine on lõpetatud, saad juhtmevabas peakomplektis funktsioone aktiveerida või blokeerida (*Peakomplekti sätted, lehekülg 53*).

Nutiteavitused

Kui seade on rakendusega Tread® ühendatud, saad vaadata seadmes zūmo® nutitelefoni pärit teavitusi, näiteks tekstisõnumeid, sissetulevaid kõnesid ja kalendris olevaid kohtumisi.

Teavituste vastuvõtmine

⚠ HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatisti sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud telefoniga, kus töötab Tread® rakendus (*Nutitelefoni sidumine, lehekülg 37*).

Enamikul lehtedel kuvatakse hüpikaken, kui seade võtab nutitelefoni teavituse vastu. Kui kasutate seadet kaasreisijana, peate teavituste vaatamiseks kinnitama, et olete reisija, mitte juht.

MÄRKUS: kaardi vaatamisel kuvatakse teavitused kaardi tööriistas.

- Teavituse eiramiseks vali **OK**.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali **Vaata**.
- Teavituse kuulamiseks vali **Vaata > ►**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.
- Lisatoimingute tegemiseks (nt teavituse kustutamiseks telefonist) vali **Vaata** ja tee valik.

MÄRKUS: lisatoimingud on saadaval ainult mõnede teavitusetüüpide puhul ning teavituse loonud rakendus peab vastavat toimingut toetama.

Teavituste vastuvõtmine kaardi vaatamise ajal

HOIATUS

Ära loe ega kasuta teatise sõidu ajal, kuna su tähelepanu võib hajuda ja see võib põhjustada õnnetuse, mis võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või surmaga.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Tread® (*Nutitelefoni sidumine*, lehekülg 37).

Kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas. Kui kasutate seadet kaasreisijana, peate teavituste vaatamiseks kinnitama, et olete reisija, mitte juht.

- Teavituse eiramiseks vali **X** või oota, kuni hüpikaken ise ekraanilt kaob.
Hüpikaken sulgub, kuid teavitus jääb telefonis aktiivseks.
- Teavituse vaatamiseks vali teavituse tekst.
- Teavituse kuulamiseks vali **Esita sõnum**.
Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Teavituste loendi vaatamine

Saad vaadata kõigi aktiivsete teavituste loendit.

1 Select > **Nutiteavitused**.

Kuvatakse teavituste loend. Lugemata teavitused kuvatakse mustana ning loetud teavitused hallina.

2 Tee valik:

- Teavituse vaatamiseks vali teavituse kirjeldus.
- Teavituse kuulamiseks vali **►**.

Seade loeb teavituse ette kõnesünteesitehnoloogia abil. See funktsioon on saadaval ainult teatud keeltes.

Käed-vabad helistamine

MÄRKUS: kuigi enamik telefone ja peakomplekte on toetatud ja kasutatavad, ei saa kõigi telefonide ja peakomplektide ühilduvust siiski garanteerida. Kõik funktsioonid ei pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.

Bluetooth® tehnoloogiat kasutades on võimalik seade mobiiltelefoni ja juhtmevaba peakomplekti või kiivriga ühendada ning muuta see käed-vabad seadmeks. Ühilduvuse kontrollimiseks ava veebiaadress www.garmin.com/bluetooth.

Helistamine

1 Vali > **Telefon**.

2 Tee valik.

- Numbri valimiseks vali **Vali nr**, sisesta number ja vali **Vali nr**.
- Hiljutiste, vastamata või viimati valitud numbrite või vastuvõetud kõnede kuvamiseks vali **Hiljutised**, vali logi ja number ning helistamiseks vali **Helista**.
- Telefoniraamatu kontaktile helistamiseks vali **Kontaktid**, vali kontakt ja vali **Helista**.
- Huvipunktile, nagu restoranile või huviväärsusele helistamiseks vali **Sirvi kategooriaid**, vali kategooria, asukoht ja **Helista**.

Koju helistamine

Vali  > **Telefon** > **Helista koju**.

Selle funktsiooni esmakordsel kasutamisel palutakse sul valida kodutelefoni number.

VIHJE: kodutelefoni numbri lähtestamiseks vali ☰ > **Määrake kodune tel nr.**

Kõnesuvandid

Kõnesuvandid on kasutatavad kõne vastuvõtmisel. Kõik suvandid ei ühildu telefoniga.

VIHJE: kui sulged kõnesuvandite lehe, saad selle uuesti avada, kui valid mis tahes kuval 📞. Võid helistaja valida ka kaardilt.

- Konverentskõne seadistamiseks vali **Lisa kõne**.
- Heli suunamiseks telefoni vali **Kõne nav. seadmes**.

VIHJE: kasuta seda funktsiooni, kui soovid Bluetooth® ühenduse välja lülitada ja telefonikõnet jätkata või kui vajad privaatsust.

- Numbriklahvistiku kasutamiseks vali **Klahvistik**.

VIHJE: kasuta funktsiooni automatiseeritud süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.

- Mikrofoni vaigistamiseks vali **Vaigista**.
- Lõpetamiseks valige **Kõne lõpp**.

Bluetooth® seadme lahtiühendamine

Saad Bluetooth seadme ajutiselt lahti ühendada seda seotud seadmete loendist kustutamata. Seadme Bluetooth saad edaspidi oma navigaatoriga zūmo® automaatselt ühendada.

1 Tee valik:

- Telefoniga ühenduse katkestamiseks vali ⚙ > **Telefon**.
- Peakomplektiga ühenduse katkestamiseks vali ⚙ > **Kõrvaklapp**.

2 Vali lahtiühendamiseks seade.

3 Vali **Katkesta ühendus**.

Seotud telefoni kustutamine

Saad seotud telefoni kustutada, et takistada sel tulevikus automaatselt seadmega ühenduse loomist.

1 Vali ⚙ > **Telefon**.

2 Vali telefon ja seejärel **Unusta seade**.

Rakenduste kasutamine

Rakendus Garmin Performance


⚠ HOIATUS

Selle seadme kasutamine võidusõiduraja seansil, kiirendusvõistluse seansil või mis tahes muul võidusõidu seansil on mõeldud vaid vabaajakasutuseks võistlusrajal. Ära kunagi kasuta seda avalikel teedel. Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua varalise kahju, tõsise kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse. Sina vastutad seadme ohutu ja õige kasutuse eest.

Ära vaata võidusõiduraja seansse ega kiirendusvõistluse seansse üle sõidu ajal. Kui sa ei pööra tähelepanu enda ümber ja teel toimuvale, siis võib tagajärjeks olla tõsiste kehavigastuste või surmaga lõppev õnnetus.

MÄRKUS: enne rakenduse Garmin Performance kasutamist oma seadmes peab sul olema Garmin Performance Package™ tellimus (*Garmin Performance Package™ tellimine, lehekülg 40*).

Rakendus Garmin Performance võimaldab sul alustada võidusõiduraja seanssi või kiirendusvõistluse seanssi oma seadmes zūmo® ja vaadata sooritusandmeid oma seanssidelt, näiteks ringiaegu ning võidusõitude kokkuvõtteid. Samuti võid vaadata võistluse eel valitsevaid ilmaolusid ja ilmaolusid iga varasema seansi ajal.

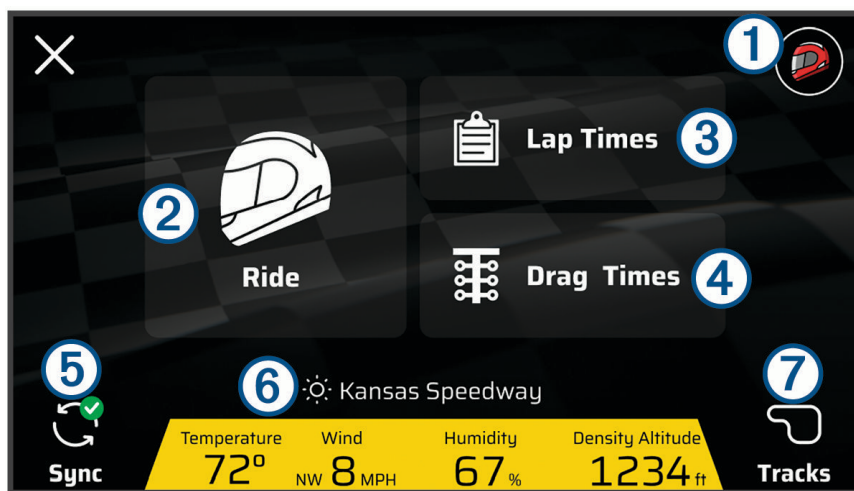

1	Vali oma võidusõidu profiili vaatamiseks	
2	Sõit	Vali võidusõiduraja või kiirendusvõistluse seansi alustamiseks
3	Ringiajad	Vali eelnevate võidusõiduraja seansside kokkuvõtte vaatamiseks
4	Kiirenduse ajad	Vali eelnevate kiirendusvõistluse seansside kokkuvõtte vaatamiseks
5	Sünkrooni	Vali oma sõiduseansside sünkroonimiseks
6		Kuvab keskkonnatingimused
7	Rajad	Vali võidusõiduradade andmebaasi vaatamiseks

Garmin Performance Package™ tellimine

Võid osta Garmin Performance Package tellimuse juurdepääsuks võidusõidufunktsioonidele oma seadmel zūmo®.

1 Vali avakuval  > **Garmin Performance**.

2 Skanni QR-koodi ja järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid tellimisprotsessi lõpuleviimiseks.

Rakendus Garmin Catalyst™

Rakenduse Garmin Catalyst abil saad oma zūmo® seadmest vaadata võistlussoorituse andmeid nagu ringiajad, kiirendusvõistluste ajad ning seansi kokkuvõtted. Lisaks saad vaadata iga seansi ilmastikutingimusi. Rakendus pakub kohandatavaid ikoone sinu sõitja ja sõiduki profiilide jaoks. Rakenduse Garmin Catalyst saad alla laadida oma mobiilseadme rakenduste poest.

MÄRKUS: sinu juhiprofiilide ikoone ei sünkroonita su seadmega zūmo.


Rajaseansi alustamine

Enne rajaseansi alustamist peab seade leidma satelliidisignaale. Saadaoleva signaali tugevuse ja täpsuse kontrollimiseks võid olekuribal valida .

- 1 Vali rakenduses **Garmin Performance Sõit > Rada**.
- 2 Vali rada.
- 3 Vajadusel vali raja konfiguratsioon.
- 4 Tee valik:
 - Oma juhiprofiili muutmiseks vali  ja vali mõni muu profiil.
 - Oma sõidukiprofiili muutmiseks vali  ja vali mõni muu profiil.
 - Ringiaja taimeri seadete konfigureerimiseks vali  ja vali **Delta taimer** või **Ringiaja taimeri kuva**.
 - Raja tingimuste muutmiseks vali   või .
 - Kaldenurkade kalibreerimiseks vali  ja järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- 5 Vali **Algus**.
- 6 Alusta sõitu.
Stardijoone ületamisel käivitub taimer automaatselt.

Rajaseansi taimer

Seade jälgib sõidu ajal sinu edenemist. Seansitaimer jälgib ringide arvu ja kuvab parimad ringiajad.

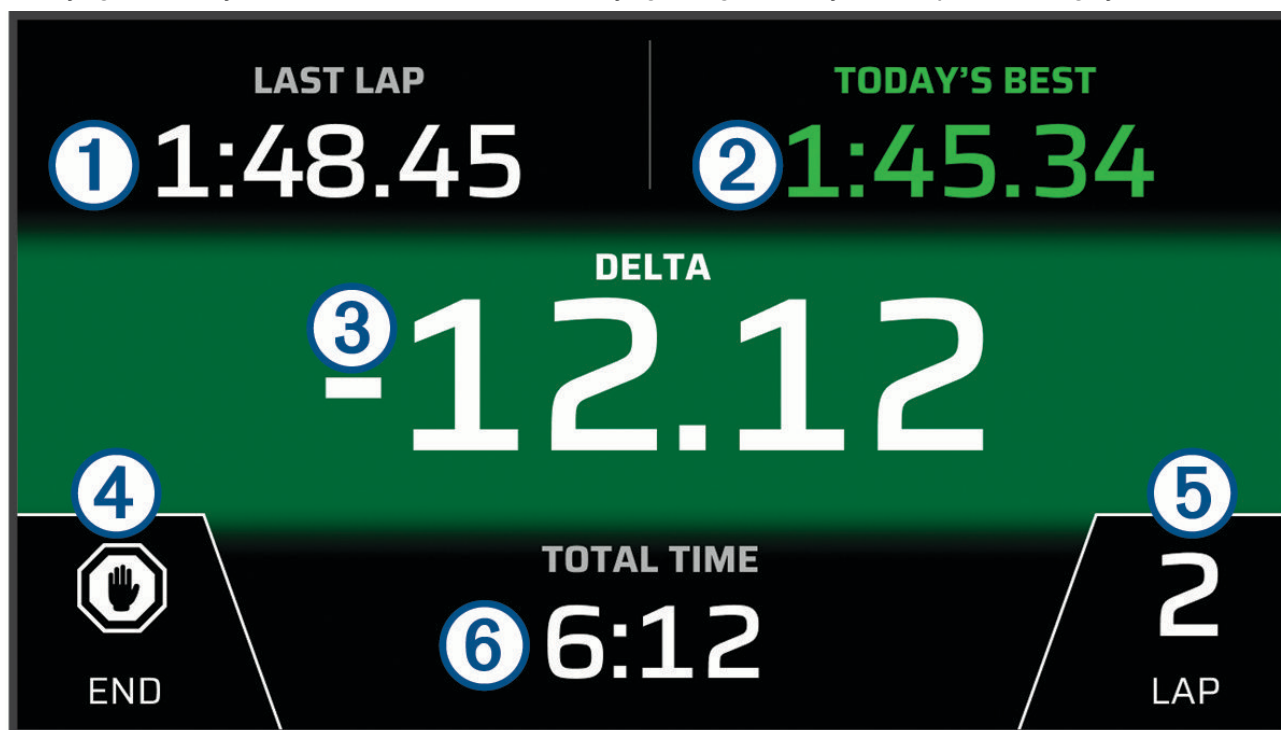

① Viimane ring	Kuvab praeguse seansi ajal viimase ringiaja.
② Parim ring	Kuvab praeguse seansi parima ringiaja. See taimer on kohandatav sõidu alustamisel (Rajaseansi alustamine, lehekülg 41).
③ DELTA	Kuvab praeguse seansi ajal praeguse ringi ja parima ringi aegade erinevuse.
④ LÕPP	Vali taimeri peatamiseks või praeguse seansi lõpetamiseks.
⑤ Ring	Kuvab praeguse ringiarvu.
⑥ Kogu aeg	Kuvab kogu ringiaja.

Raja lisamine rakenduses Garmin Performance

Saad lisada raja, mis pole veel seadmesse laaditud. Seade kasutab rajakaardi loomiseks sinu GPS-asukohta ja sõiduki liikumisandmeid.

- 1 Ava rakendus **Garmin Performance** ja vali **Sõit > Rada > Lisa rada**.

- 2 Sisesta raja nimi.
- 3 Vajadusel kohanda oma sõitjaprofiili ja seansi seadeid ([Rajaseansi alustamine, lehekülg 41](#)).
- 4 Vali **Algus**.
- 5 Alusta sõitmist.
Kui väljud peatuskohast ja sisened rajale, siis tuleb sirgelt sõita vähemalt 0,5 s kiirusega vähemalt 90 km/h ja läbida terve ring.
- 6 Kui oled sõiduseansi lõpetanud, vali **LÕPP**.
- 7 Kaardil stardijoone määramiseks vali ►► või ◄◄.
- 8 Vali **Salvesta**.


Kiirendusvõistluse seansi alustamine

Enne kiirendusvõistluse seansi alustamist peab seade leidma satelliidisignaale. Saadaoleva signaali tugevuse ja täpsuse kontrollimiseks võid olekuribal valida

- 1 Vali rakenduses **Garmin Performance Sõit > Kiirendusvõistlus**.
- 2 Tee valik:
 - Kiirendusvõistluse seansi vahemaa või kiiruse muutmiseks vali .
 - Oma sõidukiprofiili muutmiseks vali ja vali mõni muu profiil.
 - Rajatingimuste muutmiseks vali .
 - Esi- ja tagarehvide rõhkude väärtuste lisamiseks vali .
 - Stardikontrolli p/min väärtuse lisamiseks vali .
- 3 Vali **Algus**.
- 4 Alusta sõitu.
Taimer käivitub automaatselt.

Kiirendusvõistluse seansitaimer

Seade jälgib sinu kiirust ja edenemist kiirendusvõistluse seansi vältel. Seansitaimer peab arvestust sinu summaarse aja üle ja näitab vaheaegu.

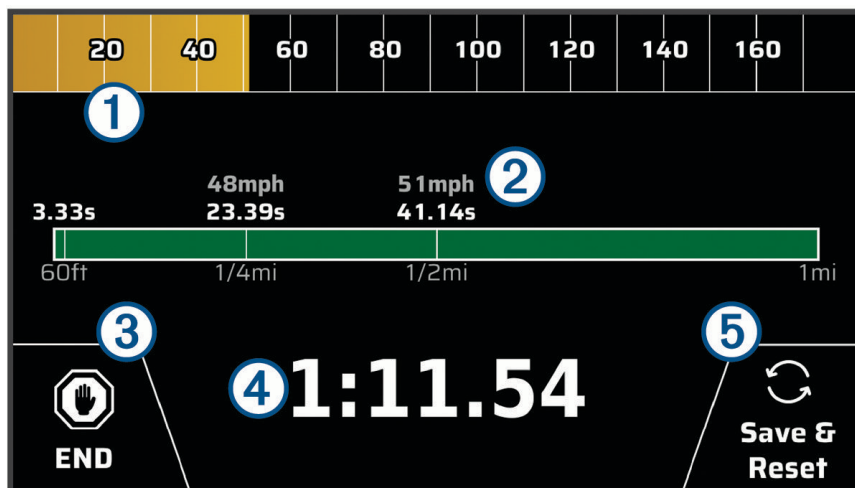

①	Kuvab sinu sõidukiiruse seansi vältel. Peatamisel kuvab sinu maksimaalse kiiruse seansi vältel.
②	Kuvab käimasoleva seansi vaheaegu.
③ LÕPP	Vali praeguse seansi lõpetamiseks.
④	Kuvab käimasoleva seansi summaarset aega.
⑤ Salvesta ja lähtesta	Vali käimasoleva seansi salvestamiseks ja seansitaimeri lähtestamiseks.


Kallutamisnurgad

⚠ HOIATUS

Kallutamisnurga rakendus on mõeldud näitama mootorratta nurki ainult kalibreeritud seadete alusel. Seadme kalibreerimise eest vastutab seadme kasutaja. Sõiduki asendi muudatused pärast kalibreerimist võivad näitude täpsust mõjutada. Mõõdetud väärtused on ainult soovitusel, mis põhinevad sinu sisestatud andmetel. Registreeri näite sageli ja hoolikalt. Kui keskkonnatingimused suurel määral muutuvad, peab näitel laskma stabiliseeruda. Tingimuste muutuste ja lugemisvigade tõttu jäta alati ohutusvaru. Kui sõiduki seisukorra ja keskkonnaga ei arvestata, võivad tagajärjeks olla surmaga või raskete vigastustega lõppevad õnnetused.

Seade kuvab sinu mootorratta kehtiva kallutusnurga. Vali , ja järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid seadme kalibreerimiseks iga kord, kui paigaldus muutub.

Rakendus Garmin PowerSwitch™

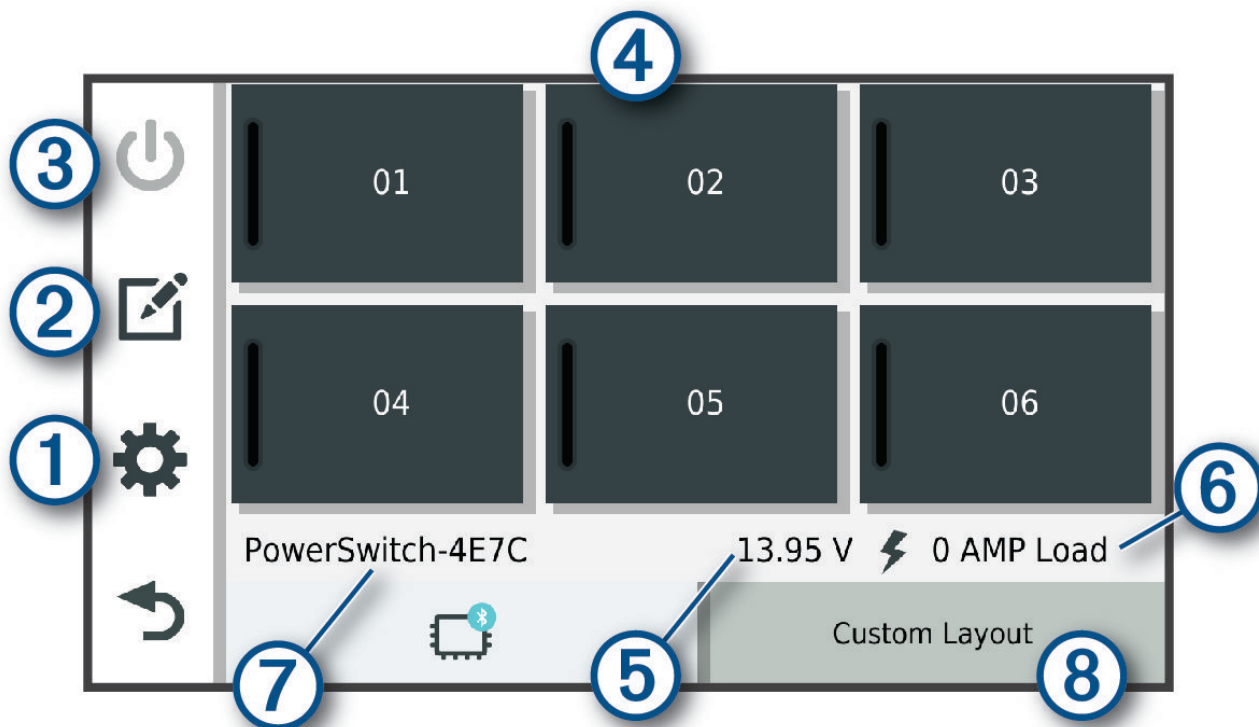

① 	Avab rakenduse seadete menüü
② 	Avab muutmisrežiimi rakenduse paigutuse ja funktsioonide kohandamiseks
③ 	Lülitab kõik väljundid välja
④ Toitenupud	Aktiveerib kõik ühendatud väljundid
⑤	Kuvab sisendpinge
⑥	Kuvab valitud seadme Garmin PowerSwitch kogu voolutugevuse
⑦	Kuvab seadme nime
⑧	Kuvab seadme Garmin PowerSwitch vahekaardid ja kohandatud küljenduse vahekaardid

Toitelüliti aktiveerimine

Enne kui saad rakendusega Garmin PowerSwitch™ lüliti aktiveerida, pead seadme Garmin PowerSwitch sõidukisse paigaldama ja selle rakendusega Garmin PowerSwitch siduma.

Vali rakenduses Garmin PowerSwitch toitenupp, et lüliti sisse või välja lülitada.

Kõigi lülite väljalülitamine

Vali .

Nupu kohandamine

- 1 Vali rakenduse Garmin PowerSwitch™ kuval .
Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 2 Vali  nupul, mida soovid kohandada.
- 3 Kui oled lõpetanud nupu kohandamise, vali .
- 4 Vali **Val.**

Juhtsisendi lüliti määramine

Enne juhtsisendi funktsioonide kasutamist tuleb Garmin PowerSwitch™ seadmega ühendada juhtsisend. Võid valida vähemalt ühe lüliti, mis aktiveerub, kui Garmin PowerSwitch seade saab signaali juhtsisendilt.

- 1 Vali .
- 2 Vali oma Garmin PowerSwitch seade.
- 3 Vali juhtsisend.
- 4 Vali vähemalt üks lüliti.

Kohandatud paigutuse lisamine

Rakendusse Garmin PowerSwitch™ saate lisada kohandatud paigutuse vahekaardi. Kohandatud paigutusele lisatud nupud saavad korraga juhtida mitut lüliti.

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch valik .
Seade avab muutmisrežiimi.
- 2 Vali .

Nupu lisamine kohandatud paigutusele

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch™ kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Vali **Lisa nupp**.
- 4 Vali uuel nupul .
- 5 Tee valik:
 - Nupu nime muutmiseks vali väli **Nupu silt** ja sisesta nimi.
 - Nupule ikooni lisamiseks vali väli **Ikoon** ja vali ikoon.
 - Nupu värvi muutmiseks vali värv.
- 6 Vali **Lisa toiming**.
- 7 Vajaduse korral vali Garmin PowerSwitch seade ja lüliti.
- 8 Vali tegevus:
 - Nupu seadistamiseks, et lüliti iga vajutusega sisse või välja lülitada, vali **Tumbler**.
 - Lüliti aktiveerimise nupu seadistamiseks vali **Lülita sisse**.
 - Lüliti desaktiveerimise nupu seadistamiseks vali **Lülita välja**.
- 9 Vali nupu režiim.
 - Kui soovid seadistada nupu aktiveerimise ühe puudutusega, vali **Normaalne**.
 - Kui soovid, et nupp aktiveeruks vaid nupu puudutamisel, vali **Hetkeline**.
 - Nupu korduvaks sisse- ja väljalülitumiseks vali **Vilkur** ja vali ajaintervallid.
- 10 Kui see on kohaldatav, siis kasuta tulede heleduse määramiseks liugurit.
- 11 Vali .
- 12 Nupule lisatoimingute lisamiseks võid vajadusel valida **Lisa toiming**.
Võid seadme Garmin PowerSwitch igale lülitile lisada ühe toimingu.

Nuppude paigutamine kohandatud paigutuses

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch™ kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Hoia teisaldataval nupul valikut  all ja lohista nupp uude asukohta.

Kohandatud paigutuse või nupu kustutamine

- 1 Vali rakendusest Garmin PowerSwitch™ kohandatud paigutuse vahekaart.
- 2 Vali .
Rakendus avab muutmisrežiimi.
- 3 Tee valik:
 - Nupu kustutamiseks vali kustutataval nupul .
 - Paigutuse vahekaardi kustutamiseks vali paigutuse vahekaardil .

Rutiinid

Rutiinid automatiseerivad seadme Garmin PowerSwitch™. Kui määrad ühilduvas navigatsiooniseadmes Garmin® rutiini, lülitub see automaatselt sisse või välja, kui rutiinile vastavad nõuded on täidetud. Võid näiteks määrata rutiini, et seade iga päev teatud kellaajal või teatud sõidukikiiruse saavutamisel sisse lülituks. Rutiinid on saadaval ainult ühilduva navigatsiooniseadme Garmin kasutamisel.

Rutiini lisamine

- 1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch™  > **Rutiinid**.
- 2 Vajaduse korral vali **Lisa rutiin**.
- 3 Vali **Millal**.
- 4 Vali käiviti.
 - Et määrata lüliti, mis käivitub sõiduki teatud kiiruse juures, vali **Kiirus** > **Järgmine** ja järgi kiiruse künniste sisestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Iga päev kindlal kellaajal käivituva lüliti määramiseks vali **Aeg** > **Järgmine** ja sisesta aeg.
 - Päikesetõusul käivituva lüliti määramiseks vali **Päikesetõus**.
 - Päikeseloojangul käivituva lüliti määramiseks vali **Päikeseloojang**.
- 5 Vali **Lisa toiming**.
- 6 Vali seade, lüliti, tegevus ja nupurežiim.
- 7 Vajaduse korral reguleeri hämardit liuguriga.
- 8 Vali **Salvesta**.

Rutiini redigeerimine

- 1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch™ valik  > **Rutiinid**.
- 2 Vali redigeeritava rutiini juures valik .
- 3 Tee valik:
 - Rutiini päästiku muutmiseks vali **Millal** ja siis vali päästik.
 - Toimingu muutmiseks vali muudetava toimingu juures  ja siis uuenda toimingut.
 - Rutiinile toimingu lisamiseks vali **Lisa toiming** ja sisesta toimingu teave.
- 4 Vali **Salvesta**.

Rutiini otsing

- 1 Vali rakenduses Garmin PowerSwitch™  > **Rutiinid**.
- 2 Vali kustutatavas rutiinis .

Raadio

MÄRKUS: enne rakenduse Raadio kasutamist pead paigaldama rühmasõidutarviku. Rühmasõidutarviku ostmiseks ava veebiaadress garmin.com.

VIHJE: rakendus Raadio ei ole kõikides piirkondades saadaval.

Rakenduse Raadio abil saad luua raadio eelseadeid ning valida raadiokanali ja summutuskoodid. Selle funktsiooni kasutamiseks pead seadme ja antenni rühmasõiduraadio hoidikuga ühendama. Seade zūmo® konfigureerib raadio seadeid automaatselt, kui liitunud rühmasõiduga või lood selle.

Eelseade valimine

teatud tootemudelite puhul asub rakendus Raadio rakenduste menüüs.

- 1 Vali peamenüüst  > **Raadio**.
- 2 Tee valik:
 - Saadaolevate eelseadete sirvimiseks vali  või .

- Eelseade valimiseks menüüst vali **Eelsäte**.

Raadiokanali valimine

- 1 Vali peamenüüst  > **Raadio**.
- 2 Tee valik:
 - Kanali vahetamiseks vali **+** või **—**.
 - MURS-kanali valimiseks menüüst vali **Kanal**.

Summutuse seadistamine

Summutust saab seadistada ning CTCSS-, DCS- ja Open-summutusrežiimi vahel saab vahetada, et helikvaliteeti parendada ja raadiosidehäireid oma piirkonnas vältida.

- 1 Vali peamenüüst  > **Raadio**.
- 2 Tee valik:
 - Summutuskoodi valimiseks aktiivses režiimis vali **+** or **—**.
 - Summutusrežiimi seadistamiseks vali **Avatud**.

Kohandatud raadio eelseade lisamine

- 1 Vali  > **Raadio** > **Eelsäte** > .
- 2 Kanali ja summutuskoodi valimiseks vali **+** või **—**.
- 3 Vali **Salvesta**.

Edastuse lõpu heli

Saad valdida heli, mida teised seadmed esitavad, kui raadiot kasutad.

- 1 Vali  > **Raadio** >  > **Saatelõpu toon**.
- 2 Vali edastuse lõpu heli.
Seade esitab valitud heli.
- 3 Vali **Salvesta**.

Raadiosaatja väljalülitamine

Vali  > **Raadio** >  > **Jah**.

Peakomplekti rääkimisnupu sisselülitamine

Saad aktiveerida raadiosaatja juhtnupud kasutamiseks ühilduva Bluetooth® peakomplektiga. See võimaldab sul edastada kõnet peakomplekti häälvälimisfunktsiooni abil.

- 1 Vali  > **Raadio** >  > **Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta**.
- 2 Peakomplekti seadmega sidumiseks järgi vajadusel ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Vali **Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta**.
- 4 Vali .

Kõne edastamine

Et saaksid oma häält edastada, pead esmalt siduma oma seadme zūmo® ühilduva peakomplektiga Bluetooth® või ühendama käsimikrofoni.

Võid rääkida raadioside kaudu käsimikrofoni või ühilduva Bluetooth peakomplekti abil.

Tee valik:

- Hoida all ühendatud käsimikrofoni küljel olevat nuppu Vajuta rääkimiseks.
- Vali peamenüüst  > **Raadio** > **Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta**.
- Kasuta ühendatud Bluetooth peakomplekti häälvälimisfunktsiooni (*Peakomplekti rääkimisnupu sisselülitamine, lehekülg 46*).

VIHJE: raadioside käsitsi sulgemiseks vajuta pausi- või stoppnuppu.

selle funktsiooni kasutamiseks pead lubama seade **Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta** (*Raadioside sätted, lehekülg 47*).

Raadio helitugevuse reguleerimine

- 1 Vali  > **Raadio** > .
- 2 Reguleeri helitugevust liugurribadega.

Raadioside sätted

Vali peamenüüst  > **Raadio** > .

Peakomplekti abil rääkimiseks vajuta: see võimaldab hääle edastamist ühilduva peakomplekti nupuvajutusega.

Saatelõpu toon: seadistab raadiosaatja esitatava saatelõpu tooni.

Taasta vaikeseaded: taastab raadioside kõikide sätete ja eelsätete tehase vaikeväärtused.

Rühmasõit

Rakendusega Rühmasõit saad sõite koordineerida ning lähedal olevate sõitjatega eelmääratud tekstisõnumite, reaalsajas kaardiasukohtade ning häälside abil suhelda. Grupisõidu jälgimise funktsioonide lubamiseks saad oma seadme zūmo® siduda oma nutitelefoniga Tread®.

Kõneside kasutamiseks ja eelseadistatud sõnumite saatmiseks on vaja rühmasõidutarvikut, mis ei ole kõigi tootemudelitega kaasas. Kõneside funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades. Lisateabe saamiseks või rühmasõidutarviku ostmiseks mine aadressile garmin.com.

Mobiilsidega rühmasõidu alustamine

Enne mobiilsidega rühmasõidu alustamist või sellega liitumist pead siduma oma seadme zūmo® rakendusega Tread® oma telefonis ja telefonil peab olema toimiv internetiühendus.

1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.

2 Vajadusel sisesta oma nimi ja vali **Val..**

3 Vali **Alusta rühmasõitu** > **Loo uus mobiilsidega rühmasõit**.

Kuvatakse sõidu ID ja QR-kood.

4 Jaga sõidu ID-d teiste sõitjatega.

VIHJE: sõitjad saavad kasutada rakendust Tread sinu rühmasõiduga liitumiseks QR-koodi skannimise teel.

5 Vali **Algus**.

Raadiorühmasõidu alustamine

Enne raadiorühmasõidu algatamist või sellega liitumist pead ostma ja paigaldama rühmasõidutarviku.

Rühmasõidutarviku saad osta veebilehelt buy.garmin.com.

MÄRKUS: teatud piirkondades pole häälside raadiorühmasõidu käigus saadaval.

1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.

2 Vajadusel sisesta oma nimi ja vali **Val..**

3 Vali **Alusta rühmasõitu** > **Loo uus raadiosidega rühmasõit**.

4 Tee valik:

- Vali raadio eelseadistus.
- Vali raadiokanal ja summutusrežiim .

5 Vali **Järgmine**.

6 Sisesta sõidu nimi ja vali **Val..**

Kui sõitjad liituvad rühmasõiduga, siis ilmuvad nende nimed loendis.

7 Pärast seda, kui teised sõitjad on oma seadmetel sinu rühmasõiduga liitunud, vali **Algus**.

Rühmasõiduga liitumine

Saad liituda läheduses toimuva rühmasõiduga, mille lõi teine sõitja.

1 Vali peamenüüst **Rühmasõit** > **Liitu rühmasõiduga**.

2 Sisesta sõidu ID ja vali **Val..**

Hiljutise rühmasõiduga uuesti liitumine

Saad kümnest viimasest rühmasõidust ükskõik millisega uuesti liituda.

1 Vali peamenüüs **Rühmasõit** > **Hiljutised rühmasõidud**.

2 Vali hiljutine rühmasõit ja seejärel vali **Liitu**.

Ratturite lisamine raadiogrupisõidule

Rattureid võid lisada ka juba käimasolevale raadiogrupisõidule.

1 Vali peamenüüs  > **Rühmasõit**.

2 Vajaduse korral vali .

3 Vali **Lisa**.

Uued rühmasõiduga liitujad kuvatakse loendis.

4 Vali **Jätka**.

Sõnumi edastamine

HOIATUS

Sõidu ajal ära sõnumeid loe, saada ega neile vasta. Muidu võib ekraan tähelepanu kõrvale juhtida, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus.

Saad saata eelmääratud sõnumi oma aktiivse rühmasõidu liikmetele, kes asuvad VHF-raadio levialas.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.
- 2 Vajaduse korral vali .
- 3 Vali **Edasta rühmale**.
- 4 Vali eelmääratud sõnum ja **Saada**.

Asukoha edastamine

HOIATUS

Sõidu ajal ära ekraanil asukohta edastada. Muidu võib ekraan segada su keskendumisvõimet, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus.

Saad saata asukoha oma aktiivse rühmasõidu liikmetele, kes asuvad VHF-raadio levialas.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.
- 2 Vajaduse korral vali .
- 3 Vali **Edasta rühmale** > **Edasta asukohta**, seejärel vali asukoht.
- 4 Vali **Jaga**.

Rühmasõidu teavituse vaatamine

HOIATUS

Sõidu ajal ära teavitusi loe ega neile vasta. Muidu võib ekraan su tähelepanu kõrvale juhtida, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus.

Kui seadmesse saadetakse rühmasõidu asukoht või sõnum, näed enamikul kuvadel teavitust. Rühmasõidu teavitusi saad vaadata ka rühmasõidu rakenduses.

kaardi vaatamise ajal kuvatakse uued teavitused ekraani servas kaardi tööriistas.

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit** >  ja vali teavitus.
- 2 Jagatud asukohta navigeerimiseks vali **Mine!**.

Rühmasõidust väljumine

- 1 Vali peamenüüs **Rühmasõit**.
- 2 Vajaduse korral vali .
- 3 Vali **Välju** > **Jah**.

Rühmasõidu seaded

Vali peamenüüs **Rühmasõit** > .

Redigeeri sõitja nime: saad määrata oma nime, mis kuvatakse rühmasõidu ajal. See seade ei ole aktiivse rühmasõidu ajal saadaval.

Sõitja kaardisildid: määrab kaardil iga aktiivse sõitja jaoks kuvatava sildi.

Kuva rajad kaardil: kuvab kaardil rajad, mida rühmasõidu liikmed läbivad.

Taasta vaikeseaded: võimaldab kõik rühmasõidu seaded vaikeseadetele lähtestada. See seade ei ole aktiivse rühmasõidu ajal saadaval.

Lenkstangi juhtpult

Rakendus Lenkstangi juhtpult võimaldab sul vaadata ja konfigureerida toiminguid, mida käivitavad nupud lisavarustusena saadaoleval lenkstangi juhtpuldil.

Vaikimisi käivitavad lenkstangi juhtpuldi nupud järgmised toimingud.

	Lühike vajutus praeguse asukoha salvestamiseks. Pikk vajutus üleminekuks järgmise sihtkoha juurde sinu teekonnal.
	Vajuta kaardil sisse suumimiseks.
	Vajuta kaardil välja suumimiseks.
	Lühike vajutus kaardi tüübi muutmiseks. Pikk vajutus ekraani lukustamiseks või lukust avamiseks.

Lisaks kasutaja poolt konfigureeritavatele toimingutele võid vajutada nuppudele ja suhtlemiseks ekraanile kuvatavate dialoogiakendega.

Nuppude konfigureerimine

Iga nuppu lenkstangi juhtpuldil saab konfigureerida erinevate toimingute sooritamiseks.

1 Vali > Lenkstangi juhtpult.

Ilmub lenkstangi juhtpuldi skeem. Iga nupuga on seostatud lühike vajutus ja pikk vajutus.

2 Vali **Lühike vajutus** toimingu valimiseks, mille lühike vajutus seotud nupule käivitab.

Mõned toimingud, näiteks kaardil sisse või välja suumimine, peavad rakenduma nii lühikese kui ka pika vajutusega ja seadistatakse automaatselt mõlema viisi jaoks.

3 Vali toiming.

4 Vali .

5 Vali **Pikk vajutus** toimingu valimiseks, mille pikk vajutus seotud nupule käivitab.

6 Vali .

7 Korda samme 2 kuni 6 iga nupu korral.

Võid valida > **Taasta** kõigi lenkstangi juhtpuldi nuppude vaikekonfiguratsiooni taastamiseks.

Juhtmevabad kaamerad

Seade võib esitada ühe või mitme ühendatud juhtmevaba kaamera (müüakse eraldi) videovooge.

Seadme sidumine juhtmeta kaameraga

Seadmega zūmo® saab ühendada juhtmeta kaamera.

1 Uuenda zūmo seade uusimale tarkvaraversioonile ([Kaardi- ja tarkvarauuendused](#), lehekülg 59).

Ilma uusima tarkvarata ei pruugi seade juhtmeta kaamera kasutamist toetada.

2 Vali > **Kaamerad** > **Lisa uus kaamera**.

3 Kaamera sidumise lõpetamiseks ja seadistamiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Pärast esmakordset kaameraga sidumise lõpetamist luuakse ühendus Garmin® navigatsiooniseadmega automaatselt.

Traadita kaamera vaatamine

HOIATUS

Õigel kasutamisel aitab seade sinu ümber toimuvast saada parema ülevaate. Valesti kasutamisel võib ekraan segada su keskendumisvõimet, mille tagajärjeks võib olla tõsise kehavigastuse või surmaga lõppev õnnetus. Sõidu ajal on tähelepanu hajumise vältimiseks lubatud ekraani vaid põgusalt vaadata.

Vali > **Kaamerad**.

Juhendamisjoonte joondamine

Parimate võrdluspunktide saamiseks peaksid juhtjooned olema joondatud nii, et need peegeldavad sõiduki väliskülgi. Juhendamisjooned peab iga tagurduskaamera puhul eraldi joondama. Mõne mudeli puhul on reguleerimine automaatselt saadaval pärast kaamera sidumist.

HOIATUS

Enne seadme kasutamist ja pärast kaamera nurga reguleerimist tuleb kontrollida, et juhtjooned on õigesti joondatud. Juhendamisjoonte õigeks joondamise eiramine võib tuua endaga kaasa surma, tõsise kehavigastuse või omandile kahju tekitamisega lõppeva õnnetuse või avarii.

1 Paiguta sõiduk nii, et selle üks külg oleks joondatud võimalikult äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte lähedale.

Abiks võib olla see, et paigutad sõiduki parkimiskoha keskele ning seejärel liigud järgmisele parkimiskohale. Nii saad sõiduki taga olevaid parkimiskoha jooni joondamisel viitepunktidenä kasutada.

Äärekivi, sõidutee või parkimiskoha jooned peaksid olema seadmel selgelt nähtavad.


2 Tee valik:

- Puuduta kaameravaates ekraani ja vali .
- Kaameravaates vali  > **Kohanda video**.

3 Lohista juhtjoonte ①nurdades olevaid ringe või puuduta nooli, kuni need ühtivad äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte nurga ja asendiga.

Juhtjooned peaksid ilmuma otse sinu võrdluspunktide kohale.

Juhtjoonte punane või oranž osa peaks olema joondatud sinu sõiduki tagaosaga.

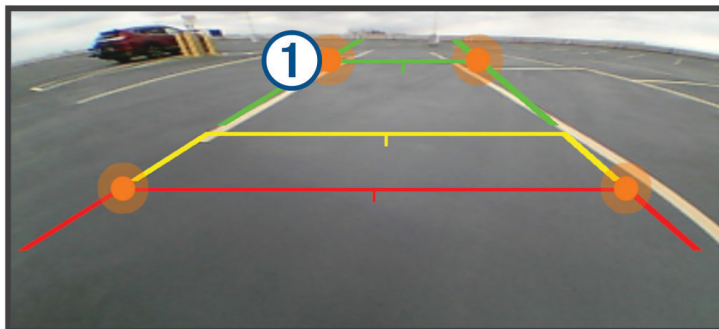

4 Vajadusel paiguta sõiduk ümber nii, et teine külg oleks joondatud võimalikult äärekivi, sõidutee või parkimiskoha joonte lähedale, ja korda joondamisprotsessi.

Peaksid püüdma hoida nii, et juhtjooned on sümmeetriliselt, isegi kui su sõiduk ei ole äärekivide, sissesõidutee või parkimiskoha joontega ideaalselt joondatud.

5 Pärast joondamise lõpetamist vali .

Great Rides

HOIATUS

See funktsioon võimaldab järgida kolmandate osapoolte loodud sõite ja teekondi. Garmin® ei taga kolmandate osapoolte loodud teekondade täpsust, usaldusväärsust, terviklikkust ega ajakohasust. Kasutad selliseid teekondi ainult enda vastutusel.

Saad kasutada funktsiooni Great Rides populaarsete teekondade märkimiseks ja neil liikumiseks. Sõite saad hinnata ja fotosid jagada nutitelefoni rakendusega Tread®.

Sõidu märkimine

Sõite saad märkida ja vaadata nutitelefoni rakenduses Tread®. Märgitud sõidud sünkroonitakse automaatselt sinu navigatsiooniseadmega zūmo®, kui see on ühendatud rakendusega Tread.

1 Nutitelefoni rakenduses Tread vali > **Great Rides**.

2 Tee valik:

- Piirkonnas populaarsete sõitude loendi nägemiseks vali **Parimad sõidud**.
- Läheduses olevate sõitude loendi nägemiseks vali **Läheduses**.

3 Vali sõit.

4 Vali **Lisa järjehoidja**.

Funktsiooni Great Rides sünkroonimine

Märgitud sõidud sünkroonitakse automaatselt, kui avad rakenduse Great Rides oma naviseadmes zūmo®, kui oled loonud ühenduse nutitelefoni rakenduses Tread®. Andmeid saab alati ka käsitsi sünkroonida.

1 Vali > **Great Rides**.

2 Vajadusel vali .

Märgitud sõidul navigeerimine

Enne märgitus sõidul navigeerimist pead sünkroonima rakenduse Great Rides oma naviseadmes zūmo® nutitelefoni rakendusega Tread® (*Funktsiooni Great Rides sünkroonimine, lehekülg 50*).

- 1 Vali  > **Great Rides**.
- 2 Vali sõit.
- 3 Vali sõidu alguspunkt ja seejärel **Minel**.
- 4 Vali järgmine sihtkoht ja seejärel **OK**.
Seade arvutab teekonna valitud alguspunkti.
- 5 Vali **Algus**.

Pärast märgitud sõidul navigeerimist saad sõitu hinnata ja jagada fotosid nutitelefoniga Tread.

Muusikamängija

Muusikamängijaga saab esitada järgmistest allikatest pärit muusikat või heli.

- Seadmes zūmo® olevad muusikafailid.
- Seotud telefonist pärit Bluetooth® heli.

Muusikamängija vahendi lisamine kaardile

Muusikamängija kaardivahend võimaldab juhtida muusikamängijat otse kaardilt.

- 1 Ava kaart.
- 2 Vali  > **Muusikapleier**.
Kaardile ilmuvad muusikamängija juhtnupud.

Meediumiallika vahetamine

Saad vahetada, millist meediumit seade esitab.

- 1 Vali **Muusika**.
- 2 Vali praegune meediumiallikas .



- 3 Vali loendist kasutatav meediumiallikas.

Jäljed

Jälg on raja salvestis. Jäljelogi sisaldab teavet salvestatud raja kohta, sh teavet kellaaja, asukoha ja kõrguse merepinnast kohta.

Radade salvestamine

Jälgimisfunktsioon salvestab su teekonda. Jälgimise alustamiseks logib seade sinu asukoha ning uuendab rajajoont.

- 1 Vali  > **Rajasalvesti**.
- 2 Vali **Algus**.

Kui su seade on seotud rakendusega Tread®, sünkroonitakse salvestatud rajad regulaarselt sinu Garmin® kontoga.

Võid salvestatud rada uuesti läbida, navigeerides seda uue teekonnana.

TracBack®

Hiljutise raja jälgimine

Funktsioon TracBack® salvestab sinu liikumise viimase lõigu. Võid viimast rada pidi eelmisesse asukohta tagasi minna.

- 1 Vali  > **TracBack**.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
- 2 Vali **Mine!**.

Hiljutise raja salvestamine teekonnana

Saad salvestada hiljutise raja teekonnana ja hiljem teekonnaplaneerijas kasutada.

- 1 Vali  > **TracBack**.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
- 2 Vali  > **Salvesta teekonnana**.
- 3 Sisesta marsruudi nimi ja vali **Val.**.

Liikluse vaatamine kaardil

Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused lähimatel teedel.

- 1 Vali peamenüüst  > **Liiklus**.
- 2 Vajadusel vali  > **Legend**, et vaadata liikluskaardi tingimärke.

Liiklusummikute otsimine

- 1 Vali peamenüüst  > **Liiklus**.
- 2 Vali  > **Juhtumid**.
- 3 Vali loendist üksus.
- 4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute vaatamiseks nooli.

Ilmateate vaatamine

TEATIS

Garmin® ei vastuta ilmateate täpsuse ega ajakohasuse eest.

Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade ilmateadet vastu võtma. Ilmateate vastuvõtmiseks võid ühendada seadme rakendusega Tread® (*Nutitelefoniga sidumine, lehekülg 37*).

MÄRKUS: ilmateatefunktsioon ei ole teatud piirkondades saadaval.

- 1 Vali  > **Ilm**.
Seade kuvab mitme järgmise päeva ilmaolud ja -teate.
- 2 Vali päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.

Ilmaradari vaatamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peab seade olema ühendatud toetatud telefoniga, milles töötab rakendus Tread® (*Nutitelefoniga sidumine, lehekülg 37*).

- 1 Vali  > **Ilmaradar**.
- 2 Vali , et radarikaart animeerida.

Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine

Enne funktsiooni kasutamist pead lubama reisiandmete kasutamise (*Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 55*).

Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.

Vali  > **Kus ma olin**.

Seaded

Telefoni ja peakomplekti seaded

Telefoni seaded

Vali  > **Telefon** ja seejärel oma telefon.

Katkesta ühendus: katkestab ühenduse seotud telefoniga.

Telefoni nimi: kuvab seotud telefoni nime. Et muuta, seda, kuidas nime sinu naviseadmes kuvatakse, vali see nimi.

Telefonikõne juhtnupud: lubab telefoni juhtnupud telefonikõne vastuvõtmisel.

Meediumi heli: võimaldab naviseadmel esitada meediumiheli sinu seotud telefonist.

Garmin Tread: kuvab ühenduse oleku rakendusega Tread® sinu telefonis.

Unusta seade: eemaldab ühendatud seadme seotud seadmete loendist. See valik on saadaval ainult pärast seadme sidumist.

Peakomplekti sätted

Vali  > **Kõrvaklapp** ja seejärel oma peakomplekt.

Katkesta ühendus: dKatkestab ühenduse seotud peakomplektiga.

Peakomplekti nimi: kuvab seotud peakomplekti nime. Et muuta, seda, kuidas nime sinu naviseadmes kuvatakse, vali see nimi.

Navigation Audio Quality: määrab navigeerimisviipade helikvaliteedi.

Kõrvaklapp: lubab või keelab peakomplekti funktsioonid.

Meediumi heli: lubab või keelab meediumiheli peakomplekti kaudu.

Unusta seade: eemaldab peakomplekti seotud seadmete loendist.

Wi-Fi® seaded

Juhtmevaba võrgu seaded võimaldavad hallata Wi-Fi võrke.

Vali  > **Wi-Fi**.

Wi-Fi: lubab kasutada Wi-Fi raadiot.

Salvestatud võrgud: võimaldab salvestatud võrke redigeerida ja kustutada.

Otsi võrke: otsib piirkonnas toimivaid Wi-Fi võrke (*Ühendumine Wi-Fi® võrku, lehekülg 59*).

Kaardi seaded

Vali  > **Kaart**.

Kaardi sõidukiikoon: valib kaardil sinu asukohta tähistava sõiduki ikooni.

Sõidukaardi vaade: määrab kaardi navigatsioonilise vaatenurga.

Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.

Vahepunkti sildid: määrab kaardil olevate vahepunkti siltide suuruse.

Vahepunktidest puhast.: peidab vahepunktid kaardi suurtel suumitasemetel.

Suur navigatsioonitekst: lubab suurendatud navigatsiooniteksti.

Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.

Jäta vahele järgmise peatuse kinnitus: määrab kinnitusteate ilmunise, kui jätad teekonnal asukoha vahele.

Kaardihaldur: haldab seadmesse installitud kaarte (*Outdoor Maps+ sisu allalaadimine, lehekülg 27*).

Navigatsiooniseaded

Vali  > **Navigeerimine**.

Sõiduki seaded: määrab marsruudi loomise valikud ja muud valikud sinu kehtiva sõidukiprofiili korral.

Off-road arvutamine: määrab ümberarvutamise eelistused, kui navigeerid väljaspool aktiivset marsruuti.

Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või piirkondi.

Liiklus: määrab liiklusfunktsioonide suvandid (*Liiklusseaded, lehekülg 54*).

Piirangutega režiim: lülitab välja kõik funktsioonid, mis eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.

GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab akut.

Liiklusseaded

Vali peamenüüst  > **Navigeerimine** > **Liiklus**.

Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.

Optimeeri marsruut: lubab seadmes kasutada optimeeritud alternatiivseid teekondi automaatselt või taotlemisel (*Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine, lehekülg 23*).

Simuleeritud asukoha seadmine

Kui asud siseruumides või ei saa satelliitsignaale vastu võtta, saad simuleeritud asukohast teekondade planeerimiseks kasutada GPS-simulaatorit.

- 1 Vali  > **Navigeerimine** > **GPS-simulaator**.
- 2 Valige põhimenüüs **Vaata kaarti**.
- 3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
- 4 Vali asukoha kirjeldus.
- 5 Valige **Määra asukoht**.

Juhiabisüsteemi seaded

Vali  > **Juhiabisüsteem**.

Reisija hoiatused: võimaldab saabuvate tsoonide või teeolude hoiatused lubada või keelata (*Juhi teavitamise funktsioonid ja hoiatused, lehekülg 14*).

Kiirushoiatus: annab märku, kui ületad kiirust.

Kiiruspiirangu heli: annab teada, kui kiirust peab piirangu järgi vähendama.

Sõidu kokkuvõte: kuvab marsruudi lõpus sinu sõidu kokkuvõtte.

Kohalikud huvipunktid: kuvab sihtkoha läheduses leiduvad vaatamisväärsused.

Kiivrijuhised: kuvab piiriületusel kiivri nõuete erinevused.

Riigipiiri hoiatus: kuvab teatise, kui ületatakse rahvusvahelist piiri.

Teekonna eelvaade: kuvab navigeerimise alustamisel marsruudi põhimaantee eelvaate.

Puhkepauside planeerimine: tuletab meelde puhata ja kuvab saabuvad puhkealad, kui oled sõitnud pikemat aega. Saad puhkepauside meeldetuletuse ja saabuvate puhkealade soovitusel lubada või keelata.

Avarii automaatne tuvastus: võimaldab navigaatoril vahejuhtumeid tuvastada ja hädaabikontakte teavitada, kui navigaator intsidendi tuvastab (*Juhtumi tuvastus ja märguanne, lehekülg 14*).

Juhtumisõnum: teatab sinu hädaabikontaktidele, kui tuvastatakse intsident (*Juhtumi tuvastus ja märguanne, lehekülg 14*).

Ekraaniseaded

Vali  > **Ekraan**.

Heleduse liugur: võid liigutada liugurit ekraani heleduse reguleerimiseks.

Orientatsioon: saad määrata ekraani püst- (vertikaalne) või rõhtrežiimi (horisontaalne). Kui valid Auto, lülitab ekraan režiimi automaatselt ümber olenevalt seadme tegelikust asendist.

Värvirežiim: saad valida päeva- või öövärvirežiimi. Kui teed valiku Auto, lülitub seade olenevalt kellaajast automaatselt päeva- või öövärvidele.

Ekraanivalgustuse väljalülitus: saad määrata aja, mille möödumisel seade lülitub unerežiimile (kui seade on akutoitel).

Ekraanipilt: saad seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.

Süsteemiseaded

Vali  > **Süsteem**.

Heli keel: määrab hääljuhiste keele.

Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.

MÄRKUS: teksti keele vahetamine ei muuda kasutaja sisestatud andmeid ega kaardiandmeid, nagu näiteks tänavanimed.

Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.

Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.

Praegune kellaeg: määrab seadmes kellaaja.

Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC (universaalaja) kuva.

Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivooipinna.

Paigutuse vormingu seaded

MÄRKUS: ära muuda asukoha vormingut ega kaardi nullpunkti koordinaatide süsteemi, välja arvatud juhul, kui kasutad kaarti, mis määrab erineva asukohavormingu.

Vali  > **Süsteem** > **Asukoha vorming**.

Koordinaatide vorming: seadistab asukoha vormingu asukohateabe jaoks.

Kuvamise vorming: seadistab vormingu, mida kasutatakse seadmes koordinaatide kuvamiseks.

Datum: määrab kaardistruktuuri koordinaatsüsteemi.

Kaardi sferoid: näitab koordinaatide süsteemi, mida seade kasutab. Vaikekoordinaadisüsteem on WGS 84.

Kellaaja määramine

1 Vali avamenüüs olles kellaag.

2 Vali:

- Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel vali **Automaatne**.
- Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või alla.

Seade ja privaatsusseaded

Vali  > **Seade**.

Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.

Ekraanilukk: määrab PIN-koodi küsimise valikud iga kord, kui navigaatori sisse lülitad (*Ekraaniluku lubamine, lehekülj 55*).

Regulatiivteave: näitab regulatiivmargiseid ja -teavet.

EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.

MÄRKUS: seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.

Tarkvaralitsentsid: kuvab tarkvara litsentsiteabe.

Seadme andmete esitamine: seadme täiustamise eesmärgil edastatakse anonüümseid andmeid.

Varemkülastatud kohad: lubab seadmel salvestada külastatud kohti. See võimaldab kuvada reispäevikut ning kasutada funktsiooni Kus ma olin ja teenuse myTrends™ soovitatud marsruute.

Lähtesta: võimaldab kustutada reisiajaloo, lähtestada seadeid või eemaldada kõik kasutajaandmed.

Ekraaniluku lubamine

Saad seadme volitamata kasutamise ärahoidmiseks lubada funktsiooni Ekraanilukk, mis nõuab avamiseks PIN-koodi. Kui see on lubatud, pead iga kord, kui seadme sisse lülitad, ekraani avamiseks sisestama PIN-koodi.

TEATIS

Kui lubad funktsiooni Ekraanilukk, ei saa Garmin® tugi PIN-koodi välja selgitada ega sinu seadmele juurde pääseda. Sinu vastutusele jääb PIN-koodi teatamine kõigile, kes on volitatud navigaatorit kasutama.

1 Vali  > **Seade** > **Ekraanilukk**.

2 Tee valik:

- Ekraaniluku lubamiseks ja uue PIN-koodi määramiseks vali **Vajab PIN-koodi** ning sisesta PIN-kood.
- Oma PIN-koodi muutmiseks vali **Muuda PIN** ja sisesta PIN-kood.
- Ekraaniluku keelamiseks eemalda linnuke märkeruudust **Vajab PIN-koodi**.

Seadete taastamine

Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete vaikeväärtused.

1 Vali .

2 Vajadusel vali seadete kategooria.

3 Vali  > **Taasta**.

Andmehaldus

Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS: seade ühildub operatsioonisüsteemiga Windows® 7 ja hilisemate versioonidega ning Mac® OS 10.7 ja hilisemate versioonidega.

Mälukaartidest

Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades eellaaditud ettevõtte Garmin kaarte (www.garmin.com). Mälukaartidele saab salvestada faile, nagu kaardid ja huvipunktid.

Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks

Võid paigaldada mälukaardi, et seadmes oleks kaartide ja andmete salvestamiseks rohkem talletusruumi. Võid mälukaarte osta elektroonikapoest. Mälukaardid peavad kasutama exFAT-failisüsteemi vormingut.

- 1 Leia seadme kaartide ja andmete mälukaardipesa (*[zūmo® XT3 - 6 in. seadme ülevaade](#), lehekülg 6*).
- 2 Sisesta mälukaart pessa.
- 3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
- 2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
- 3 Seadmel zūmo® vali **Toksa arvutiga ühendam..**

Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.

GPX-failide edastamine arvutist

Apple® arvutite puhul on võimalik, et kasutada tuleb kolmanda osapoolse tarkvara (nt Android File Transfer programmi), kui soovid selles seadmes faile lugeda ja kirjutada.

Juhul kui oled juba loonud marsruudid, mida soovid oma seadmes kasutada, siis on võimalik GPX-faile otse arvutist edastada.

- 1 Ühenda seade arvutiga (*[Seadme ühendamine arvutiga](#), lehekülg 56*).
Seade ilmub kandeseadmena.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Vali GPX-fail.
- 4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.
- 5 Sirvi seadme GPX-kaustani.
- 6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

Failide edastamine arvutist

- 1 Ühenda seade arvutiga (*[Seadme ühendamine arvutiga](#), lehekülg 56*).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade, eemaldatav draiv või mäluseade.
- 2 Ava arvutis failibrauser.
- 3 Valige fail.
- 4 Vali **Redigeeri > Kopeeri**.
- 5 Leia seadmes kaust.
MÄRKUS: eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile panna kausta Garmin.
- 6 Vali **Redigeeri > Kleebi**.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või kõide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows® teisaldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.

- 1 Lõpeta toiming:
 - Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.

- Arvuti Apple® puhul vali seade ja siis **Fail > Väljuta**.

2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

Seadme teave

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.

2 Vali **Seade > Regulasiivteave**.

Tehnilised andmed

Veekindlus	IEC 60529 IPX7 ¹
Töötemperatuuri vahemik	-15° kuni 55 °C (5° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik	0° kuni 45°C (32° kuni 113°F)
Sisendtoide (sõiduki toitekaabel, mootorratta või välistoide)	12 kuni 18 V DC
Aku tüüp	Liitium-ioonaku
Aku pingevahemik	3,5 V kuni 4,2 V
ELi raadioside sagedused ja edastusvõimsus	2400 - 2483,5 MHz: < 20dBm 5150 - 5250 MHz: < 23dBm 5250 - 5350 MHz: < 23dBm 5470 - 5725 MHz: < 23dBm 5725 - 5850 MHz: < 23dBm
EU SAR	A05115: < 0,411 W/kg jäsemel, < 0,411 W/kg kehal A05116: < 0,429 W/kg jäsemel, < 0,429 W/kg kehal

Nõuded laadimiseks

Laadija võimsus peab olema vahemikus minimaalselt 4.5 vatti, mis on raadioseadme nõutav võimsus, ja maksimaalselt 12 vatti, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.



Seadme laadimine

MÄRKUS: see III klassi toode saab volu LPS voluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Paigalda seade hoidikusse ja ühenda hoidik sõiduki toitega.

TEATIS

Ära ühenda seadet otse sõiduki toitekaabliga.

- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin® AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

¹ *Seade võib olla kuni 30 minutit 1 meetri sügavuses vees. Lisateavet vt veebilehelt www.garmin.com/waterrating.

Seadme hooldus

Ettevõtte Garmin® tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Kaardi- ja tarkvarauuendused

Navigeerimisfunktsiooni tõhusaks kasutamiseks tuleb kaardid ja tarkvara seadmes ajakohasena hoida.

Kaardiuuendused esitavad seadmes kasutatud kaartide kõige uuemad saada olevad teede ja asukohtade muutused. Hoides kaardid ajakohasena, leiab teie seade viimati lisatud asukohti ja suudab arvutada täpsemad teekonnad. Kaardiuuendused on mahukad ja nende installimisele võib kuluda mitu tundi.

Tarkvarauuendused täiustavad seadme funktsioone ja toimimist.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Võid luua ühenduse Wi-Fi® võrguga (soovituslik). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express™ (garmin.com/express).

Kaartide ja tarkvara uuendamine Wi-Fi® võrgu kaudu

TEATIS

Kaardi- ja tarkvarauuenduste failid on suured. Rakenduvad tavalised Interneti-teenusepakkuja andmesidelepinguga määratud tasud. Andmekasutuspiirangute ja tasude teadasaamiseks pöördu oma Interneti-teenusepakkuja poole.

Kaartide ja tarkvara uuendamiseks ühenda oma seade Interneti-ühendust pakkuvasse Wi-Fi võrku. Nii saad oma hoida oma seadet ajakohasena seda arvutiga ühendamata.

1 Ühenda seade Wi-Fi võrku ([Ühendumine Wi-Fi® võrku, lehekülg 59](#)).

Kui oled ühendatud Wi-Fi võrku, kontrollib seade uuenduste olemasolu. Kui uuendus on saadaval, kuvatakse teade  peamenüüs ikoonile .

2 Vali > **Uuendused**.

Seade kontrollib uuenduste olemasolu. Kui uuendus on olemas, ilmub **Saadaval on uuendus** valiku Kaart või Tarkvara alla.

3 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks vali **Installi kõik**.
- Ainult kaardiuuenduste installimiseks vali **Kaart > Installi kõik**.
- Ainult tarkvarauuenduste installimiseks vali **Tarkvara > Installi kõik**.

4 Tutvu litsentsilepinguga ja vali nõustumiseks **Nõustu kõigiga**.

MÄRKUS: keeldumiseks vali Hülga. Uuendamist ei toimu. Uuenduste installimiseks pead litsentsilepinguga nõustuma.

5 Ühenda seade komplekti kuuluva USB-kaabliga toiteallikavaga ja vali **Jätka** ([Seadme laadimine, lehekülg 58](#)).

Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada vähemalt 2 A voolutugevusega USB-seinalaadurit. Kasutamiseks sobivad paljud nutitelefonide, tahvelarvutite või muude kaasas kantavate meediumiseadmete USB vooluadapterid.

6 Kuni uuendamise lõppemiseni hoia seade toiteallikaga ühendatuna ja Wi-Fi võrgu leviulatuses.

VIHJE: kui kaardi uuendamine katkeb või katkestatakse enne selle lõppemist, on andmed puudulikud. Puuduvate andmete taastamiseks pead kaarte uuesti uuendama Wi-Fi või Garmin Express™ kaudu.

Ühendumine Wi-Fi® võrku

Seadme esmakordsel sisselülitamisel pakub see ühenduse loomist Wi-Fi võrguga. Ühenduse Wi-Fi võrguga saab luua ka seadete menüüst.

1 Vali > **Wi-Fi**.

2 Vajadusel vali **Wi-Fi**, et aktiveerida Wi-Fi tehnoloogia.

3 Vali **Otsi võrke**.

Seade kuvab piirkonnas toimivate Wi-Fi võrkude loendi.

4 Vali võrk.

5 Vajadusel sisesta parool ja vali siis **Val..**


Seade loob võrguga ühenduse ja see võrk lisatakse salvestatud võrkude loendisse. Edaspidi loob seade selle võrguga automaatselt ühenduse.

Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express™


Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad kaardi- ja tarkvarauuendused.

- 1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see.
- 2 Ava rakendus  Garmin Express.
- 3 Ühenda seade USB-kaabli abil arvutiga.

Kaabli pisem ots tuleb ühendada USB-pessa ① seadmes zūmo® ning suurem ots arvuti vabasse USB-pessa.

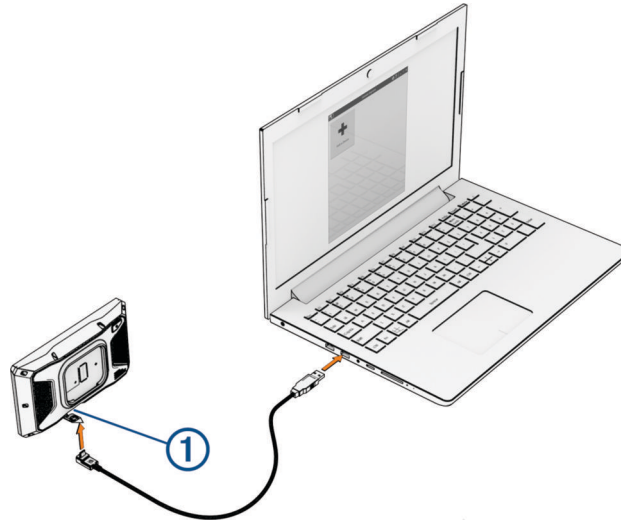

- 4 Seadmes zūmo vali **Toksa arvutiga ühendam..**
- 5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.
- 6 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.

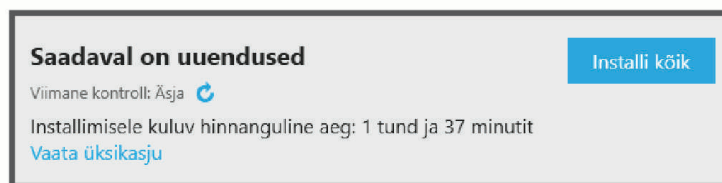

7 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installeeri kõik**.
- Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installeeri**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.

MÄRKUS: kui kaardiuuendus on seadme sisemälu jaoks liiga suur, võib tarkvara soovitada microSD® kaardi paigaldamist seadmesse, et mälu ruumi juurde saada (*Mälukaardi paigaldamine kaartide ja andmete jaoks, lehekülg 56*).

- 8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.
Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilli seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

- 1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.
- 2 Kuivata seade.

Puuteekraani puhastamine

- 1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
- 2 Vajadusel niisuta lappi veega.
- 3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.
- 4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme taaskäivitada.

Hoia toitenuppu 12 sekundit all.

Tõrkeotsing

Seade ei saa satelliidisignaale

- Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud (*Navigatsiooniseaded, lehekülg 53*).
- Välju seadmega maa-alustest parklastest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Seade ei loo ühendust minu telefoniga

- Vali  > **Telefon** ja veendu, et su telefon on navigaatoriga seotud.
- Luba telefonis juhtmevaba tehnoloogia Bluetooth® ja aseta telefon seadmest kuni 10 m (33 jala) kaugusele.
- Veendu, et telefon on ühilduv.
Lisateavet leiad aadressil www.garmin.com/bluetooth.
- Lõpeta paaristamine uuesti.
Paaristamise kordamiseks pead telefoni ja seadme (*Bluetooth® seadme lahtiühendamise, lehekülg 39*) paaristamise tühistama ning paaristamise uuesti sooritama (*Nutitelefoniga sidumise, lehekülg 37*).

Minu seade ei võta minu hädaolukorra kontaktiga ühendust

HOIATUS

Seade võimaldab saata asukoha päästeteenistusse. See on täiendfunktsioon ning sellele ei tohiks abi saamiseks loota jääda. Rakendus Tread® ei võta sinu eest päästeteenistusega ühendust.

Kui sinu seade ei võta sinu hädaolukorra kontaktiga ühendust, proovi järgmist.

- Veendu, et navigatsiooniseade zūmo® on ühendatud ühilduva välise toiteallikaga, nt kompleki kuuluva kinnitusega või kasuta USB-kaablit (*Installimine, lehekülg 9*).
- Veendu, et navigatsiooniseade zūmo on ühendatud nutitelefoniga rakendusega Tread Bluetooth® juhtmevaba tehnoloogia abil (*Nutitelefoniga sidumise, lehekülg 37*).
- Veendu, et nutitelefoni asuks võrgu levialas, kus andmeühendus on saadaval.
- Veendu, et funktsioon **Avarii automaatne tuvastus** ja funktsioon **Juhtumisõnum** on sinu navigatsiooniseadmes zūmo aktiveeritud (*Juhiabisüsteemi seaded, lehekülg 54*).
- Veendu, et oleksid seadistanud hädaabikontakti oma nutitelefoniga rakenduses Tread (*Hädaabikontakti seadistamine, lehekülg 15*).
- Veendu, et hädaabikontakti telefon võtab vastu sõnumeid või e-kirju.

Aku tühjeneb kiiresti

- Vähenda ekraani heledust (*Ekraaniseaded, lehekülg 54*).
- Vähenda ekraani väljalülituse aega (*Ekraaniseaded, lehekülg 54*).
- Vähenda helitugevust (*Helitugevuse reguleerimine, lehekülg 7*).
- Lülita wi-fi raadio välja, kui seda ei kasutata (*Wi-Fi® seaded, lehekülg 53*).
- Kui seadet ei kasutata, lülita see unerežiimi (*Seadme sisse- ja väljalülitamine, lehekülg 6*).
- Välti seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
- Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.

Iminapp ei püsi tuuleklaasil

- 1 Puhasta iminapp ja tuuleklaas puhastusvahendiga.
- 2 Kuivata puhta ja kuiva lapiga.
- 3 Paigalda iminapp (*Seadme paigaldamine autosse, lehekülg 12*).

Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldata draivi või mälumahuna

- 1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
- 2 Lülita seade välja.
- 3 Ühenda USB-kaabel seadmega ja arvuti USB-pordiga.

VIHJE: uSB-kaabel tuleb ühendada arvuti USB-porti, mitte USB-jaoturisse.

Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.

kui arvutis on mitu võrguketast, võib teenusel Windows® olla raskusi seadme Garmin® ketastele tähtede määramisel. Kettatähtede määramise teavet leiad operatsioonisüsteemi abifailist.

© 2026 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Garmin®, Garmini logo, zūmo®, inReach®, TracBack® ja Tread® on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Garmin Adventurous Routing™, Garmin Catalyst™, Garmin Express™, Garmin Messenger™, Garmin Performance Package™, Garmin PowerSwitch™ ja myTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle sidusettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Apple® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides ning piirkondades. Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. microSD® ja microSD logo on ettevõttele SD-3C, LLC kuuluvad kaubamärgid. Tripadvisor® on ettevõtte TripAdvisor LLC registreeritud kaubamärk. USB-C® on organisatsiooni USB Implementers Forum registreeritud kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärk. Muud kaubamärgid või kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.