

Roam



Juhendid >

Jalutuskäik



S2



Ülevaade



Ülimalt kaasaskantav nutikõlar kuulamine kodus ja teel-

- Nautige kuni 10 tundi pidevat taasesitust ühe laadimisega. Kui on aeg laadida:
 - Ühendage kaasasolev kaabel USB-toiteallikaga (vähemalt 7,5 W; soovitatav 10 W).
 - Asetage ühilduvale Qi juhtmevabale laadijale.
 - Asetage Sonos Roam oma kohandatud **traadita laadija** peale (müüakse eraldi).
- Kerge, vastupidav ja veekindel disain on ideaalne rannas, basseinipeol ja mujalgi.
- Vooge sisu üle WiFi või Bluetoothi®.
- Ühildub kõigi teie teiste Sonose kõlaritega mitme ruumi kuulamiseks.
- Juhtimisvabadus **Sonose rakenduse abil**, kõlariga **nuppude** või teie **hääle abil**.
- Vaadake **Setup**, kui olete valmis Sonos Roami oma süsteemi lisamiseks.

Juhtseadmed ja tuled



Helitugevuse reguleerimine

- ♦ Helitugevus üles (+)
- ♦ Helitugevus alla (-)

Vajutage ja hoidke all, et kiirelt muuta helitugevust.

Märkus: helitugevuse reguleerimiseks saate kasutada ka Sonose rakendust ja **hääljuhtimist.**



Taasesituse kontroll Heli vahetus

- ♦ Vajutage üks kord, et heli esitada või peatada.
- ♦ Vajutage ja hoidke all, et rühmitada teiste kõlaritega. Hoidke nuppu jätkuvalt all, et liigutada heli lähimasse Sonose kõlarisse ja sealt välja.
- ♦ Järgmise loo jaoks vajutage kaks korda.
- ♦ Kolmekordne vajutus eelmise loo jaoks.

Märkus: Raadiojaama kuulates ei saa edasi- ega tagasi liikuda.



Mikrofon


Vajutage, et mikrofon sisse või välja lülitada:

- Kui mikrofonituli põleb, on saadaval hääljuhtimine ja mikrofonist sõltuvad funktsioonid, nagu automaatne Trueplay.

Kui valgus on välja

- lülitatud, ei ole hääljuhtimine ja mikrofonist sõltuvad funktsioonid, nagu automaatne Trueplay, saadaval.

Märkus: Kui olete hääle teenuse seadistanud ja mikrofon on välja lülitatud, saate siiski kasutada häälkäsklusi.

Lihtsalt vajutage ja hoidke all  - pole vaja alustada äratussõnaga. Kui vabastate mikrofoni nuppu, lülitub hääljuhtimine uuesti välja.



Staatusevalgus

Kuvab toote ühenduse WiFi või Bluetoothiga, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest:

- ♦ **Tahke valge peal**

Vilkuv sinine -

- ♦ Bluetooth paaritusrežiim

- ♦ **Helesinine -**

ühendatud Bluetoothiga seadmega

- ♦ **Vilkuv oranž - kui**

toode läheb liiga kuumaks, vilgub olekutuli oranžina ja toode piiksub 3 korda. Viige toode jahedamasse kohta, eemal otsesest päikesevalgusest.

Lisateave




Akutuli

Näitab aku olekut:

- Oranži vilkuv valgus näitab aku tühjenemist.
-

Täiesti oranž, kui see alustab laadimist. Tuli võib põleda mitu minutit, sõltuvalt sellest, kui madal on aku tühi. Kui tuli kustub, jätkab aku laadimist. **Lisateave**

Aku säästja: Sonos Roam saab aku säästmiseks seadistada Sonos Roami automaatselt välja lülituma, selle asemel, et minna puhkeolekusse. Mine aadressile  >

Süsteem ja valige Sonos Roam. See ei ilmu Sonose rakenduses enne, kui see on uuesti sisse lülitatud.

Märkus: Sonos Roami järelejäänud aku kasutusaeg on Sonose rakenduses alati nähtav.

Ühenduspaneel



1

Power/Bluetooth nupp

Poweron/sleep/wake: lühike vajutus (vähem kui 1 sekund)

Kui panete Roami magama, kuulete kiiret helisignaali ja olekuvalgus kustub. Ärkamiseks vajutage uuesti. Kui panete Roami magama, jääb see enne väljalülitamist 10 minutiks magama.

Bluetooth: Seadmega sidumiseks vajutage ja hoidke all, kuni kuulete teist helisignaali ja olekutuli vilgub siniselt, seejärel valige seadme Bluetooth-ühenduse loendist Roam.

Teise seadmega sidumiseks oodake, kuni Roam ühendub praeguse seadmega, seejärel vajutage ja hoidke uuesti all, et alustada sidumist uuesti.

Väljalülitamine: Pikk vajutus (umbes 5 sekundit)

Vajutage ja hoidke all, kuni kuulete kolmandat helisignaali. Seisundi märgutuli vilgub siniselt ja lülitub seejärel välja.

2

USB-C portKasutage

kaasasolevat kaablit, et ühendada ühilduv USB-A toiteallikas, mille võimsus on vähemalt 7,5 W (soovitav 10 W). (**Sonose 10W USB-toiteadapter** müüakse eraldi.)

Valige asukoht

Saate Sonos Roam'i kasutada peaaegu kõikjal. Siin on mõned asjad, mida silmas pidada:

- Võite paigutada kõlarit seina äärde või riulile - parima jõudluse saavutamiseks jätke vähemalt 2,5 cm (1") ruumi kõlari tagakülje ümber.
- Kõlari vastupidav disain sisaldab silikoonist otsakuid, mis kaitsevad kõlarit kukkumiste või põrutuste eest.
- Vältige kõlari asetamist otsese päikesevalguse kätte.
- Seda saab paigutada horisontaalselt või vertikaalselt. Vertikaalses asendis võtab kõlar vaevalt ruumi. Asetage see horisontaalselt, et tagada suurem stabiilsus ebatasasel pinnal.
- Kui mikrofon on sisse lülitatud, häälestab kõlar end ise automaatse **Trueplay**TM abil, et tagada hämmastav heli, olenemata sellest, kus sa oled ja mida kuulad.


Bluetooth sidumine

1. Lülitage Bluetooth seadme seadetes sisse.
2. Vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit all, kuni kuulete kahte helisignaali, seejärel vabastage see. Seisundi märgutuli vilgub siniselt, kui kõlar on sidumiseks valmis.
3. Valige Sonos Roam olemasolevate seadmete nimekirjast. Järgmisel korral ühendub teie mobiilseade automaatselt.

Laadimine

USB-C ja USB-A vahel


Kasutage kaasasolevat kaablit, et ühendada ühilduv minimaalselt 7,5 W (soovitatav 10 W) USB-A toiteallikas. (**Sonose 10 W USB-toiteadapter** müüakse eraldi.)

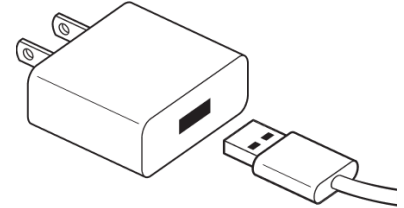

Märkus: aku kestvus on nähtav Sonose rakenduses.

Sonos Wireless Charger (müüakse eraldi)

Asetage kõlar laadija siledale, magnetiseeritud küljele, et laadimine oleks lihtne - lisajuhtmeid või kaableid pole vaja.

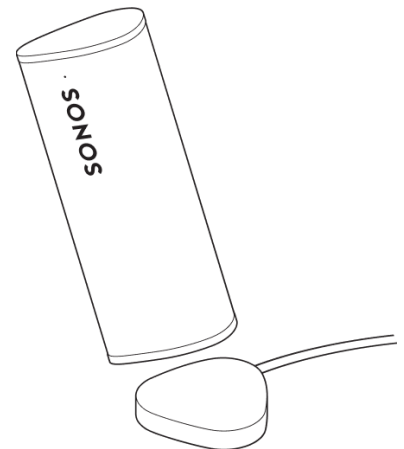


Qi laadija

Asetage kõlar ühilduvale Qi-sertifikaadiga traadita laadijale.



Mikrofon sisse/välja

Mikrofoni kasutatakse hääljuhtimiseks ja mikrofonist sõltuvate funktsioonide, näiteks Trueplay häälestuse jaoks. Mikrofon sisse- või väljalülitamiseks vajutage  - mikrofon LED-tuli annab teile teada, kui teie häälassistent kuulab.

Kui mikrofonituli põleb:

- Kui seadistate kõneteenuse, on hääljuhtimine sisse lülitatud ja valmis vastama.
- Saadaval on mikrofonist sõltuvad funktsioonid nagu **Trueplay**.

Kui mikrofonituli on välja lülitatud:

- Kui seadistate kõneteenuse, on hääljuhtimine välja lülitatud.
- Mikrofonist sõltuvad funktsioonid, nagu Trueplay, ei ole saadaval.

Häälteenused

Kasutage oma häält, et juhtida oma Sonose süsteemi mis tahes Sonose häälevõimelise toote abil - mängige ja kontrollige sisu, suurendage või vähendage helitugevust ja muudki.


- **Sonose hääljuhtimine:** kontrollige kogu oma Sonose süsteemi käed-vabaduse ja võrratu privaatsusega. Sonos Voice Control on kasutusvalmis - selle lisamine kõlarite seadistamisel võtab vaid paar sekundit. **Lisateave**
- **Amazon Alexa:** teil on vaja Sonose rakendust ja Alexa rakendust koos Sonose oskusega. Mõlemas rakenduses teete seadistamise ajal mõned muudatused. **Lisateave**
- **Google Assistant:** vajate Sonose rakendust ja Google Assistant'i rakendust. Mõlemas rakenduses teete seadistamise ajal mõned muudatused. **Lisateave**
- **Siri:** vajate rakendust Apple Home. Lisa oma AirPlay2-ühilduvad Sonose kõlarid rakendusse Apple Home ja kasuta seejärel iPhone'i, iPadi või Apple TV-d, et paluda Siril muusikat esitada (praegu on see piiratud Apple Musicuga). **Lisateave**

Märkus: hääljuhtimine ei ole veel igas riigis toetatud - see funktsioon on saadaval niipea, kui Sonos ja häälteenus teie piirkonnas koos käivituvad.

Trueplay™

Iga ruum on erinev. Trueplay tuuning mõõdab, kuidas heli peegeldub seintelt, mööblist ja teistelt pindadelt ruumis, ning häälestab seejärel teie Sonose kõlarit, et see kõlaks suurepäraselt, olenemata sellest, kuhu te selle paigutasite.

Trueplay töötab iOS-mobiilsideseadmetel, millel on iOS 8 või uuem. Tuningu ajal liigute ruumis ringi, hoides käes oma mobiilseadet.

1. Valige  > **Süsteem** ja valige ruum, mida soovite häälestada.
2. Alustamiseks valige **Trueplay Tuning**.

Märkus: Trueplay häälestus ei ole saadaval, kui teie iOS-seadmes on VoiceOver sisse lülitatud. Enne kõlarite häälestamist lülitage VoiceOver oma seadme seadetes välja.

Auto Trueplay


Kaasaskantavad Sonose tooted, nagu Sonos Roam ja Move, võivad end automaatselt häälestada. Auto Trueplay kasutab teie kõlarite mikrofoni, et tuvastada keskkonda ja teha perioodilisi häälestusi, nii et saate suurepärase heli, kus iganes teie kõlar on ja mida iganes te kuulate.

Avage  > **Süsteem** ja valige oma kaasaskantav kõlar, et lülitada sisse automaatne Trueplay.


Seadistage stereopaar

Ühendage kaks Sonose kõlarit samas ruumis, et saada laiem stereokogemus. Üks kõlar on vasak kanal ja teine parem kanal.

Märkus: Sonose kõlarid stereopaaris peavad olema sama tüüpi.

1. Paigutage kõlarid üksteisest 8 kuni 10 jala kaugusele. Teie lemmikkuulamiskoht peaks olema 8 kuni 12 jala kaugusel paaris kõlaritest - väiksem vahemaa suurendab bassi, suurem vahemaa parandab stereokujundust.
2. Mine aadressile  > **Süsteem**.
3. Valige üks kõlaritest, mida soovite stereopaaris kasutada, ja valige seejärel **Stereopaari seadistamine**, et alustada. [Lisateave](#)

Toote seaded

Saate Sonose tooteid kohandada vastavalt oma ümbrusele. Mine aadressile  > **Süsteem** ja vali toode.

Ruumi nimi

Kui liigutate kõlarit uude ruumi, saate selle nime **seadetes** muuta.

Lülita WiFi välja

(ei ole saadaval kaasaskantavate toodete puhul)

Saate kõlari WiFi välja lülitada, kui see on Ethernet-kaabli abil võrku ühendatud. See vähendab energiatarbimist ja võib parandada mõnede juhtmega kõlarite ühenduvust.

Selliste toodete nagu Amp ja Port puhul võib WiFi väljalülitamine vähendada sisetemperatuuri, kui need on paigutatud riulisse või virnastatud. [**Lisateave**](#)

EQ tasakaal või

Sonose tooted on varustatud eelseadistatud ekvalisatsiooni seadistustega. Saate muuta heliseadistused (bass, kõrged helid, helitugevus) vastavalt teie isiklikele eelistustele. [**Lisateave**](#)

Trueplay

Trueplay kohandab heli vastavalt ümbrusele ja sisule. Kaasaskantavad tooted võivad end automaatselt häälestada. [**Lisateave**](#)

Mahtude piiramine

Iga ruumi jaoks saab määrata maksimaalse helitugevuse. [**Lisateave**](#)

Staatustvalgus

Näitab kõlari ühendust WiFi-ühendusega, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest. **Lisateave**

Märkus: Kui valgus on häiriv, saate selle **seadetes** välja lülitada.

Puutejuhtimine

Saate keelata oma kõlari puutetundliku juhtimise. Seda võib soovida teha, et laps või uudishimulik lemmikloom ei saaks kogemata reguleerida taasesitust või helitugevust. **Lisateave**

Aku säästja
(ainult kaasaskantavate toodete puhul)

Aku säästmiseks saate seadistada oma kaasaskantava kõlari automaatselt välja lülituma, selle asemel, et minna puhkeolekusse. See ei ilmu Sonose rakenduses enne, kui see uuesti sisse lülitatakse.

Line-In

(Sonose toodete puhul, millel on line-in võimalus)

Kui Sonose tootega on ühendatud projektor, plaadimängija, stereoseade või muu heliseade, saate neid line-in seadeid kohandada:

- ♦ **Allikanimi:** Valige line-in seadme nimi.
- ♦ **Allikate tase:** Reguleerige line-in allika taset, kui leiate, et vaikimisi seadistatud helitugevus on liiga vaikne või moonutatud.
- ♦ **Audio viivitus:** Lisage viivitus line-in-allika ja Sonose vahel, et vähendada heliprobleemide tekkimise võimalust, kui mängite line-in-heli grupi kõlaritel.
- ♦ **Automaatne mängimine:** Valige ruum, kui soovite, et line-in heli hakkaks automaatselt mängima, kui Sonos tuvastab signaali line-in pordist. (Autoplay on vaikimisi välja lülitatud).

Spetsifikatsioonid

Funktsioon

Kirjeldus

AUDIO

Võimendi

Kaks H-klassi digitaalvõimendit.

Tweeter sagedusi.

Üks tweeter pakub teravaid kõrgeid

Keskmine kõlar

Üks keskkõrval tagab keskmiste laulusageduste usaldusväärse taasesituse.

Reguleeritav EQ

Kasutage Sonos S2 rakendust, et reguleerida bassi, kõrgeid helisid ja helitugevust.

Mikrofonide massiivi

Kaugvälja mikrofonimassiiv kasutab täiustatud kiirte moodustamist ja mitmekanalilist kaja tühistamist, nii et teie häälassistent on hõlpsasti aktiveeritav.

SOFTWARE

Sonos S2

Seadistage ja kontrollige Sonos Roamit Sonose rakenduse uusima põlvkonna abil.

Apple AirPlay 2

Töötab AirPlay 2ga Apple'i seadmetes iOS 11.4 ja uuemad versioonid.

Funktsioon	Kirjeldus
Hääl	Integreeritud hääljuhtimine.
Automaatne Trueplay™	See häälestustehnoloogia kasutab ruumilist teadlikkust, et kohandada heli arukalt vastavalt kõlari orientatsioonile (vertikaalne/horisontaalne), asukohale ja esitatavale sisule. Töötab WiFi ja Bluetoothiga. Mikrofon peab olema sisse lülitatud.
Heli vahetus	Sonos Roami rühmitamiseks teiste Sonose kõlaritega vajutage ja hoidke nuppu Play/Pause 1 sekundit all. Et heli Sonos Roamile või Sonos Roamilt üle viia, hoidke nuppu jätkuvalt all.
DETAILID	
IP-klassifikatsioon	IP67 (kõlarit võib sukeldada kuni 30 minutiks 1 m sügavusse vette)
Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)	6.61 x 2.44 x 2.36in (168 x 62x 60mm)
Kaal	.95 lb. (.43kg)
Mälu	1GB SDRAM; 4GB NV
CPU	Quad Core; 1,3 GHz A-53

Funktsioon**Kirjeldus**

Töötemperatuur41° kuni 95° F (5° kuni 35° C)

Säilitustemperatuur-4° kuni 145° F (-20° kuni 63° C)

Pakendi sisuSonos Roam, USB-kaabel (3,9 ft/ 1,2 m)
ja kiirkäsiraamat.

VÕIMSUS JA ÜHENDUVUS

WiFiÜhendub WiFi võrku mis tahes
802.11a/b/g/n/ac 2,4 või 5 GHz
ülekandevõimelise ruuteriga.

BluetoothBluetooth 5.0 toetab heli voogedastust
telefonist ja teistest mobiilseadmetest.

SisendidUSB-C laadimiseks

Aku18Wh aku tagab kuni 10 tundi pidevat
taasesitust ühe laadimisega

LaadimineLaadige kaasasoleva USB-C kaabli abil,
mis on ühendatud USB-toiteadapteriga
(vähemalt 7,5 W (5 V/1,5 A); soovitatav on
10 W), traadita Qi-laadijaga või **Sonos
Roam Wireless Chargeriga** (müüakse
eraldi).

Funktsioon**Kirjeldus**

Laadimisaeg
juhtmevabalt

0% kuni 50% 1 tunni jooksul; 2 tundi

Märkus: spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

Oluline ohutusalaane teave

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke neid juhiseid.
3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust. Sonose tooted, mille põhjas on kummist rõngad, näiteks Move, One ja One SL, võivad mõnel polüuretaaniga töödeldud pinnal jätta nõrga rõnga. Seda rõngast saab hõlpsasti eemaldada, pühkides seda niiske lapiga.
6. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
7. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, küttekollete, ahjude või muude soojust tootvate seadmete lähedusse.
8. Kaitske toitekaablit, et seda ei saaks tallata ega kinni pigistada, eriti pistikutes, mugavuspesades ja kohas, kus see seadmest väljub.
9. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid/lisaseadmeid.
10. Tõmmake see seade äikesetormi ajal või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, vooluvõrgust välja.
11. Edastage kõik hooldustööd Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on voolanud vedelikku või kukkunud esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
12. Võrgupistik peaks olema kergesti kättesaadav, et seadmeid lahti ühendada.
13. Sonos Roam ja Sonos Roam SL vastavad IP67 veekindluse tasemele.