

# Roam SL



# Ülevaade



## Ülimalt kaasaskantav kõlar kuulamiseks kodus ja teel-

- Nautige kuni 10 tundi pidevat taasesitust ühe laadimisega. Kui on aeg laadida:
  - Ühendage kaasasolev kaabel USB-toiteallikaga (vähemalt 7,5 W; soovitatav 10 W).
  - Asetage ühilduvale Qi juhtmevabale laadijale.
  - Asetage Sonos Roam SL spetsiaalsele **traadita laadijale** (müüakse eraldi).
- Kerge, vastupidav ja veekindel disain on ideaalne rannas, basseinipeol ja mujalgi.
- Vooge sisu üle WiFi või Bluetoothi®.
- Kontrollige oma Sonose süsteemi **Sonos S2** rakendusega (Androidile ja iOSile).
- Vaadake **Setup**, kui olete valmis Sonos Roam SL-i oma süsteemi lisama.

# Juhtseadmed ja tuled

---



## Helitugevuse reguleerimine

- Helitugevus üles (+)
- Helitugevus alla (-)

Vajutage ja hoidke all, et kiirelt muuta helitugevust.

**Märkus:** helitugevuse reguleerimiseks saate kasutada ka Sonose rakendust.



## Taasesituse kontroll

- Vajutage üks kord, et heli esitada või peatada.
- Järgmise loo jaoks vajutage kaks korda.
- Kolmekordne vajutus eelmise loo jaoks.

**Märkus:** Raadiojaama kuulates ei saa edasi- ega tagasi liikuda.

---



### Staatusevalgus

Kuvab toote ühenduse WiFi või Bluetoothiga, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest:

- ♦ **Tahke valge peal**

#### **Vilkuv sinine -**

- ♦ Bluetooth paaritusrežiim

- ♦ **Helesinine -**

ühendatud seadmega Bluetoothi kaudu

- ♦ **Vilkuv oranž - kui**

toode läheb liiga kuumaks, vilgub olekutuli oranžina ja toode piiksub 3 korda. Viige toode jahedamasse kohta, eemal otsesest päikesevalgusest.

#### **Lisateave**

---




## Akutuli

Näitab aku olekut:

- Oranži vilkuv valgus näitab aku tühjenemist.
- 

Täiesti oranž, kui see alustab laadimist. Tuli võib põleda mitu minutit, sõltuvalt sellest, kui madal on aku tühi. Kui tuli kustub, jätkab aku laadimist. **Lisateave**

**Aku säästja:** Sonos Roam SL-i saab aku säästmiseks seadistada nii, et see lülitub automaatselt välja, selle asemel et minna puhkeolekusse. Avage  > **Süsteem** ja valige Sonos Jalutuskaik SL. See ei ilmu Sonose rakenduses enne, kui see on uuesti sisse lülitatud.

**Märkus:** Sonos Roam SL-i järelejäänud aku kasutusaeg on Sonose rakenduses alati nähtav.

# Ühenduspaneel



1

## Power/Bluetooth nupp

**Poweron/sleep/wake:** lühike vajutus (vähem kui 1 sekund)

Kui panete Roami magama, kuulete kiiret helisignaali ja olekuvalgus lülitub välja. Ärkamiseks vajutage uuesti. Kui panete Roami magama, jääb see enne väljalülitamist 10 minutiks magama.

**Bluetooth:** Seadmega sidumiseks vajutage ja hoidke all, kuni kuulete teist helisignaali ja olekutuli vilgub siniselt, seejärel valige seadme Bluetooth-ühenduse loendist Roam.

Teise seadmega sidumiseks oodake, kuni Roam ühendub praeguse seadmega, seejärel vajutage ja hoidke uuesti all, et alustada sidumist uuesti.

**Väljalülitamine:** Pikk vajutus (umbes 5 sekundit)

Vajutage ja hoidke all, kuni kuulete kolmandat helisignaali. Seisundi märgutuli vilgub siniselt ja lülitub seejärel välja.

---

2

## USB-C portKasutage

kaasasolevat kaablit, et ühendada ühilduv USB-A toiteallikas, mille võimsus on vähemalt 7,5 W (soovitav 10 W). (**Sonose 10W USB-toiteadapter** müüakse eraldi.)

# Valige asukoht

Saate kõlarit kasutada peaaegu kõikjal. Siin on mõned asjad, mida silmas pidada:

- Võite paigutada kõlarit seina äärde või riulile - parima jõudluse saavutamiseks jätke vähemalt 2,5 cm (1") ruumi kõlari tagakülje ümber.
- Kõlari vastupidav disain sisaldab silikoonist otsakuid, mis kaitsevad kõlarit kukkumiste või põrutuste eest.
- Vältige kõlari asetamist otsese päikesevalguse kätte.
- Sonos Roam SL-i saab paigutada horisontaalselt või vertikaalselt. Vertikaalses asendis võtab kõlar vaevalt ruumi. Asetage see horisontaalselt, et tagada suurem stabiilsus ebatasasel pinnal.

## Bluetooth sidumine

1. Lülitage Bluetooth seadme seadetes sisse.
2. Vajutage ja hoidke kõlari toitenuppu 2 sekundit all, kuni kuulete teist sidumistooni, seejärel vabastage see. Seisundi märgutuli vilgub siniselt, kui kõlar on valmis sidumiseks.
3. Valige Sonos Roam SL oma Bluetooth-seadete saadaval olevate seadmete nimekirjast. Järgmisel korral ühendub teie mobiilseade automaatselt.




# Laadimine

---

## USB-C ja USB-A vahel


Kasutage kaasasolevat kaablit, et ühendada ühilduv minimaalselt 7,5 W (soovitatav 10 W) USB-A toiteallikas. (**Sonose 10 W USB-toiteadapter** müüakse eraldi.)

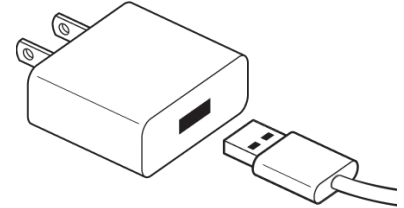

**Märkus:** aku kestvus on nähtav Sonose rakenduses.

## Sonos Wireless Charger (müüakse eraldi)

Asetage kõlar laadija siledale, magnetiseeritud küljele, et laadimine oleks lihtne - lisajuhtmeid või -kaableid pole vaja.

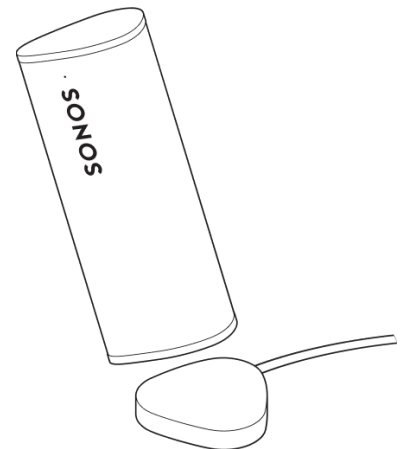

## Qi laadija


Asetage kõlar ühilduvale Qi-sertifikaadiga traadita laadijale.




# Seadistage stereopaar

Ühendage kaks Sonose kõlarit samas ruumis, et saada laiem stereokogemus. Üks kõlar on vasak kanal ja teine parem kanal.

**Märkus:** Sonose kõlarid stereopaaris peavad olema sama tüüpi.

1. Paigutage kõlarid üksteisest 8 kuni 10 jala kaugusele. Teie lemmikkuulamiskoht peaks olema 8 kuni 12 jala kaugusel paaris kõlaritest - väiksem vahemaa suurendab bassi, suurem vahemaa parandab stereokujundust.
2. Mine aadressile  > **Süsteem**.
3. Valige üks kõlaritest, mida soovite stereopaaris kasutada, ja valige seejärel **Stereopaari seadistamine**, et alustada. [Lisateave](#)

# Toote seaded

Saate Sonose tooteid kohandada vastavalt oma ümbrusele. Mine aadressile  > **Süsteem** ja vali toode.

---

## Ruumi nimi

Kui liigutate kõlarit uude ruumi, saate selle nime **seadetes** muuta.

---

## Lülita WiFi välja

(ei ole saadaval kaasaskantavate toodete puhul)

Saate kõlari WiFi välja lülitada, kui see on Ethernet-kaabli abil võrku ühendatud. See vähendab energiatarbimist ja võib parandada mõnede juhtmega kõlarite ühenduvust.

Selliste toodete nagu Amp ja Port puhul võib WiFi väljalülitamine vähendada sisetemperatuuri, kui need on paigutatud riulisse või virnastatud. [Lisateave](#)

---

## EQ

Sonose tooted on varustatud eelseadistatud ekvalisatsiooni seadistustega. Saate muuta heliseadistused (bass, diskant, tasakaal või helitugevus) vastavalt teie isiklikele eelistustele. [Lisateave](#)

---

## Trueplay

Trueplay kohandab heli vastavalt ümbrusele ja sisule. Kaasaskantavad tooted võivad end automaatselt häälestada. [Lisateave](#)

---

## Mahtude piiramine

Iga ruumi jaoks saab määrata maksimaalse helitugevuse. [Lisateave](#)

---

---

**Staatusevalgus**

Näitab kõlari ühendust WiFi-ühendusega, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest. **Lisateave**

**Märkus:** Kui valgus on häiriv, saate selle **seadetes** välja lülitada.

---

**Puutejuhtimine**

Saate keelata oma kõlari puutetundliku juhtimise. Seda võib soovida teha, et laps või uudishimulik lemmikloom ei saaks kogemata reguleerida taasesitust või helitugevust. **Lisateave**

---

**Aku säästja**  
**(ainult kaasaskantavate toodete puhul)**

Aku säästmiseks saate seadistada oma kaasaskantava kõlari automaatselt välja lülituma, selle asemel, et minna puhkeolekusse. See ei ilmu Sonose rakenduses enne, kui see uuesti sisse lülitatakse.

---

---

## Line-In

(Sonose toodete puhul, millel on line-in võimalus)

Kui Sonose tootega on ühendatud projektor, plaadimängija, stereoseade või muu heliseade, saate neid line-in seadeid kohandada:

- ♦ **Allikanimi:** Valige line-in seadme nimi.

**Allikate tase:** Reguleerige line-in allika

- ♦ taset, kui leiate, et vaikimisi seadistatud helitugevus on liiga vaikne või moonutatud.

- ♦ **Audio viivitus:** Lisage viivitus line-in allika ja Sonose vahel, et vähendada heliprobleemide tekkimise võimalust, kui mängite line-in heli grupi kõlaritel.

- ♦ **Automaatne mängimine:** Valige ruum, kui soovite, et line-in heli hakkaks automaatselt mängima, kui Sonos tuvastab signaali line-in pordist. (Autoplay on vaikimisi välja lülitatud).

# Spetsifikatsioonid

---

## Funktsioon

## Kirjeldus

---

### AUDIO

---

#### Võimendi

Kaks H-klassi digitaalvõimendit.

---

#### Tweeter sagedusi.

Üks tweeter pakub teravaid kõrgeid

---

#### Keskmine kõlar

Üks keskkõrval tagab keskmiste laulusageduste usaldusväärse taasesituse.

---

#### Reguleeritav EQ

Kasutage Sonose rakendust, et reguleerida bassi, kõrgust ja helitugevust.

---

### SOFTWARE

---

#### Sonos S2

Sonos Roam SL seadistamine ja juhtimine Sonose rakenduse abil.

---

#### Apple AirPlay 2

Töötab AirPlay 2ga Apple'i seadmetes iOS 11.4 ja uuemad versioonid.

---

### DETAILID

---

#### IP- klassifik atsioon

IP67 (kõlarit võib sukeldada 1 m sügavusse vette kuni 30 minutiks).

---

<b>Funktsioon</b>	<b>Kirjeldus</b>
<b>Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus)</b>	6.61 x 2.44 x 2.36in (168 x 62x 60mm)
<b>Kaal</b>	.95lb. (.43kg)
<b>Mälu</b>	1GB SDRAM; 4GB NV
<b>CPU</b>	Quad Core; 1,3 GHz A-53
<b>Töötemperatuur</b>	5° kuni 35°C (41° kuni 95°F)
<b>Säilitustemperatuur</b>	-4° kuni 145°F (-20° kuni 63°C)
<b>Pakendi sisu</b>	Sonos Roam SL, USB-kaabel (1,2 m) ja kiirkäsiraamat.

---

## VÕIMSUS JA ÜHENDUVUS

---

<b>WiFi</b>	Ühendub WiFi võrku mis tahes 802.11a/b/g/n/ac 2,4 või 5 GHz ülekandevõimelise ruuteriga.
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 5.0 toetab heli voogedastust teie mobiilseadmetest.
<b>Sisendid</b>	USB-C laadimiseks

---

---

Funktsioon	Kirjeldus
Aku	18Wh aku tagab kuni 10 tundi pidevat taasesitust ühe laadimisega
Laadimine	Laadige kaasasoleva USB-C kaabli abil, mis on ühendatud USB-toiteadapteriga (vähemalt 7,5 W (5 V/1,5 A), soovitatav 10 W), traadita Qi-laadija või <b><u>Sonos Roam Wireless Charger</u></b> (müüakse eraldi).
Laadimisaeg	0% kuni 50% 1 tunni jooksul USB kaudu; 2 tundi juhtmevabalt

---

**Märkus:** spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.



# Oluline ohutusalaane teave

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke neid juhiseid.
3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust. Sonose tooted, mille põhjas on kummist rõngad, näiteks Move, One ja One SL, võivad mõnel polüuretaaniga töödeldud pinnal jätta nõrga rõnga. Seda rõngast saab hõlpsasti eemaldada, pühkides seda niiske lapiga.
6. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
7. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, soojusregistrite, ahjude või muude soojust tootvate seadmete lähedusse.
8. Kaitske toitekaablit, et seda ei saaks tallata ega kinni pigistada, eriti pistikutes, mugavuspesades ja kohas, kus see seadmest väljub.
9. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid/lisaseadmeid.
10. Tõmmake see seade äikesetormi ajal või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, vooluvõrgust välja.
11. Edastage kõik hooldustööd Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on voolanud vedelikku või kukkunud esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
12. Võrgupistik peaks olema kergesti kättesaadav, et seadmeid lahti ühendada.
13. Sonos Roam ja Sonos Roam SL vastavad IP67 veekindluse tasemele.