

Sub

Mini






Ülevaade



Kompaktne traadita subwoofer julge bass-

- Lisab koheselt sügavale bassimõõtmele teie heli kuulamise kogemuse.
- Kahekordsed jõukatkestavad bassikõlarid neutraliseerivad suminat ja moonutusi.
- Kompaktne tõlgendus meie esmaklassilisest traadita subwooferist, mis sobib ideaalselt väikesesse või keskmise suurusega ruumi ja madalale kuni mõõdukale helitugevusele.
- Saate Sonose tooteid omavahel kombineerida, et luua oma juhtmevaba helisüsteem, ning saate seda igal ajal täiendada.
- Vaadake **Setup**, kui olete valmis lisama Sub Mini oma Sonose süsteemi (veenduge, et Sonose toode, mida kavatsete koos Sub Miniga kasutada, on juba seadistatud).

Juhtseadmed ja nupud

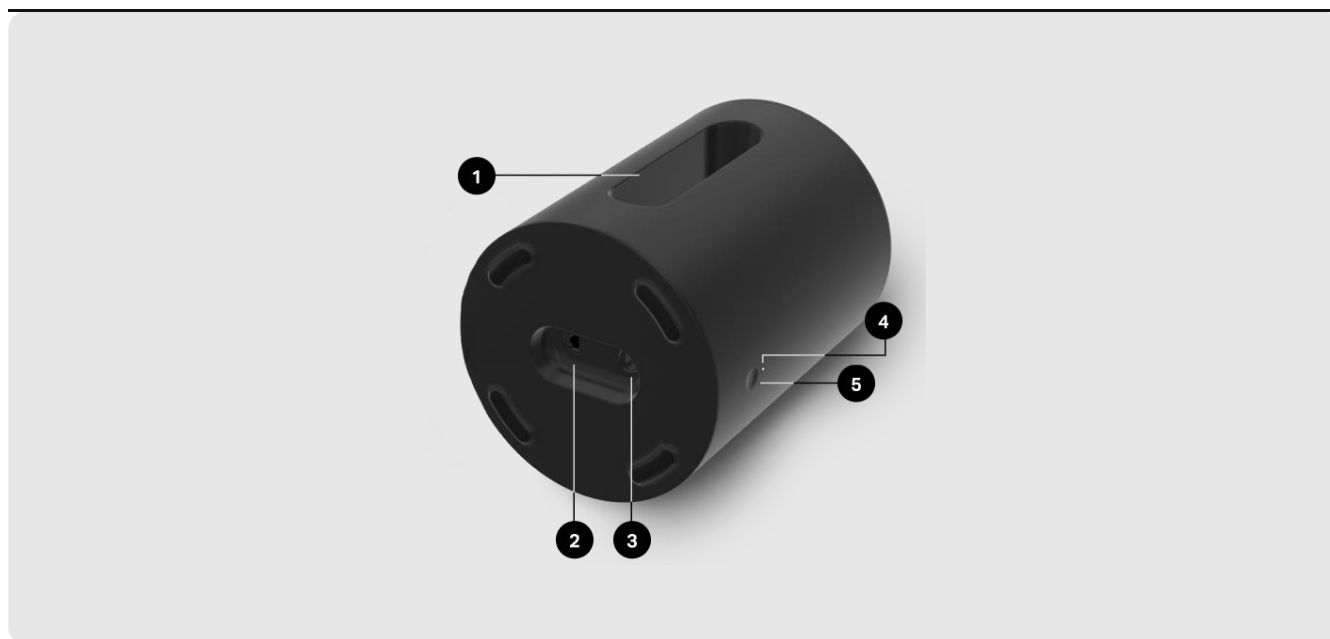

1

Keskne

tunnelTõhusalt liigutab õhku, et maksimeerida bassi.

2

Ethernet-portKasutage Ethernet-kaablit, kui soovite ühendada ruuteriga (valikuline).

3

Vahelduvvoolu (võrgu)

sisendKasutage pistikupessa ühendamiseks ainult kaasasolevat toitejuhet. (Kolmanda tootja toitejuhtme kasutamine muudab garantii kehtetuks.) Kasutage kindlasti teie riigile sobivat toiteadapterit.

4

Seisundi

märgutuli **Näitab** toote ühendust WiFi-ühendusega, näitab, kui helitugevus on vaigistatud, ja annab märku vigadest. **Lisateave**

Kui valgus on häiriv, saate selle oma ruumi seadetes välja lülitada.

5

Liitumise nupp ajal.

Vajutage ühendamiseks seadistamise

Valige asukoht

Parima helikogemuse saamiseks asetage Sub Mini püsti selle kõlari lähedale, millega te seda kasutada kavatsete. Keskne tunnel võib olla suunatud mis tahes suunas.

Kui asetate Sub Mini vastu seinu või mööblit, jätke piisavalt ruumi, et õhk saaks vabalt läbi keske tunneli liikuda.

Märkus: Enne Sub Mini lisamist veenduge, et kõlar, millega Sub Mini ühendate, on juba süsteemis seadistatud.

Lisateave ühilduvate toodete kohta.

Ühendage kaablid

1


Ühendage toitejuhe ja ühendage Sub Mini.

2

Laadige Sonose rakendus rakendustepoest alla, kui teil seda veel ei ole. Kasutate seda Sonose süsteemi seadistamiseks ja juhtimiseks. Lisateavet leiate jaotisest **Seadistamine**.

Trueplay™

Trueplay paneb professionaalse häälestuse sinu käeulatuses. Trueplay mõõdab teie iOS-seadme (iOS 8 või uuem) mikrofoni abil teie ruumi ainulaadset akustikat ja optimeerib seejärel EQ-d, nii et bass ei kõlaks kunagi mudaselt, karmilt või lamedalt.


1. Valige  > **Süsteem** ja valige ruum, mida soovite häälestada.
2. Valige **Trueplay Tuning**. Tuunimise ajal liigute ruumis ringi, hoides käes oma mobiilseadet.

Märkus: Trueplay häälestus ei ole saadaval, kui teie iOS-seadmes on VoiceOver sisse lülitatud. Enne kõlarite häälestamist lülitage VoiceOver oma seadme seadetes välja.

Muutke kõlarite paaritamist

Saate hõlpsasti muuta Sonose toodet, millega Sub Mini on seadistamise ajal ühendatud.

Sub Mini ühildub enamiku võimendatud Sonose toodetega, millel on S2 tarkvara. Seda soovitatakse kasutada koos Beam, Ray, One, One SL ja Symfonisk toodetega. **Lisateave**

1. Kui liigutate Sub Mini uude ruumi, ühendage see uuesti ja oodake, kuni olekutuli lõpetab vilkumise.
2. Avage  > **System (Süsteem)** ja valige Sonose toode, millega Sub Mini on ühendatud.
3. Puudutage valikut **Remove Sub**, seejärel ühendage Sub Mini mõne teise Sonose tootega.

Märkus: Kui Sub Mini on ühendatud Sonose kõlariga, ei kuvata seda süsteemis eraldi. Kõik muudatused, mida te selles kõlaris teete, näiteks helitugevus, vaigistamine või muusikavalik, mõjutavad ka Sub Mini.

Spetsifikatsioonid

Funktsioon

Kirjeldus

AUDIO

Võimendi

Kaks D-klassi digitaalvõimendit.

Woofers

Kaks 6-tollist jõukõrvaldajat, mis on paigutatud näost-näkku, et vähendada suminat, kolinat ja moonutusi.

Arhitektuur

Hermeetiline kapp neutraliseerib moonutused ja parandab bassivastust.

Sagedusreaktsioon

Mängib kuni 25 Hz.

Digitaalne töötlemine

Ekvaliseerimise ja täiustatud piiramisalgoritmide segu võimaldab Sub Minil toota sügavat ja rikkalikku bassi, mida tavaliselt seostatakse palju suuremate subwooferitega.

Reguleeritav EQ

Heliseadistus tasakaalustab automaatselt Sub Mini ja Sonose toote(te) tasakaalu. Kasutage Sonose rakendust, et reguleerida bassi ja helitugevust käsitsi.

Toide ja ühenduvus

Funktsi	Kirjeldus
Juhtmevaba ühendus	Ühendub WiFi võrku mis tahes 802.11a/b/g/n 2,4 või 5 GHz ülekandevõimelise ruuteriga.
Ethernet port	10/100 port ruuteriga ühendamiseks.
Toiteallikas	Automaatne ümberlülitus, 100-240 V, 50/60 Hz sisemine toiteallikas
Mälu	4 GB SDRAM 4 GB NV
CPU	Kahe tuumaga arhitektuur ARM Cortex-A9 protsessor, ARM Cortex-M4 protsessor
Toetatavad tooted	Vähemalt üks võimendatud, mittekandev toode, näiteks Sonos Beam, Ray, One, One SL või Symfonisk. <u>Lisateave</u>
ÜLDINE	
Mõõtmed (kõrgus x sügavus)	9,1 tolli x 12 tolli (305 mm x 230 mm)
Kaal	14 naela (6,35 kg)
Töötemperatuur	32° kuni 104° F (0 kuni 40° C)

Funktsi**Kirjeldus**

Säilitustemperatuur-13 kuni 158° F (-25° kuni 70° C)

Pakendi sisuSub Mini, toitejuhe (6 jalga/2 m) ja
kiirkäivitusjuhend.

VärvidMust, valge

Lõpeta

Matt

* Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

Oluline ohutusalaane teave

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke neid juhiseid.
3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust.
7. Ärge blokeerige ühtegi ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, soojusregistrite, ahjude või muude soojust tootvate seadmete lähedusse.
9. Kaitske toitekaablit, et seda ei saaks tallata ega kinni pigistada, eriti pistikutes, mugavuspesades ja kohas, kus see seadmest väljub.
10. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid/lisaseadmeid.
11. Tõmmake see seade äikesetormi ajal või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, vooluvõrgust välja.
12. Sellel tootel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge avage ega võtke seda lahti ega üritage seda parandada ega mingeid komponente asendada. Edastage kõik hooldustööd Sonose kvalifitseeritud hoolduspersonalile. Hooldus on vajalik, kui seade on mis tahes viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, seadmesse on sattunud vedelikku või esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
13. Võrgupistik peaks olema kergesti kättesaadav, et seadmeid lahti ühendada.
14. **Hoiatus:** Ärge pange seda seadet vihma või niiskuse kätte, et vähendada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
15. Ärge asetage seadet tilkumise või pritsmete kätte ja ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.