

GARMIN®

GARMIN CATALYST™ 2

Võistlusrajal sõidusoorituse optimeerija



Kasutusjuhend

Sisukord

Alustamine..... 4

Installimine..... 5

Mälukaardi paigaldamine.....	5
Mälukaardi vormindamine.....	5
Mälukaardi eemaldamine.....	5
Polariseeriva filtri paigaldamine kaamerale.....	5
Polariseeriva filtri eemaldamine kaameralt.....	6
Seadme paigaldamise juhised.....	6
Kaamera paigaldamine tuuleklaasile....	7
Kaamera ühendamine sõiduki toitega.....	8
Seadme käsitsi sisselülitamine.....	9
Seadme käsitsi väljalülitamine.....	9
Juhtmevaba peakomplekti või autoraadio sidumine.....	9

Seadme ülevaade..... 10

Puutekraani kasutamine.....	10
Avakuva.....	10
Olekuriba ikoonid.....	11

Sõiduseansi alustamine..... 12

Võistlustaimer.....	12
Sõiduseansi peatamine.....	13
Raja lisamine.....	13
Raja konfiguratsiooni lisamine.....	14
Sõiduki- või sõitja profiili valimine.....	14

Sõiduseansside vaatamine seadmes Garmin Catalyst™ 2..... 15

Seaded..... 16

Heliseaded.....	16
Juhtmevaba peakomplekti või raadio lahtiühendamine.....	16
Video sätted.....	16
Süsteemi seaded.....	16
Seadme seaded.....	16
Andmete ja sätete lähtestamine.....	17

Rakendus Garmin Catalyst™ 18

Seadme sidumine rakendusega Garmin Catalyst™	18
Rakenduse Garmin Catalyst™ ülevaade.....	18
Sõiduseansside ülekandmine rakendusse Garmin Catalyst™	19
Sõiduseansside vaatamine rakenduses Garmin Catalyst™	19
Seansi kokkuvõte.....	20
Videote vaatamine rakenduses Garmin Catalyst™	20
Seansside võrdlemine.....	21
Seansivideo salvestamine.....	21
Seansside kustutamine.....	21
Ringide ülevaatamine ja võrdlemine rakenduses Garmin Catalyst™	22
Võimaluste vaatamine.....	22
Liiklusteabe vaatamine.....	22
Sõitja profiili nime lisamine või muutmine.....	22
Sõidukiprofiili lisamine või muutmine.....	22
Sõprade lisamine rakendusse Garmin Catalyst™	23
Oma kaardi jagamine rakendusega Garmin Catalyst™	23
Mõõtühikute muutmine rakenduses Garmin Catalyst™	23

Hoidla Vault..... 24

Teenuse Vault tellimine.....	24
Video jagamine.....	24
Jagatud videolingi blokeerimine.....	24
Video eemaldamine rakendusest Vault t.....	24

Seadme teave..... 25

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine.....	25
Tehnilised andmed.....	25
Seadme laadimine.....	25

Seadme hooldus..... 26

Ettevõtte Garmin® tugikeskus.....	26
Tarkvarauuendused.....	26
Tarkvara uuendamine rakendusega Garmin Catalyst™	26

Tarkvara uuendamine teenusega	
Garmin Express™	26
Seadme hooldamine.....	27
Korpuse puhastamine.....	27
Puuteekraani puhastamine.....	27
Kaamera objektiivi puhastamine.....	27
Seadme taaskäivitamine.....	27

Tõrkeotsing..... 29

Seade ei saa satelliidisignaale.....	29
Seadme sidumine telefoni või	
tahvelarvutiga ei õnnestu.....	29
Seade ei saa toidet.....	29
Mu kaamera on kasutamisel soe.....	29
Mu videosalvestised on hägused.....	29

Lisa..... 30

Andmehaldus.....	30
Mälukaardid.....	30
Seadme ühendamine arvutiga.....	30
USB-kaabli lahtiühendamine.....	30
Lisavarustuse ostmine.....	30

Alustamine

HOIATUS

Toote hoiatused ja muu olulise teabe leiad toote karbis olevast juhendist *Tähtis ohutus- ja tootealane teave*.

See seade on mõeldud üksnes vabaajakasutuseks võistlusrajal. Ära kunagi kasuta seda avalikel teedel. Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua varalise kahju, tõsise kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse. Sina vastutad seadme ohutu ja õige kasutuse eest.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel kuvab see ekraanijuhised esmaetappide sooritamiseks. Enne seadme esmakordset kasutust tuleks need etapid lõpule viia.


- 1 Paigalda seade oma sõidukile ([Installimine, lehekülg 5](#)).
 - 2 Lülita seade sisse ja järgi kuvatavaid juhiseid.
 - 3 Seo oma seade rakendusega Garmin Catalyst™ oma telefonis või tahvelarvutis ([Seadme sidumine rakendusega Garmin Catalyst™, lehekülg 18](#)).
 - 4 Uuenda seadme tarkvara ([Tarkvarauuendused, lehekülg 26](#)).
- Parima kogemuse saamiseks hoia tarkvara seadmes ajakohasena. Tarkvarauuendused täiustavad seadme privaatsust, turvalisust ja funktsioone.

Installimine

Mälukaardi paigaldamine

Video salvestamiseks tuleb installida ühilduv mälukaart (*Mälukaardi tehnilised andmed, lehekülg 30*). Mälukaart on seadme mõne mudeliga kaasas.

- 1 Sisesta mälukaart ① pilusse ②.

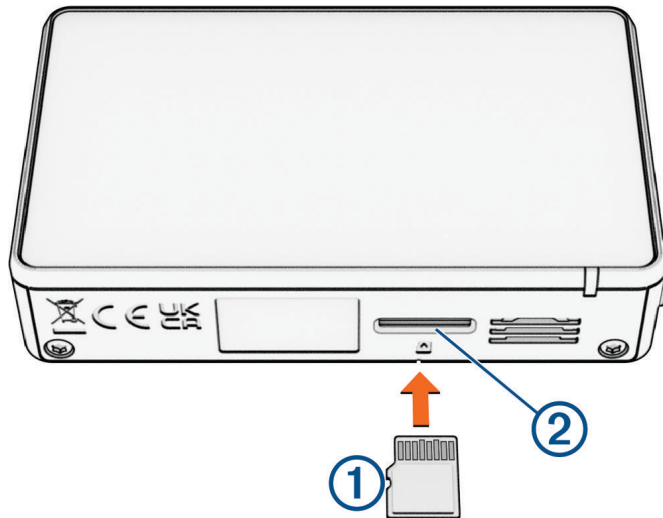

- 2 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.

Mälukaardi vormindamine

Kaamera mälukaart tuleb vormindada failisüsteemiga exFAT. Saad kaamerat kasutada mälukaardi vormindamiseks selle failisüsteemi abil.

Kui uus mälukaart on ei ole vormindatud failisüsteemiga exFAT, siis tuleb seda teha.

MÄRKUS: mälukaardi vormindamine kustutab sellelt kõik videod ja andmed.

- 1 Ühenda kaamera toiteallikaga.
- 2 Menüü avamiseks nipsa vasakule.
- 3 Vali **Seaded** > **Seade** > **Vorminda mälukaart**.
- 4 Hoia kaamera voluvõrku ühendatuna, kuni vormindamine on lõppenud.

Mälukaardi eemaldamine

TEATIS

Mälukaardi eemaldamine sisselülitatud kaameraga võib viia andmete kao või kaamera kahjustumiseni.

- 1 Lülita seade välja.
- 2 Vajuta kaarti, kuni see paika klõpsatab.
- 3 Vabasta kaart.
Kaart väljutatakse pesast.


Polariseeriva filtri paigaldamine kaamerale

Kaameraga on kaasas polariseeriv filter, mis aitab vähendada esiklaasi peegeldusi.

TEATIS

Ära pööra polariseerivat filtrit, kui see on kaamerale paigaldatud, sest see võib kaamera objektiivi kahjustada.

- 1 Aseta filter nii, et välisserval olev joon jääks üles.

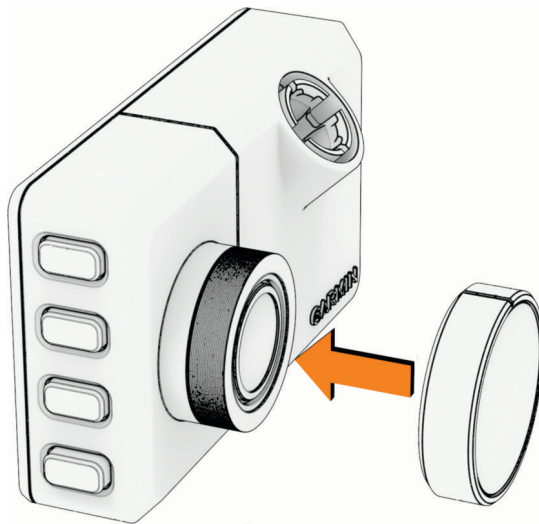

- 2 Aseta filter kindlalt kaamera objektiivile.
- 3 Kontrolli, et filtri välisserva joon ① jääb üles ja ettevõtte Garmin® logo filtril on õiget pidi.



Pärast polariseeriva filtri paigaldamist tuleb värskendada video seadet Kaamera objektiivi kate, et tagada parima kvaliteediga videomaterjal ([Video sätted, lehekülg 16](#)).

Polariseeriva filtri eemaldamine kaameralt

Võidusõitude jaoks öösel või hämaras saab polariseeriva filtri eemaldada.

- 1 Hoiä ühe käega kindlalt kaamerat ja teise käega polariseerivat filtrit.
- 2 Tõmba filter kaamerast eemale.

Pärast polariseeriva filtri eemaldamist tuleb värskendada video seadet Kaamera objektiivi kate, et tagada parima kvaliteediga videomaterjal ([Video sätted, lehekülg 16](#)).

Seadme paigaldamise juhised

⚠ HOIATUS

Seadet sõidukisse paigaldades ära aseta seda sinna, kus see takistab juhi vaadet teele või häirib sõiduki juhtseadiste (nt rool, pedaalid või käiguvahetushoob) kasutamist. Ära aseta korralikult kinnitamata seadet armatuurlauale. Ära paigalda seadet turvapadja ette või kohale.

Kaamera paigaldatakse esiklaasile komplekti kuuluva liimuva hoidiku abil. Liimuvat hoidikut on pärast paigaldust keeruline eemaldada. Seega mõtle enne hoidiku paigaldamist hoollega, kuhu selle soovid paigaldada.

- Ära paigalda kaamerat kohta, kus see segab juhi vaatevälja.
- Vali paigalduskoht, mis võimaldab kaameralt teed selgelt jälgida.
- Vali paigalduskoht, mis jääb esiklaasi keskel võimalikult kõrgele.
- Kui sul on tahavaatepeegel, peaksid kaamera paigutama tahavaatepeegli alla.

- Veendu, et klaasipuhastid puhastavad kaamera ees olevat ala.
- Ära paigalda kaamerat esiklaasi toonriba taha.

MÄRKUS: vajadusel võid seadme paigutada tahavaatepeeglist vasakule või paremale, kui see on paigaldatud esiklaasi keskosa lähedale. Enne iga sõiduseansi järgi alati ekraanil kuvatavaid joendusjuhiseid ([Sõiduseansi alustamine](#), lehekülg 12).

Kaamera paigaldamine tuuleklaasile

TEATIS


Liimitav kinnitus on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks ja seda võib olla raske eemaldada. Seega mõtle enne hoidiku paigaldamist hoolega, kuhu selle soovid paigaldada.

Enne liimitava kinnituse paigaldamist tuuleklaasile vaata tuuleklaasile paigaldamise soovitused üle ([Seadme paigaldamise juhised](#), lehekülg 6).


Parima tulemuse saavutamiseks peaks ümbritsev temperatuur kaamera tuuleklaasile paigaldamisel jääma vahemikku 21 kuni 38 °C (70 kuni 100 °F). Kui temperatuur jääb näidatud vahemikust välja, ei pruugi liim korralikult toimida. Kui pead kaamera paigaldama madalamatel temperatuuridel, eemalda tuuleklaasilt lumi, jää ja niiskus ning soojenda tuuleklaas enne kaamera paigaldamist sulatusfunktsiooniga üles.

Kaamera kinnitub tuuleklaasile komplekti kuuluva liimkinnitusega.

- 1 Puhasta tuuleklaasi sisekülg vee või alkoholi ja ebamevaba lapiga.
Tuuleklaas peab olema puhas tolmust, vahast, õlist või muudest kattekihtidest.
- 2 Hoia kaamerat tuuleklaasil soovitud paigalduskohas ja veendu, et kaameral on selge ja takistusteta vaade.
- 3 Kui oled valinud selge vaatega kinnituskoha, eemalda kinnituse liimipinnalt kaitsekile.

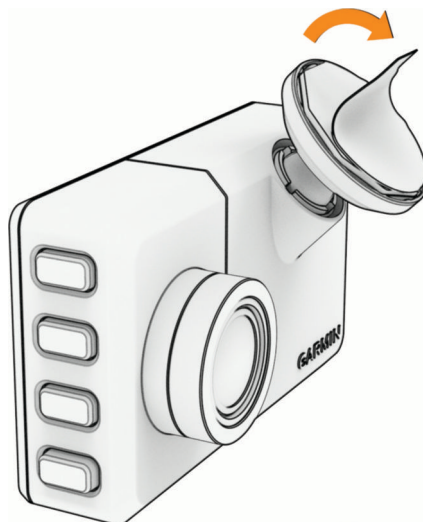


- 4 Aseta kinnitus kinnituskohale.
VIHJE: liim on äärmiselt kleepuv. Välti liimipinnaga tuuleklaasi puutumist, kuni kinnitus on õigesti asetatud.
- 5 Suru kinnitus tugevalt vastu tuuleklaasi ja hoia seal ligikaudu 30 sekundit.
Nii tagad kinnituse kinnitumise tuuleklaasi külge.

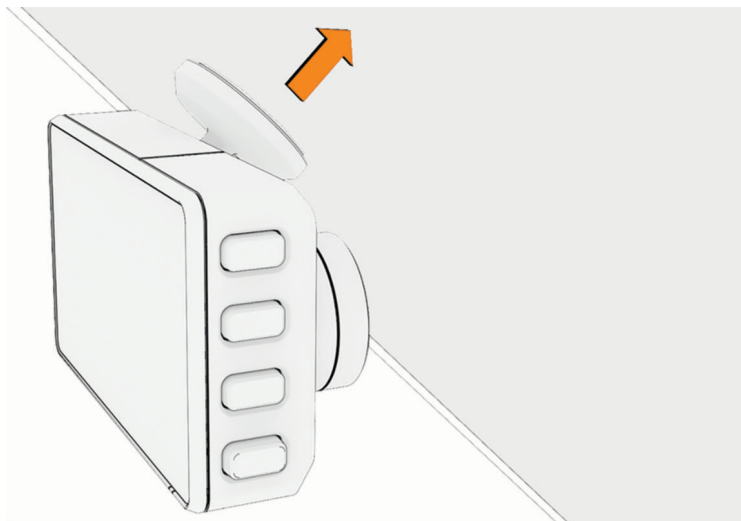

Kaamera ühendamine sõiduki toitega

- 1 Ühenda toitekaabel kaamera USB-C® porti.

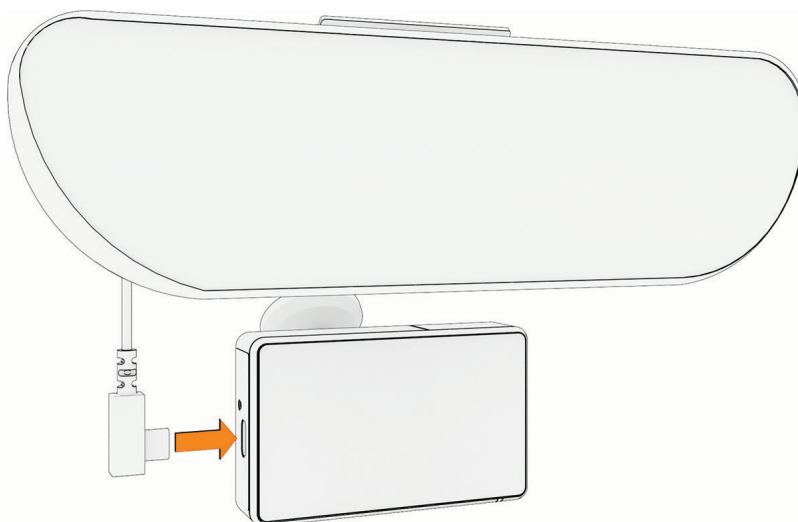


- 2 Vea toitekaabel oma sõiduki toiteallikani.

TEATIS

Kaamera toiteks pead kasutama komplekti kuuluvat sõiduki voluadapterit ja vältima sõiduki USB-pordi kasutamist. Sõiduki USB-port ei pruugi tagada kaamera usaldusväärseks tööks piisavat toidet.

Komplekti kuuluv kerge toitekaabel on mõeldud paigaldamiseks nii, et see poleks juhi vaateväljas. Toitekaabli peitmiseks paigalda see sõiduki liistude taha piki tuuleklaasi, ukseraami või armatuurlaua serva.

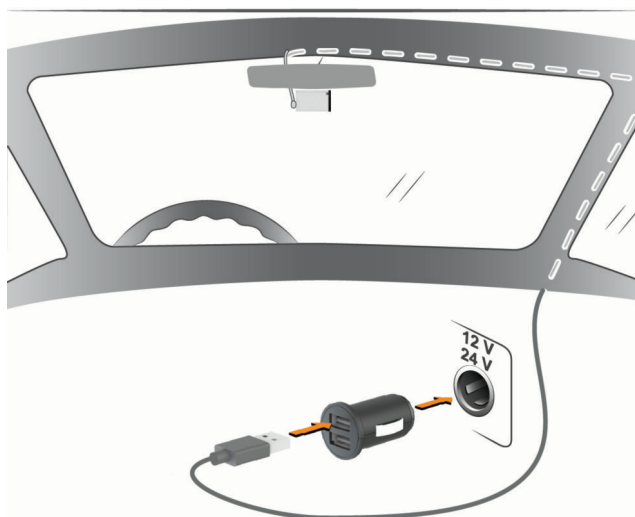

- 3 Ühenda Garmin Catalyst™ 2 toitekaabel komplekti kuuluva sõiduki voluadapteriga.
- 4 Ühenda sõiduki voluadapter sõiduki pistikupesasse.
- 5 Vajadusel lülita sõiduki süüde sisse, et tagada vool sõiduki pistikupesas.
Kaamera lülitub sisse.

Seadme käsitsi sisselülitamine

kui seade on ühendatud süütega sisselülitatavasse pistikupesasse, lülitub see sõiduki sisselülitamisel automaatselt sisse.

Vajuta .

Seade lülitub sisse.

Seadme käsitsi väljalülitamine

MÄRKUS: kui seade on ühendatud süütega sisselülitatavasse pistikupesasse, lülitub see sõiduki väljalülitamisel automaatselt välja.


- 1 Hoida nuppu  3 sekundit all.
- 2 Vali **Väljas**.

Juhtmevaba peakomplekti või autoraadio sidumine

Sa saad siduda juhtmevaba peakomplekti või autoraadio oma seadmega Garmin Catalyst™ 2, et kuulata sõidu ajal treeneri nõuandeid ja kuuldavaid ringiaegu.

- 1 Paiguta oma seade Garmin Catalyst 2 ja peakomplekt või autoraadio üksteisest 10 m kaugusele.
- 2 Nipsa oma seadme Garmin Catalyst 2 ekraanil menüü avamiseks vasakule.
- 3 Vali **Seaded > Heli > Lisa Bluetoothi heli**.
- 4 Luba peakomplektis või autoraadios Bluetooth®-tehnoloogia ja muuda see teistele Bluetooth seadmetele nähtavaks.
- 5 Vali oma seadmel Garmin Catalyst 2 **OK** ja vali seadmete loendist oma peakomplekt või autoraadio.
- 6 Sidumise lõpuleviimiseks järgi ekraanile ilmutavaid juhiseid.

Seadme ülevaade

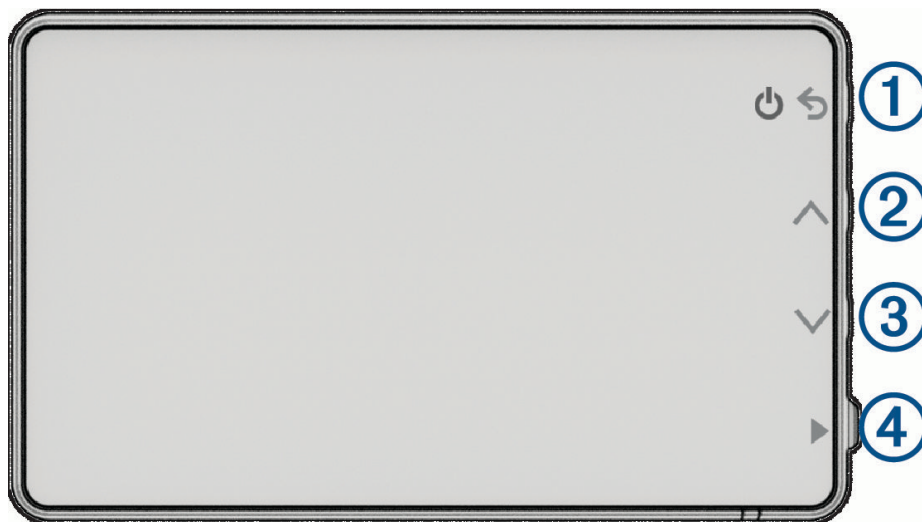


①		Vajuta seadme sisselülitamiseks. Hoia seadme väljalülitamiseks 3 sekundit all. Vajuta eelmisele leheküljele naasmiseks.
②		Vajuta menüüde ja lehtede sirvimiseks.
③		Vajuta menüüde ja lehtede sirvimiseks.
④		Vajuta menüüsuvandi valimiseks.

Puutekraani kasutamine

- Üksuse valimiseks klõpsa ekraanil.
- Panoraamimiseks või sirvimiseks lohista või nipsa sõrmega ekraanil.

Avakuva

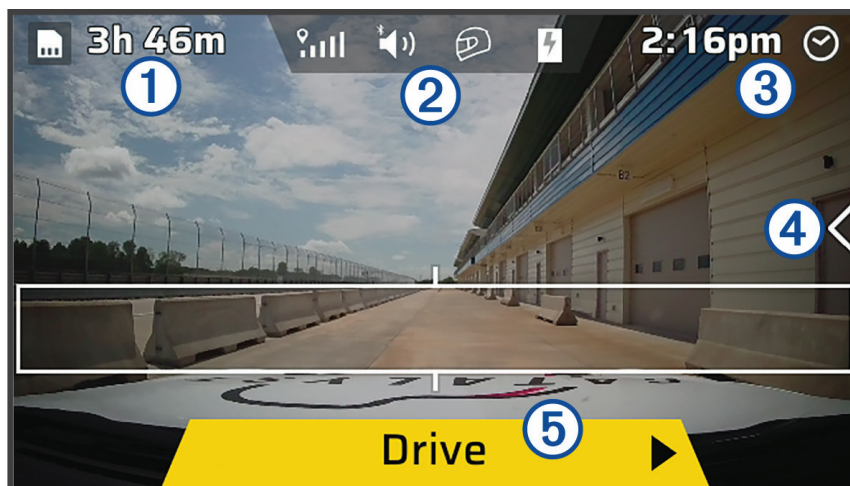

① Järelejäänud video	Kuvab paigaldatud mälukaardile järelejäänud video.
② Olekuriba	Vali mõni ikoonidest lisateabe vaatamiseks (<i>Olekuriba ikoonid</i> , lehekülg 11).
③ Kellaaeg	Kuvab praeguse kellaaja.
④	Seadme menüü avamiseks nipsa ekraanil vasakule.
⑤	Vali sõiduseansi alustamiseks (<i>Sõiduseansi alustamine</i> , lehekülg 12).

Olekuriba ikoonid


Olekuriba paikneb avakuva ülaosas. Olekuriba ikoonid kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.

	GPS-signaali olek. Asukoha täpsuse ja omandatud satelliitteabe vaatamiseks vali.
	Bluetooth® heli ühenduse olek. Vali Bluetooth heli seadete vaatamiseks.
	Sõitja profiil. Vali sõitja profiilide või sõidukite vahetamiseks.
	Aku laetuse tase.

Sõiduseansi alustamine

Enne sõiduseansi alustamist peab seade hankima satelliidisignaali. Praeguse satelliidisignaali tugevuse ja täpsuse kontrollimiseks võid olekuribal valida .

- 1 Vali avakuval **Sõida**.
- 2 Vali rada.
- 3 Vajadusel vali raja konfiguratsioon.
- 4 Joonda kaamera nii, et ristküliku alumine külg  oleks joondatud sõiduki kapoti või poritiibadega ja kaamera oleks tsentreeritud kaugemale objektile otse sõiduki ees ning vali **Valmis**.

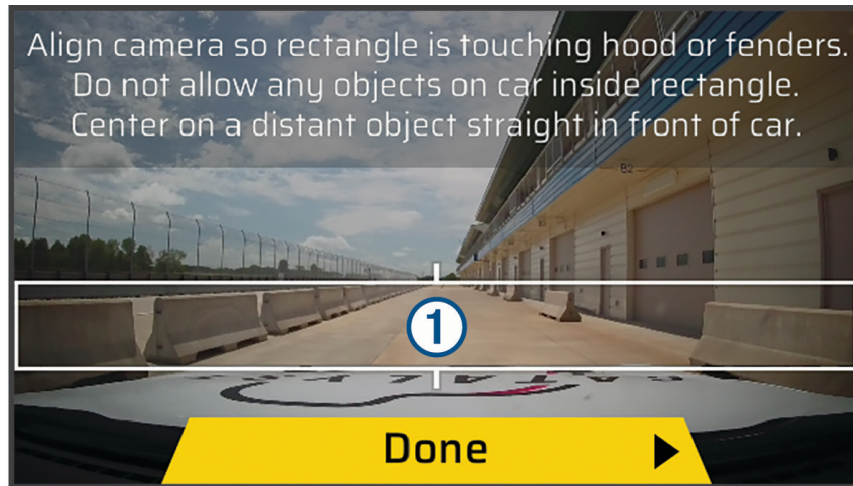


- 5 Tee valik:
 - Sõitja profiili muutmiseks vali  > **Profiilide ümberlülitus**.
 - Sõidukiprofiili muutmiseks vali  > **Sõiduk**.
 - Ringiaja taimer seadete configureerimiseks vali  ja vali **Delta taimer** või **Ringiaja taimer** kuva.
 - Raja tingimuste muutmiseks vali **Seansi seaded** ja vali ,  või .
 - Heli konfiguratsiooni muutmiseks vali **Seansi seaded** ja vali oma heliühendus.
 - Helisalvestuse lubamiseks või keelamiseks vali **Seansi seaded** > **Jäädvusta kaameraga heli**.
- 6 Vali **Käivita**.
- 7 Alusta sõitmist.

Stardijoone ületamisel käivitub taimer automaatselt. Video salvestamine algab, kui sinu sõiduk saavutab kiiruse 40 km/h (25 mph).

Võistlustaimer

Sõidu ajal jälgib seade sinu edusamme ja annab seotud peakomplekti või stereo kaudu kuuldavaid juhtnööre (*Juhtmevaba peakomplekti või autoraadio sidumine, lehekülg 9*). Võidusõidu taimer jälgib ringiarvu ja kuvab parimad ringiajad.

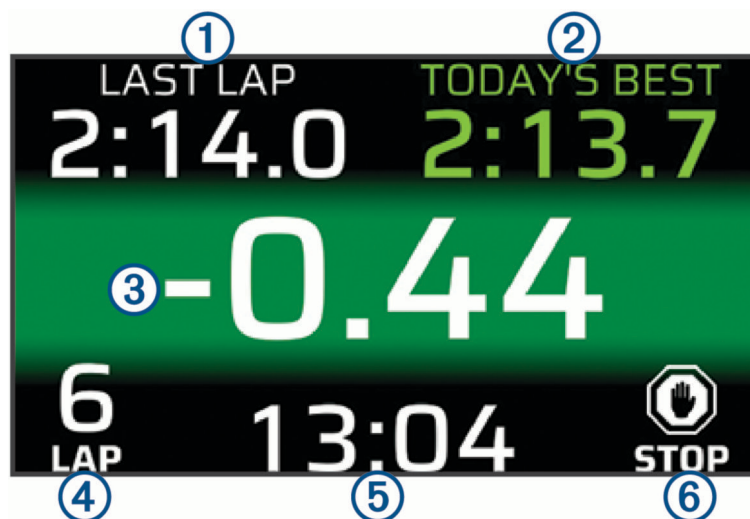

① Viimane ring	Kuvab praeguse seansi ajal viimase ringiaja.
② Tänapäev	Kuvab jooksva päeva parima ringiaja. VIHJE: selle välja muutmiseks saad muuta seadet Delta taimer sõitja profiili menüüs.
③ Delta taimer	Kuvab praeguse seansi ajal praeguse ringi ja parima ringi aegade erinevuse.
④ Ring	Kuvab praeguse ringiarvu.
⑤ Seansi taimer	Kuvab praeguse seansi kõigi ringide koguaaja.
⑥ Peata	Vali praeguse seansi lõpetamiseks.

Sõiduseansi peatamine

Võid peatada juba poolelioleva sõiduseansi. Sõiduseansi peatamisel katkestab seade heli, video ja teatud võidusõiduandmete salvestamise. See on kasulik sõiduki rikke või pika peatuse korral.

Peatumisel peatab seade sõiduseansi automaatselt. Pika peatuse korral ringiaega üldises seansi statistikas ei arvestata.

1 Peata sõiduk või vali **Peata**.

2 Tee valik:

- Sõiduseansi lõpetamiseks ja seansi andmete salvestamiseks vali **Salvesta**.
- Sõiduseansi jätkamiseks vali **Jätka**.

Sõidu uuesti alustamisel jätkub seanss automaatselt.

Raja lisamine

Saad lisada raja, mis pole veel seadmesse laaditud. Seade kasutab rajakaardi loomiseks sinu GPS-asukohta ja sõiduki liikumisandmeid.

1 Vali **Sõida > Lisa rada**.

2 Joonda kaamera nii, et ristküliku alumine serv oleks joondatud sõiduki kapoti või poritiibade esiosaga ja kaamera tsentreeritud sõiduki ees asuvale kaugele objektile ning vali **Valmis**.

3 Vajadusel kohanda sõitja profiili ja seansi seadeid.

4 Vali **Käivita**.

5 Alusta sõitmist.

Pärast peatuskohast väljumist ja rajale sisenemist tuleb sirgelt sõita vähemalt 0,5 sekundit kiirusega minimaalselt 90 km/h ja läbida terve ring.

6 Kui oled sõiduseansi lõpetanud, vali **LÕPP**.

7 Vali **Salvesta**.

Stardipositsiooni saab rakendust Garmin Catalyst™ kasutades muuta pärast sõiduseansi sünkroonimist ([Sõiduseansside ülekandmine rakendusse Garmin Catalyst™](#), lehekülj 19).

Raja konfiguratsiooni lisamine

Saad lisada seadmesse talletatud radadele täiendavaid konfiguratsioone.

- 1 Vali **Sõida**.
- 2 Vali rada.
- 3 Vali **Lisa raja konfiguratsioon**.
- 4 Joonda kaamera nii, et ristküliku alumine serv oleks joondatud sõiduki kapoti või poritiibade esiosaga ja kaamera tsentreeritud sõiduki ees asuvale kaugemale objektile ning vali **Valmis**.
- 5 Vajadusel kohanda sõitja profiili ja seansi seadeid.
- 6 Vali **Käivita**.
- 7 Alusta sõitmist.
Pärast peatuskohast väljumist ja rajale sisenemist tuleb sirgelt sõita vähemalt 0,5 sekundit kiirusega minimaalselt 90 km/h ja läbida terve ring.
- 8 Kui oled sõiduseansi lõpetanud, vali **LÕPP**.
- 9 Vali **Salvesta**.

Stardipositsiooni saab rakendust Garmin Catalyst™ kasutades muuta pärast sõiduseansi sünkroonimist ([Sõiduseansside ülekandmine rakendusse Garmin Catalyst™](#), lehekülg 19).

Sõiduki- või sõitja profiili valimine

Enne sõiduki- või sõitja profiili valimist pead oma seadme siduma rakendusega Garmin Catalyst™ oma telefonis või tahvelarvutis ([Seadme sidumine rakendusega Garmin Catalyst™](#), lehekülg 18) ja looma profiili, kasutades rakendust Garmin Catalyst ([Sõitja profiili nime lisamine või muutmine](#), lehekülg 22).

VIHJE: kui sa ei ole sõitja profiili rakenduses Garmin Catalyst konfigureerinud, võid kasutada profiili Külaline.

- 1 Menüü avamiseks nipsa avakuva ekraanil vasakule.
- 2 Tee valik:
 - Sõitja profiili muutmiseks vali  > **Profiilide ümberlülitus**.
 - Sõidukiprofiili muutmiseks vali  > **Sõiduk**.
- 3 Vali sõiduki- või sõitja profiil.

Sõiduseansside vaatamine seadmes Garmin Catalyst™ 2

HOIATUS

Ära vaata sõiduseansse sõidu ajal. Kui sa ei pööra tähelepanu enda ümber ja teel toimuvale, siis võib tagajärjeks olla tõsiste kehavigastuste või surmaga lõppev õnnetus.

Seade salvestab iga sõiduseansi üksikasjaliku teabe. Saad oma seadmes vaadata iga sõiduseansi tulemusi. Seade pakub iga seansi lõpus automaatselt ülevaadet.

- 1 Menüü avamiseks nipsa avakuva ekraanil vasakule.
- 2 Vali **Vaade**.
- 3 Vali rada.
- 4 Vajadusel vali raja konfiguratsioon ja sõiduseanss.

Seade kuvab sõiduseansi ringiajad ja lahknevusteabe. Võid iga ringi lisateabe kuvamiseks valida Ringid.

VIHJE: sõiduseansside videoid, võimalusi ja üksikasjalikke mõõdikuid saad vaadata rakenduses Garmin Catalyst oma seotud telefonis või tahvelarvutis ([Rakendus Garmin Catalyst™](#), lehekülg 18).

Seaded

Nipsa avakuval ekraanil vasakule ja vali **Seaded**.

Heli: Määrab heliseaded seotud peakomplekti või stereoseadme jaoks (*Heliseaded, lehekülg 16*).

Video: Määrab seaded seadet Garmin Catalyst™ 2 kasutades salvestatud video jaoks (*Video sätted, lehekülg 16*).

Heledus: Määrab ekraani heleduse.

Mobiilseade: Võimaldab hallata traadita ühendusi telefonide või tahvelarvutitega rakenduse Garmin Catalyst abil.

Süsteem: Määrab süsteemi keele ja mõõtühikud (*Süsteemi seaded, lehekülg 16*).

Seade: Kuvab seadme regulatiivse teabe, litsentsiteabe ja mälukaardi vormingu valikud (*Seadme seaded, lehekülg 16*).

Heliseaded

MÄRKUS: enne kui pääsed oma seadmes Garmin Catalyst™ 2 heliseadete menüüsse, pead siduma oma seadme ühilduva peakomplekti või autoraadioga (*Juhtmevaba peakomplekti või autoraadio sidumine, lehekülg 9*).

Nipsa avakuval ekraanil vasakule ja vali **Seaded > Heli**.

Helitest: esitab salvestise, et testida seotud peakomplekti või autoraadio heli funktsionaalsust.

Bluetoothi audio: määrab Bluetooth® seadme heliväljundi.

Helitugevus: määrab seotud peakomplekti helitugevuse taseme.

Viivituse korrigeerimine: võimaldab määrata kuni 2-sekundilise korrigeerimise, kui Bluetooth seadme helis on viivitus.

Kuulatavad ringiajad: lubab või keelab ringiaegade värskendused, mis on kuuldavad peakomplekti või autoraadio kaudu.

Juhtmevaba peakomplekti või raadio lahtiühendamine

1 Menüü avamiseks nipsa ekraanil vasakule.

2 Vali **Seaded > Heli > Bluetoothi audio**.

3 Vali oma peakomplekti või autoraadio nimi.

4 Tee valik:

- Peakomplekti või autoraadio ajutiseks väljalülitamiseks vali **Katkesta ühendus**.
- Peakomplekti või autoraadio lahtiühendamiseks vali **Unusta**.

Video sätted

Nipsa avakuval vasakule ja vali **Seaded > Video**.

Salvesta seansi videod: võimaldab seadmel salvestada seansivideoid paigaldatud mälukaardile.

Tõelise raja positsioneerimine: võimaldab seadmel kasutada mitut sisendit sõiduki asukoha kindlaksmääramiseks võidusõidurajal.

Kaamera objektiivi kate: seadistab kaamera võtma video salvestamisel arvesse polariseeritud või läbipaistvat objektiivi katet.

Jäädvusta kaameraga heli: võimaldab kaameral seansi käigus heli salvestada.

Vorminda mälukaart: vormindab paigaldatud mälukaardi ja kustutab kogu kaardile salvestatud teabe, sealhulgas salvestatud seansid ning videod.

Süsteemi seaded

Nipsa avakuval ekraanil vasakule ja vali **Seaded > Süsteem**.

Heli keel: määrab hääle keele.

Teksti keel: määrab ekraanil kuvatava teksti keele.

Kiiruseühikud: määrab kiiruse mõõtühiku.

Vahemaa üksused: määrab vahemaa mõõtühiku.

Ajavorming: määrab aja kuvamise vormingu.

Automaatne väljalülitus: määrab seadme automaatse väljalülitamise valikud, kui seda teatud aja jooksul ei kasutata.

Seadme seaded

Nipsa avakuval ekraanil vasakule ja vali **Seaded > Seade**.

Regulatiivteave: kuvab e-sildi regulatiivse ja vastavuse teabe.

Seadmest: kuvab riist- ja tarkvara versiooniteabe.

EULAd: võimaldab vaadata lõppkasutaja lepinguid (EULA-sid).

Tarkvaralitsentsid: kuvab tarkvara litsentsiteabe.

Vorminda mälukaart: vormindab paigaldatud mälukaardi ja kustutab kogu kaardile salvestatud teabe, sealhulgas salvestatud seansid ning videod.

Lähtesta seade: võimaldab kustutada kõik salvestatud seansid, sõitjaprofiilid, sõidukiprofiilid ja kohandatud rajad ning taastada kõigi seadistuste vaikeväärtused.

MÄRKUS: seadme lähtestamisel ei kustutata mälukaardile salvestatud videoid.

Andmete ja sätete lähtestamine

Seade pakub eri valikuid kasutajaandmete kustutamiseks ning kõigi tehasesätete taastamiseks.

1 Menüü avamiseks nipsa avakuva ekraanil vasakule.

2 Vali **Seaded > Seade**.

3 Tee valik:

- Kogu teabe, sh salvestatud seansside ja videote eemaldamiseks installitud mälukaardilt vali **Vorminda mälukaart**.
See valik kasutajaandmeid ei kustuta.
- Kõigi kasutajaandmete kustutamiseks ja tehasesätete taastamiseks vali **Lähtesta seade**.
See valik kustutab seadmest kõik kasutajaandmed, sh salvestatud seansid, sõitja profiilid, sõidukiprofiilid ja kohandatud rajad. Mälukaardile salvestatud videoid ei kustutata. Rakenduses Garmin Catalyst™ salvestatud kasutajaandmeid ei kustutata.

Rakendus Garmin Catalyst™


Rakendus Garmin Catalyst on vajalik sinu seadme Garmin Catalyst 2 salvestatud videote ja sooritusandmete vaatamiseks. Saad vaadata ringiaegu, seansside kokkuvõtteid, võimalusi ja iga-aastaseid sõitmise aktiivsusnäitajaid. Rakenduse Garmin Catalyst saad alla laadida oma telefoni või tahvelarvuti rakenduste poest või minna lisateabe saamiseks veebilehele garmin.com/catalystapp.

Seadme sidumine rakendusega Garmin Catalyst™

Esimesel korral, kui oma seadme Garmin Catalyst 2 sisse lülitad, esitatakse QR-kood, mille abil saad seadme siduda rakendusega Garmin Catalyst oma telefonis või tahvelarvutis. Kui see etapp esmase seadistamise ajal vahele jätta, saab sidumisprotsessi alustada hiljem.

- 1 Nipsa oma seadme Garmin Catalyst 2 avakuval menüü avamiseks vasakule.
- 2 Vali **Seaded** > **Mobiilseade** > **Lisa uus mobiilseade**.
- 3 Rakenduse Garmin Catalyst allalaadimiseks ja installimiseks skanni QR-kood oma telefoni või tahvelarvutiga.

Rakenduse Garmin Catalyst™ ülevaade

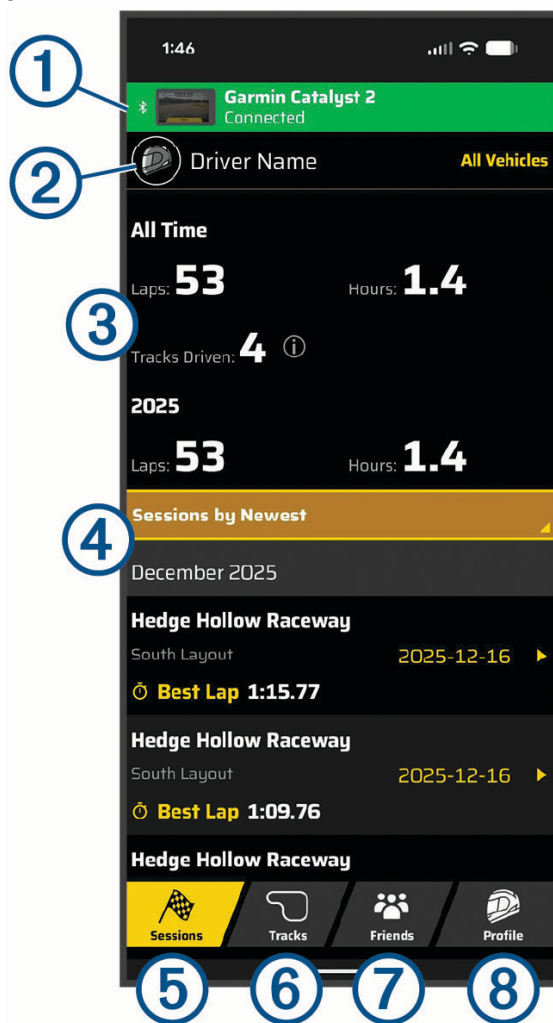

① Seadme ühenduse olek	Kuvab ühenduse oleku ja seansiandmete ülekande edenemise sinu seotud Garmin Catalyst 2 seadmel. MÄRKUS: seadme ühenduse olek ei ilmu enne, kui rakendus on toimivalt seadmega ühendatud.
② Sõitja profiil	Kuvab praeguse sõitja profiili.
③ Sõitja profiili mõõteandmed	Kuvab salvestatud sõidu mõõteandmed praeguse sõitja profiili korral.


④ Salvestatud sõidu-seansside loend	Kuvab saadaolevate sõiduseansside loendi, mis on rakendusse edastatud. Võid valida sõiduseansi selle kohta üksikasjaliku teabe ja salvestatud videote vaatamiseks.
⑤ Seansid	Vali rakendusse salvestatud sõiduseansside ülevaatomiseks. MÄRKUS: see vahekaart on vaikimisi valitud rakenduse Garmin Catalyst avamisel.
⑥ Rajad	Vali saadaolevate radade ja rajakonfiguratsioonide vaatamiseks ning otsimiseks rakenduses Garmin Catalyst.
⑦ Sõbrad	Vali sõprade mõõteandmete ja edetabelikohtade vaatamiseks.
⑧ Profiil	Vali oma sõitja profiili ja sõiduki profiili vaatamiseks ning muutmiseks.

Sõiduseansside ülekandmine rakendusse Garmin Catalyst™

Pärast oma seadme Garmin Catalyst 2 sidumist rakendusega Garmin Catalyst saadab seade seansi info automaatselt rakendusele, kasutades Bluetooth®-tehnoloogiat. Sa saad rakenduse avada ja videod seadmest üle kanda, kasutades otsest Wi-Fi®-ühendust.

- 1 Ava oma telefonis või tahvelarvutis rakendus Garmin Catalyst.
Rakendus Garmin Catalyst palub video importida otseühenduse kaudu juhtmeta võrguga.
- 2 Tee valik:
 - Video importimiseks otsest Wi-Fi-ühendust kasutades vali **Algus**.
 - Video hiljem importimiseks vali **Impordi video hiljem**.

Seansi ülekande edenemine ① ilmub rakenduse Garmin Catalyst ekraani ülaossa.

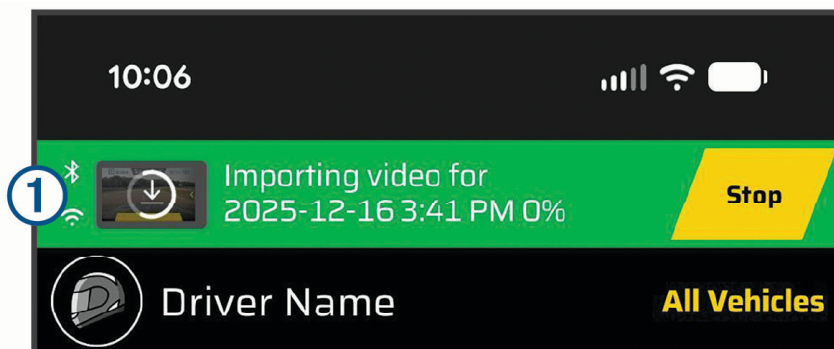

Sõiduseansside vaatamine rakenduses Garmin Catalyst™

⚠ HOIATUS


Ära vaata sõiduseansse sõidu ajal. Kui sa ei pööra tähelepanu enda ümber ja teel toimuvale, siis võib tagajärjeks olla tõsiste kehavigastuste või surmaga lõppev õnnetus.

Enne sõiduseansside vaatamist rakenduses Garmin Catalyst pead importima seansiteabe oma seadmest Garmin Catalyst 2 ([Sõiduseansside ülekandmine rakendusse Garmin Catalyst™, lehekülg 19](#)).

Seade salvestab iga sõiduseansi üksikasjaliku teabe. Võid vaadata iga sõiduseansi tulemusi eraldi või võrrelda andmeid muu seansiga.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst vahekaart **Seansid**.
- 2 Vali sõiduseanss.

Seansi kokkuvõte

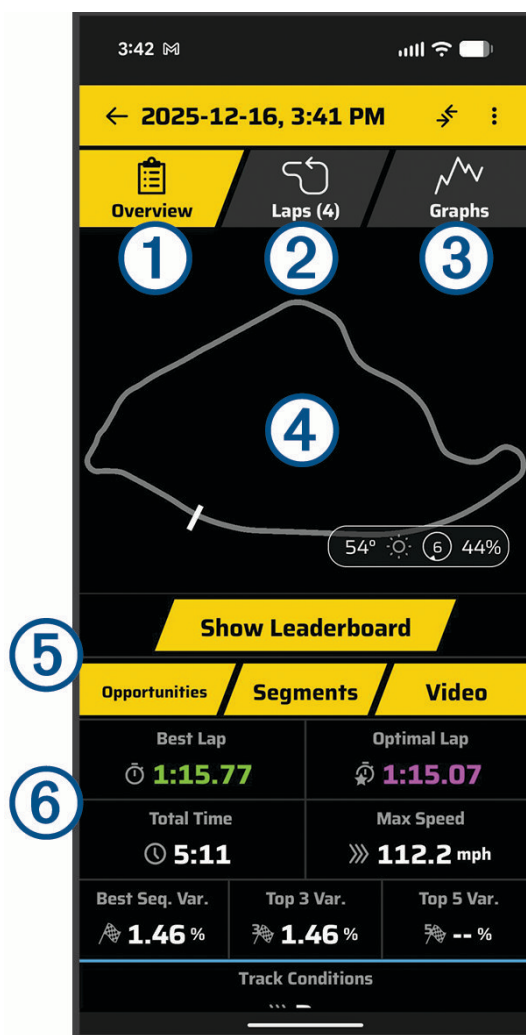

① Ülevaade	Kuvab valitud seansi ajal salvestatud andmete kokkuvõtte.
② Ringid	Vali valitud seansi üksikasjaliku ringiaja teabe vaatamiseks.
③ Graafikud	Vali valitud seansi ajal salvestatud andmete graafikute vaatamiseks.
④ Rajakaart	Kuvab valitud seansil kasutatud rajakaardi.
⑤ Seansi teabe valikud	Valitud seansi kohta lisateabe kuvamiseks tee valik.
⑥ Seansi kokkuvõtte teave	Kuvab valitud sõiduseansi ajal salvestatud andmete kokkuvõtte.

Videote vaatamine rakenduses Garmin Catalyst™

Enne kui saad vaadata jäädvustatud videoid rakenduses Garmin Catalyst, pead need oma seadmest Garmin Catalyst 2 üle kandma ([Sõiduseansside ülekandmine rakendusse Garmin Catalyst™](#), lehekülg 19).

1 Vali rakendusest Garmin Catalyst vahekaart **Seansid**.

2 Vali sõiduseanss.

3 Vali **Video**.

Vaikimisi näidatakse optimaalse ringi videot. Ekraanil kuvatavate valikute abil saad valida erinevaid ringe ja ringisegmente.

Seansi videod



①	Ringi ja segmenti numbrid.
②	Rajakaart. Sinu sõiduki asukoht on tähistatud punktiga.
③	Sõiduki kiirus.
④	Ringiaja taimeri teave.
⑤	Hõõrdering. Punkt liigub, et näidata G-jõu suunda ja tugevust.

Seansside võrdlemine

⚠ HOIATUS

Seansside võrdlemine võimaldab juhtidel võrrelda eri sõidukite sõiduseansse ja on mõeldud ainult kogunud võidusõidujuhtidele. Muu sõiduki jõudluse alusel sõidukäitumise muutmise tagajärjeks võivad olla kahjudega õnnetused, vigastused või isegi surm.

Võid võrrelda kahe sõiduseansi tulemusi. See aitab kahe seansi vahel näha parendusvaldkondi või võrrelda samal rajal olevate erinevate sõidukite tulemusi.

MÄRKUS: võrrelda saab ainult seansse, mis kasutavad sama rada ja raja konfiguratsiooni.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ vahekaart **Seansid**.
- 2 Vali sõiduseanss.
- 3 Vali ➔ > **Võrdle minu teiste seanssidega**.
- 4 Vali seanss.

Seansivideo salvestamine

Enne kui saad salvestada jäädvustatud videoid rakenduses Garmin Catalyst™, pead need oma seadmest Garmin Catalyst 2 üle kandma (*Sõiduseansside ülekandmine rakendusse Garmin Catalyst™, lehekülg 19*). Võid salvestada oma seansivideod oma mobiilseadme mällu, et need oleksid teistele rakendustele juurdepääsetavad.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst vahekaart **Seansid**.
- 2 Vali sõiduseanss.
- 3 Vali **Video**.
- 4 Vajadusel vali ring või ringi lõik.
- 5 Vali **Salvesta video**.
- 6 Järgi salvestuskoha valimiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Seansside kustutamine

Ruumi vabastamiseks oma telefonis või tahvelarvutis võid sõiduseansse kustutada. Kustutatud sõiduseansse ei saa taastada.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ vahekaart **Seansid**.

- 2 Vali sõiduseanss.
- 3 Vali **>** **Kustuta seanss**.

Seansivideote kustutamine

Ruumi vabastamiseks oma telefonis või tahvelarvutis võid kustutada sõiduseansside videoid. Videote kustutamine ei kustuta muud seansiteavet.

- 1 Vali rakenduses Garmin Catalyst™ **Profiil** > **⚙** > **Videosalvestus**.
- 2 Vali üks või mitu videofaili.
- 3 Vali **Kustuta**.

Ringide ülevaatamine ja võrdlemine rakenduses Garmin Catalyst™

Lehekülg Ringid võimaldab sul iga ringi kohta salvestatud andmeid üle vaadata ja võrrelda. Saad võrrelda ühe seansi kahte suvalist ringi.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ vahekaart **Seansid**.
- 2 Vali seanss.
- 3 Vali **Ringid**.
- 4 Vali ring.
Ekraanile kuvatakse raja skeem ja sinu positsioon rajal vastava ringi korral.
- 5 Tee valik:
 - Ringi video vaatamiseks vali **Video**.
 - Praeguse ringi võrdlemiseks teise ringiga vali **Võrdle**: ja vali ring.
 - Salvestatud statistika graafikute vaatamiseks vali **Vali graafik** ja vali üks või mitu graafiku suvandit.

Võimaluste vaatamine

Sõiduseansi ajal analüüsib seade sinu jõudlust ja salvestab täiustusvõimalused. Võimalused on treeneri soovitusel, mis aitavad ringi aega vähendada. Võimaluste lehel saad vaadata võimalusi ja soovitusi oma jõudluse täiustamiseks.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ vahekaart **Seansid**.
- 2 Vali sõiduseanss.
- 3 Vali **Võimalused**.
- 4 Tee valik:
 - Võimaluste kerimiseks vali **<** või **>**.
 - Lisateabe vaatamiseks võimaluste kohta vali **Pidurdamine**, **Tipp** või **Kiirus**.
 - Saadaolevate võimaluste vaatamiseks rajalõigu kaupa vali **Lõik**.

Liiklusteabe vaatamine

Saad vaadata kõigi rakenduses Garmin Catalyst™ olevate võidusõiduradade teavet ja statistikat.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ vahekaart **Rajad**.
- 2 Vali otsinguriba.
- 3 Sisesta raja täisnimi või osa selles.
Otsinguribal kuvatakse soovitatud rajanimed.
- 4 Vali rada.

Sõitja profiili nime lisamine või muutmine

Esimest korda rakendust Garmin Catalyst™ kasutades juhib rakendus sind sõitja profiili loomisel. Sõitja profiili saab igal ajal muuta.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ **Profiil**.
- 2 Vali **✎** ja sisesta uus nimi.

Sõidukiprofiili lisamine või muutmine

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ **Profiil** > **Sõidukid**.
- 2 Tee valik:
 - Sõidukiprofiili lisamiseks vali **Lisa sõiduk**.

- Sõidukiprofiili muutmiseks vali sõiduk.
- 3 Info lisamiseks oma sõiduki kohta vali väli.
 - 4 Vajadusel vali **Lisa rehvid** ja lisa info oma rehvide kohta.
 - 5 Vali **Valmis**.

Sõprade lisamine rakendusse Garmin Catalyst™

Saad rakendusse Garmin Catalyst lisada sõpru ja jagada ringiaegu ja seansi teavet. Sõbrad saavad sulle saata oma kontaktandmed, kasutades QR-koodi oma telefonis või linki e-kirjas või tekstisõnumis (*[Oma kaardi jagamine rakendusega Garmin Catalyst™](#), lehekülg 23*).

Tee valik:

- Rakenduse Garmin Catalyst abil genereeritud lingilt kontakti lisamiseks vali sõbra Garmin Catalyst kontolt sulle saadetud link.
- Kontakti lisamiseks jagatud QR-koodi abil ava rakendus Garmin Catalyst ja vali **Sõbrad** > **Skanni juhikood** ning skanni oma sõbra juhikood.

Oma kaardi jagamine rakendusega Garmin Catalyst™

- 1 Vali rakenduses Garmin Catalyst **Sõbrad** > **Jaga minu kaarti**.
- 2 Tee valik:
 - Kaardi jagamiseks QR-koodi kasutades luba oma sõbral või kontaktil skannida QR-koodi sinu seadme ekraanil.
 - Sõbrale kontaktitaotluse saatmiseks vali **Jaga** ja vali rakendus või kontakt taotluse jagamiseks.
 - Otselingi saatmiseks vali **Kopeeri link** ja kleebi link sinu sõbrale või kontaktile saadetavasse sõnumisse.

Mõõtühikute muutmine rakenduses Garmin Catalyst™

Võid rakenduses Garmin Catalyst kuvatavaid mõõtühikuid muuta.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst **Profiil** >  > **Ühikud**.
- 2 Vali iga kategooria jaoks mõõtühik.

Hoidla Vault

MÄRKUS: see funktsioon nõuab aktiivset rakenduse Vault tellimust. Rakenduse Vault funktsioonid ei ole kõigis riikides saadaval.

Rakendust Vault kasutades saad salvestatud videoid turvalises sidushoidlas hoida, hallata ja jagada. Makstud tellimuse puhul laadib rakendus Garmin Catalyst™ optimaalse ja parima ringi videod automaatselt rakendusse Vault, ühenduse olemasolul Wi-Fi® võrguga.

Saad osta Vault tellimuse oma telefoni või tahvelarvuti rakendusest Garmin Catalyst ([Rakendus Garmin Catalyst™](#), lehekülg 18).

Teenuse Vault tellimine

Saad osta Vault tellimuse oma videote talletamiseks turvalises sidushoidlas.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ oma telefonis või tahvelarvutis **Profiil** >  > **Vault Access**.
- 2 Vali **Telli nüüd**.
- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Video jagamine

Enne videote jagamist tuleb osta Vault tellimus.

Saad video üles laadida teenuses Vault ja seda edetabelis jagada.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ oma telefonis või tahvelarvutis vahekaart **Seansid**.
- 2 Vali seanss.
- 3 Vali **Video** > **Salvesta video** > **Laadi üles Vaulti**.

Jagatud videolingi blokeerimine

Saad blokeerida videolingi, mida oled varem teenuses Vault jaganud. Jagatud videolingi blokeerimisel muudetakse video privaatseks ning jagamislink ja parool blokeeritakse.

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ oma telefonis või tahvelarvutis **Vault**.
- 2 Vali video ja seejärel **Blokeeri link** > **Jätka**.

Video eemaldamine rakendusest Vault

- 1 Vali rakendusest Garmin Catalyst™ oma telefonis või tahvelarvutis **Vault**.
- 2 Vali video ja seejärel **Eemalda teenusest {0}** > **Jätka**.

Seadme teave

E-sildi regulatiiv- ja vastavusteabe vaatamine

- 1 Libista sõrmega seadete menüüs allapoole.
- 2 Vali **Seade > Reguliivteave**.

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik	-20°C kuni 70°C
Laadimise temperatuurivahemik	0° kuni 60°C (32° kuni 140°F)
Traadita side sagedus	2400–2483,5 MHz: < 20 dBm 5150–5250 MHz: < 16 dBm
EU SAR	< 0,96 W/kg kehal, < 0,96 W/kg jäsemel
Sisendpinge	4,75 kuni 5,25 Vdc, 2 A
Aku tüüp	Laetav liitium-ioonaku
Aku kasutusaeg	Kuni 45 min.

Seadme laadimine

MÄRKUS: see III klassi toode saab volu LPS voluallikast.

Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.

- Ühenda seade sõiduki toitega.
- Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin® AC-DC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt www.garmin.com. Teiste tootjate adapteriga võib seadme laadimine kauem aega võtta.

Seadme hooldus

Ettevõtte Garmin® tugikeskus

Abi ja teabe (nt tootejuhendid, korduvad küsimused, videod ja klienditugi) saamiseks ava veebisait support.garmin.com.

Tarkvarauuendused

Parima kogemuse saamiseks hoia tarkvara seadmes ajakohasena. Tarkvarauuendused täiustavad seadme privaatsust, turvalisust ja funktsioone.

Seadme uuendamiseks on kaks võimalust.

- Saad uuendada oma seadet, kasutades rakendust Garmin Catalyst™ oma seotud telefonis või tahvelarvutis (soovitav). See võimalus lubab uuendada mugavalt ilma seadet arvutiga ühendamata.
- Võid ühendada seadme arvutiga ja uuendada, kasutades selleks rakendust Garmin Express™ (garmin.com/express).

Tarkvara uuendamine rakendusega Garmin Catalyst™

Kui tarkvarauuendus on saadaval, laadib rakendus Garmin Catalyst selle automaatselt alla. Järgmisel korral, kui lood ühenduse seadmega Garmin Catalyst 2, viipab rakendus sind uuendust oma seadmesse saatma.


- 1 Lülita seade Garmin Catalyst 2 sisse.
- 2 Ava oma telefonis või tahvelarvutis rakendus Garmin Catalyst.
- 3 Vali rakenduses Garmin Catalyst **Saada uuendus**.
- 4 Järgi rakenduses Garmin Catalyst ekraanile kuvatavaid juhiseid tarkvarauuenduse installimiseks oma seadmesse.

Tarkvara uuendamine teenusega Garmin Express™

Kasuta rakendust Garmin Express ja laadi alla ning installi oma seadmesse kõige uuemad tarkvarauuendused.

- 1 Kui sul pole arvutisse rakendust Garmin Express installitud, ava veebiaadress garmin.com/express ning järgi ekraani esitatud juhiseid ja installi see (*Installimine Garmin Express™*, lehekülg 27).
- 2 Ava rakendus 🌐 Garmin Express.
- 3 Ühenda seade arvutiga andmete ülekannet võimaldava USB-C® kaabli abil.

Kaabli väiksem ots ühendatakse USB-C pesa ① seadmes Garmin Catalyst™ 2 ning suurem ots arvuti vaba USB-pesaga.

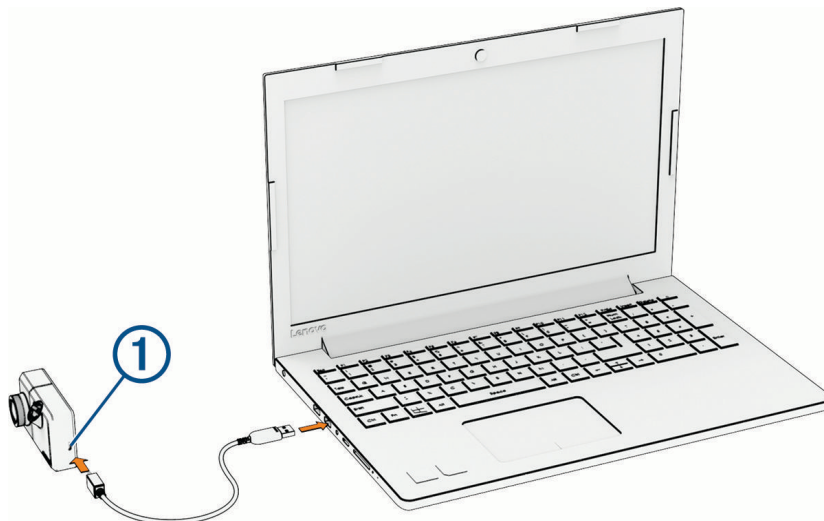

- 4 Vali seadmel Garmin Catalyst 2 **Ühendu arvutiga**.
VIHJE: kui viipa arvuti ühendamiseks ei ilmu, võid valida Ühendu arvutiga oma seadme seadete menüüst.
- 5 Rakenduses Garmin Express klõpsa valikut **Lisa seade**.
Rakendus Garmin Express otsib seadmeid ning kuvab seadme nime ja seerianumbri.
- 6 Klõpsa valikut **Lisa seade** ning järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja lisa oma seade rakendusse Garmin Express.
Kui seadistamine on lõppenud, kuvab rakendus Garmin Express seadme jaoks saada olevad uuendused.

Saadaval on uuendused

Viimane kontroll: Äsja 

Installimisele kuluv hinnanguline aeg: 1 tund ja 37 minutit

[Vaata üksikasju](#)

Installeeri kõik

7 Tee valik:

- Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa **Installeeri kõik**.
- Kindla uuenduse installimiseks klõpsa **Vaata üksikasju** ning seejärel soovitud uuenduse kõrval valikut **Installeeri**.

Tarkvara Garmin Express laadib ja installeerib uuendused sinu seadmesse.

8 Uuendamise ajal järgi ekraanil esitatavaid juhiseid ja vii uuenduste installimine lõpule.

Näiteks võib rakendus Garmin Express uuendamise ajal paluda seadme eraldada ja uuesti ühendada.

Installimine Garmin Express™

Rakendus Garmin Express on saadaval Windows® ja Mac® arvutitele.

1 Ava arvutis aadress garmin.com/express.

2 Tee valik:

- Süsteeminõuete nägemiseks ja veendumaks, kas rakendus Garmin Express sinu arvutiga ühildub, vali **Süsteeminõuded**.
- Opsüsteemiga Windows arvutisse installimiseks vali **Laadi Windowsi jaoks alla**.
- Opsüsteemiga Mac arvutisse installimiseks vali **Laadi Maci jaoks alla**.

3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme hooldamine

TEATIS

Ära pilla seadet maha.

Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

Ära kasuta puutekraani kõva või terava esemega, vastasel juhul võid seda kahjustada.

Välgi seadme märjaks saamist.

Korpuse puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

1 Puhasta seadme korpust (mitte puutekraani) pehme puhastuslahusega immutatud lapiga.

2 Kuivata seade.

Puutekraani puhastamine

1 Kasuta pehmet, puhast ja ebamevaba lappi.

2 Vajadusel niisuta lappi veega.

3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see toiteallikast.

4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.

Kaamera objektiivi puhastamine

TEATIS

Välgi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad plastikkomponente kahjustada.

Jäädvustatava video kvaliteedi parandamiseks tuleks kaamera objektiivi regulaarselt puhastada.

1 Pühi objektiiv pehme lapiga puhtaks (võib ka isopropüül alkoholiga immutada).

2 Lase objektiivil õhu käes kuivada.

Seadme taaskäivitamine

Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme taaskäivitada.

Hoia toitenuppu 10 sekundit all.

Tõrkeotsing

Seade ei saa satelliidisignaale

- Installeeri kõik saadaolevad tarkvarauuendused.
- Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest hoonetest ja puudest.
- Seisa mitu minutit paigal.

Seadme sidumine telefoni või tahvelarvutiga ei õnnestu

Telefon või tahvelarvuti on seadmest liiga kaugel.

- Too telefon või tahvelarvuti seadmele lähemale.

Telefon või tahvelarvuti on juba seotud, kuid side ei toimi.

- Kui telefon või tahvelarvuti on juba seotud, kuid ei loo seadmega ühendust, lülita Bluetooth® tehnoloogia telefonis välja ja uuesti sisse.

Seade lähtestati hiljuti ja selles on vananenud sidumisteave.

- Kui lähtestasid hiljuti oma seadme, pead unustama või kustutama sidumisteabe nii telefoni Bluetooth seadete alt kui ka seadmest Garmin Catalyst™ 2.

QR-koodi skannimine telefoni kaamerarakendusega ei käivitunud sidumisprotsessi.

- 1 Nipsa seadme Garmin Catalyst 2 ekraanil vasakule ja vali **Seaded** > **Mobiilseade** > **Lisa uus mobiilseade**. Seadme Garmin Catalyst 2 ekraanile kuvatakse QR-kood.
- 2 Ava telefonis või tahvelarvutis rakendus Garmin Catalyst ja vali **Profiil** >  > **Lisa seade**.
- 3 Tee oma telefonis või tahvelarvutis valik:
 - Skanni Garmin Catalyst 2 ekraanile kuvatud QR-koodi.
 - Vali loendist oma seade.
- 4 Sidumise ja seadistamise lõpuleviimiseks järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seade ei saa toidet

- Veendu, et kasutad ühilduvat toitejuhet või laadijat, mille on tarninud Garmin®.
- Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
- Veendu, et sõiduki sisetemperatuur jääb tehnilistes andmetes märgitud laadimistemperatuuri vahemikku.
- Kontrolli sõiduki kaitsmekarbist, et toiteväljundi kaitse pole katki.

Mu kaamera on kasutamisel soe

Garmin® kaamerad on mõeldud autokeskkonnas kasutamiseks. On tavaline ja oodatav, et tooted muutuvad soojas kliimas ja otsese päikesevalguse käes soojaks või kuumaks ja on ikka ohutud kasutada. Seadme enda temperatuur võib ületada määratud maksimaalse töötemperatuuri ja olla ikka ohutu kasutada. Järgi toote juhendis toodud seadme kasutus- ja hooldusjuhiseid.

Mu videosalvestised on hägused

- Puhasta kaamera objektiivi (*Kaamera objektiivi puhastamine, lehekülg 27*).
- Tee kaamera ees olev tuuleklaas puhtaks.
- Veendu, et klaasipuhastid ei piira kaamera vaatevälja. Vajadusel nihuta kaamerat.

Lisa

Andmehaldus

Seade on mälumahu suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.

MÄRKUS: seade ühildub operatsioonisüsteemiga Windows® 7 ja hilisemate versioonidega ning Mac® OS 10.4 ja hilisemate versioonidega.

Mälukaardid

Võid mälukaarte osta elektroonikapoest. Mälukaarte saab kasutada sõiduseansside videomaterjali ja andmete salvestamiseks.

Mälukaardi tehnilised andmed

Kaamera vajab järgmiste tehniliste andmetega mälukaarti. Mine garmin.com/dashcamcards, et vaadata soovitatavate mälukaartide loendit.

Tüüp	microSDHC või microSDXC
Maht	32 kuni 512 GB
Kiirusklass	Klass 10 või suurem
Failisüsteem	exFAT

Seadme ühendamine arvutiga

Seadme saad arvutiga ühendada USB-C® kaabli abil.

- 1 Ühenda USB-C kaabel seadme pessa.
- 2 Ühenda kaabli teine ots arvuti pessa.
- 3 Nipsa oma seadme Garmin Catalyst™ 2 ekraanil menüü avamiseks vasakule.
- 4 Vali **Seaded** > **Ühendu arvutiga**.

Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse teisaldatav seade, eemaldatav draiv või salvestusseade.

USB-kaabli lahtiühendamine

Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti ühendada. Kui seade on arvutiga Windows® teisaldatava seadmena ühendatud, ei tule seadet turvaliselt lahti ühendada.

- 1 Lõpeta toiming:
 - Windows arvutites vali **Eemalda riistvara ohutult** ikoon süsteemisalves ja vali oma seade.
 - Arvuti Apple® puhul vali seade ja siis **Fail** > **Väljuta**.
- 2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.

Lisavarustuse ostmine

- Lisatarvikute valik on saadaval internetis aadressil garmin.com või kohaliku Garmin® edasimüüja poes.

© 2026 Garmin Ltd. või selle filiaalid

Garmin® ja Garmin logo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Garmin Catalyst™ ja Garmin Express™ on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.

Apple® ja Mac® on ettevõtte Apple Inc kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. microSD® on ettevõttele SD-3C kuuluv kaubamärk. USB-C® on ettevõtte USB Implementers Forum registreeritud kaubamärk. Wi-Fi® on ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärk. Windows® on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.